



Udskift tændkabler - **VW**
Transporter T4 Bus
(70B, 70C, 7DB, 7DK,
70J, 70K, 7DC, 7DJ) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW TRANSPORTER T4
BUS (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

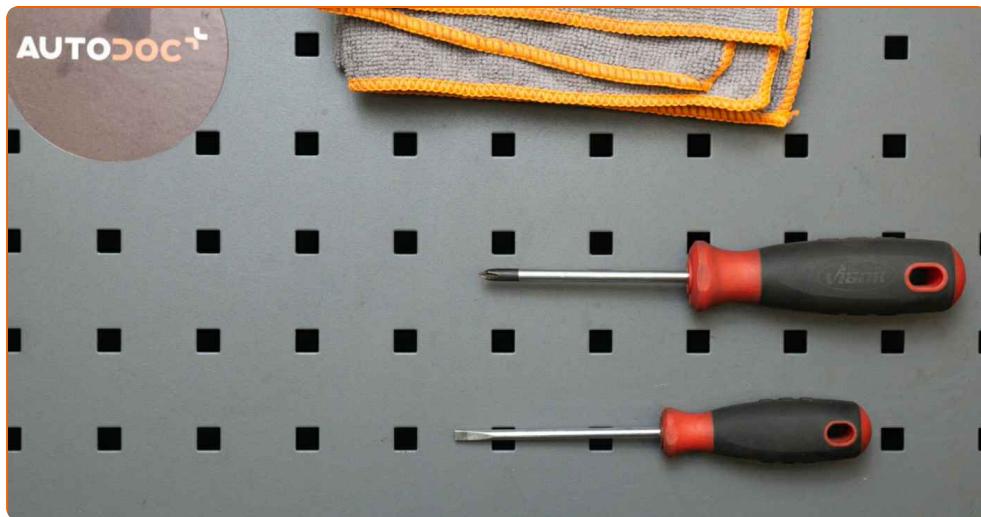

- Spidstænger
- Flad skruetrækker
- Phillips Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændkabler – VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Råd fra AUTODOC:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW TRANSPORTER T4 BUS (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). ANBEFALET RÆKKEFØLGЕ AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru luftfilterhusets befæstigelser af. Brug en Phillips skruetrækker.

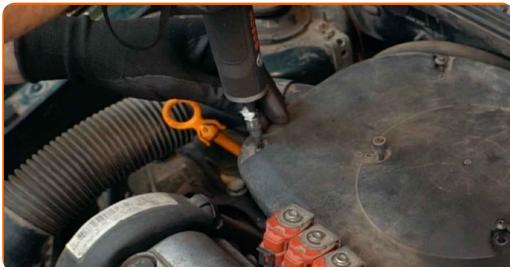

4 Fjern luftfilterhuset.



5 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.




6

Afmonter kabelholderne til tændingskablerne. Brug en skruetrækker med lige kærv.




7

Foretag markering på fordelerdækslet for at indikere installationsrækkefølgen for tændrørskabler.

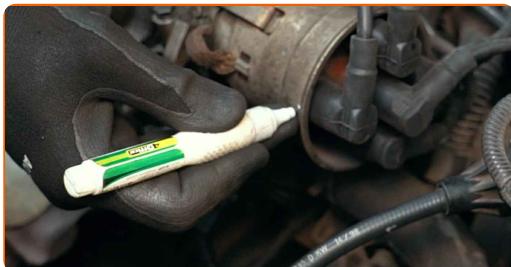

8

Træk kablerne til tændrørerne ud af fordelerdækslet.

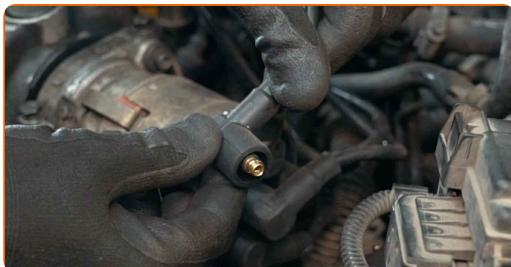

Udskiftning: tændkabler – VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Råd:

- Være forsiktig for at undgå skader på tændrørskablerne.

9

Afbryd tændkablerne til tændrørerne. Brug spidstænger.




Udskiftning: tændkabler – VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Være forsiktig for at undgå skader på tændrørskablerne.

10

Afbryd højspændingskablerne.

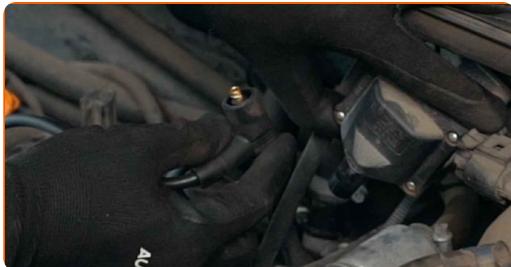**11**

Forbind de nye tændkabler til fordelerdækslet.




Udskiftning: tændkabler – VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). AUTODOC anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

12

Forbind tændkablerne til tændrørerne. Brug spidstænger.

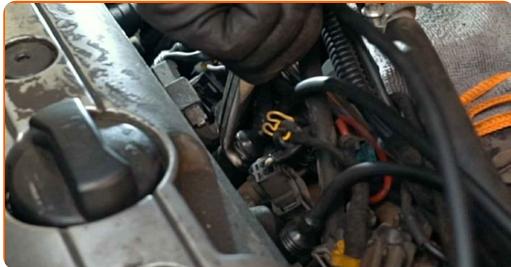

Udskiftning: tændkabler – VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

13

Forbind højspændingskablerne.

**14**

Monter kabelholderne til tændingskablerne.

**15**

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

**16**

Installer luftfilter huset og fastgør det. Brug en Phillips skruetrækker.



17

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.



18

Sluk motoren.

19

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

20

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.