



Udskift bremseslange for
- **VW Transporter T4**
Ladvogn / Chassis (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – VW TRANSPORTER
T4 LADVOGN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).
LISTE OVER DE VÆRKØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålborste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №10
- Kombinationsnøgle №11
- Skruenøgle nr.11
- Hjul slaq topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Bremseudlufter sæt
- Væskebeholder
- Tænger
- Skruestik
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: bremseslange – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre bremseslange på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – VW TRANSPORTER T4 LADVOGN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

6

Fjern hjulet.

**7**

Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.



- 8** Rengør området hvor bremseslangen er forbundet til bremsekaliberen og bremsekredsløb rør. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseslange – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 9** Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 10.




- 10** Skru montagebeslaget af der forbinder bremseslangen med bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 10.




11

Skru fastgørelsen der forbinder bremseslangen med bremsekredsløb rør, af. Brug en kombinøgle № 10.

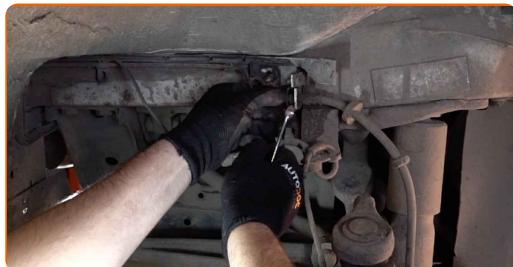**12**

Fjern bremseslangen der er samlet med montagebeslaget.

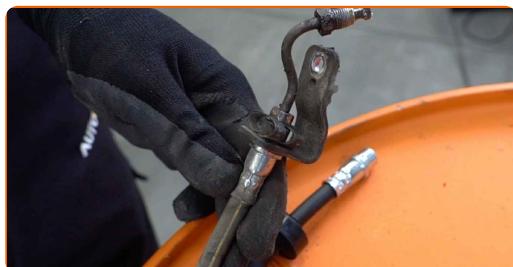**13**

Fasthold bremseslange montagebeslaget i en skuestik.

**14**

Skru bremserøret af bremseslangen. Brug tænger. Afbryd bremseslangen.

**15**

Fjern bremserøret fra montagebeslaget.



16

Løsen skrustikken og fjern bremseslange montagebeslaget.

17

Installer og stram montagebeslaget til der forbinder bremseslangen med bremsekaliberen.

**18**

Brug en kombinøgle № 10.

**19**

Installer bremserøret på montagebeslaget. Fastgør den nye bremseslange.

20

Skru bremserøret til på bremseslangen. Brug en kombinøgle № 10.

21

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en topnøgle №11. Brug en momentnøgle. Stram den til 16 Nm moment.




22

Stram befæstigelsen der forbinder bremseslangen til bremsekredsløbrøret. Brug en kombinøgle № 11. Brug en momentnøgle. Stram den til 16 Nm moment.

**23**

Rengør bremseslange montageflade på bremsekredsløb røret. Brug bremserens.

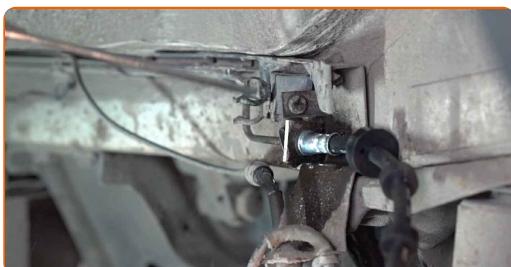


AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseslange – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Løsen bremseudlufningsskruen. Brug en kombinøgle № 11.

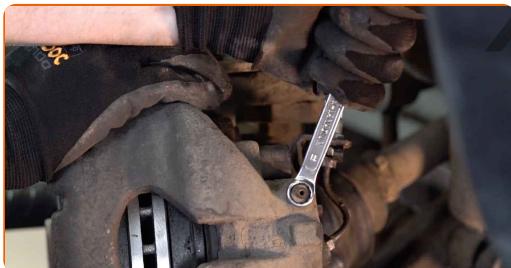

25

Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

**26**

Træd på bremsepedalen adskillige gange for at fortrænge luft i systemet.

**27**

Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 11.

**28**

Afbryd bremse udluftningssættet.

**29**

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseslange – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålborste. Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



31

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.



34

Fjern donkraft og klodser.



35

Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESLANGE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.