



Udskift bremseklodser  
for - **VW Transporter T4**  
**Ladvogn / Chassis (70E,**  
**70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8 VR6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VW TRANSPORTER  
T4 LADVOGN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

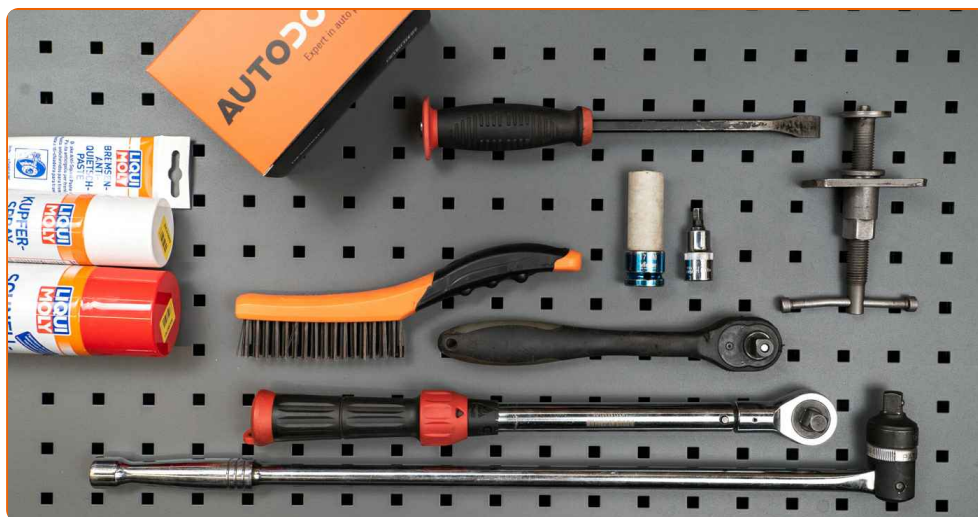

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VW TRANSPORTER T4 LADVOGN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

6 Fjern hjulet.




7 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

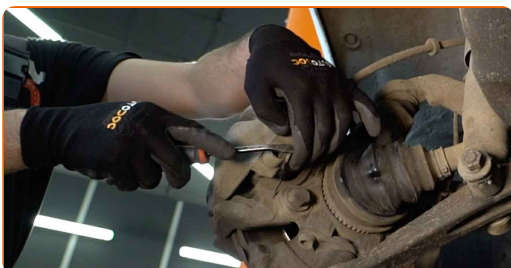

8

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

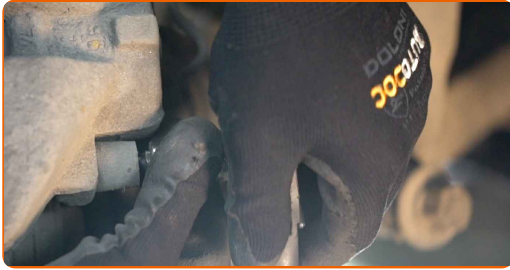


9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.




10

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

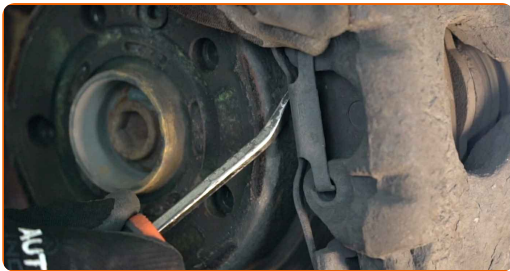

11

Fjern bremsekaliberen.

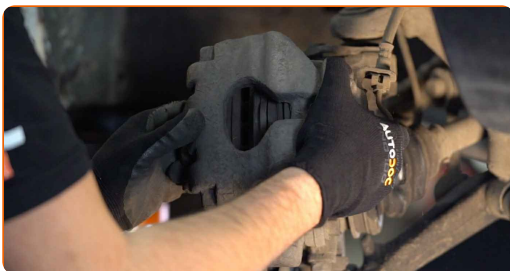


**Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Fagfolk anbefaler:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

**12**

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

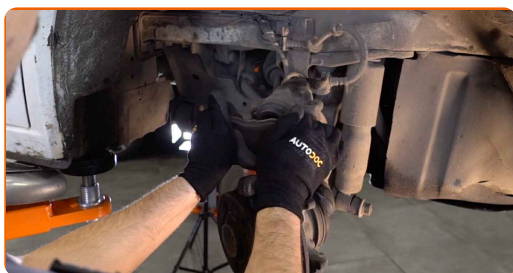

**13**

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**14** Behandle bremsekaliber befæstigelse hvor det har kontakt til bremseklodserne. Brug anti-hvin smøremiddel.



**15** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

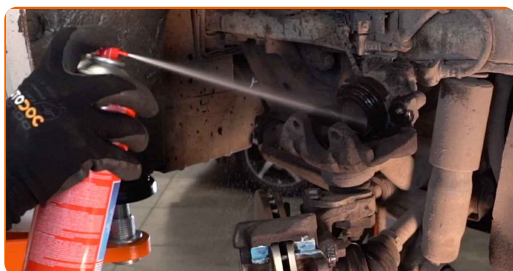

Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**16** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.





**AUTODOC anbefaler:**

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

**17**

Installer de nye bremseklodser.




**Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


**18**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

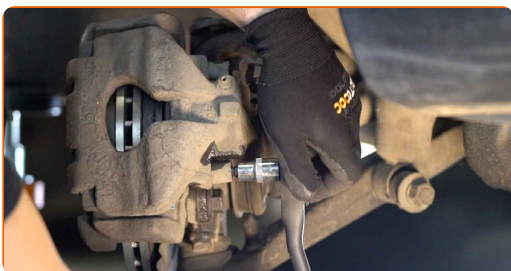


**19**

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

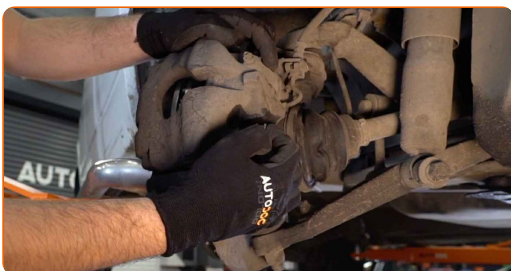

20

Monter bremsekaliberens holdefjeder.

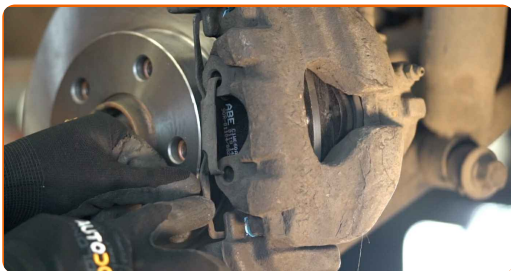

21

Rengør bremsektivens overflade. Brug bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


22

Behandle overfladen hvor bremsestiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

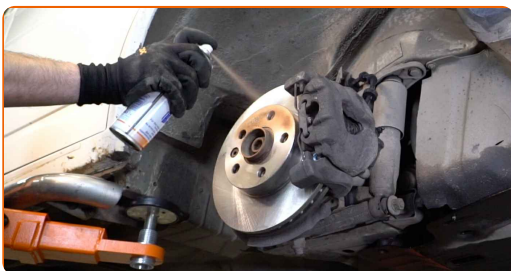

23

Installer hjulet.

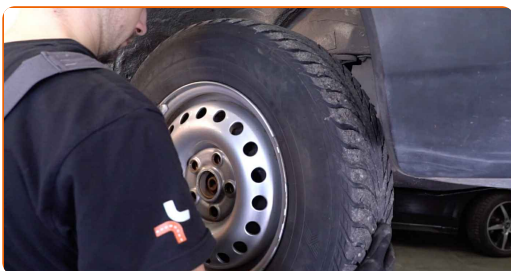

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.



**Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Råd fra AUTODOC:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

26

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

27

Luk motorhjælmen.

## AUTODOC anbefaler:

- VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

28

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC+**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.