




Udskift støddæmper for -
VW Transporter T4
Ladvogn / Chassis (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

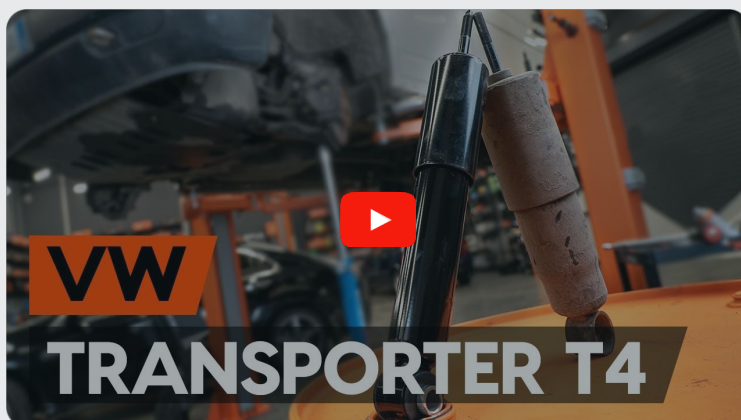

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW TRANSPORTER T4
LADVOGN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

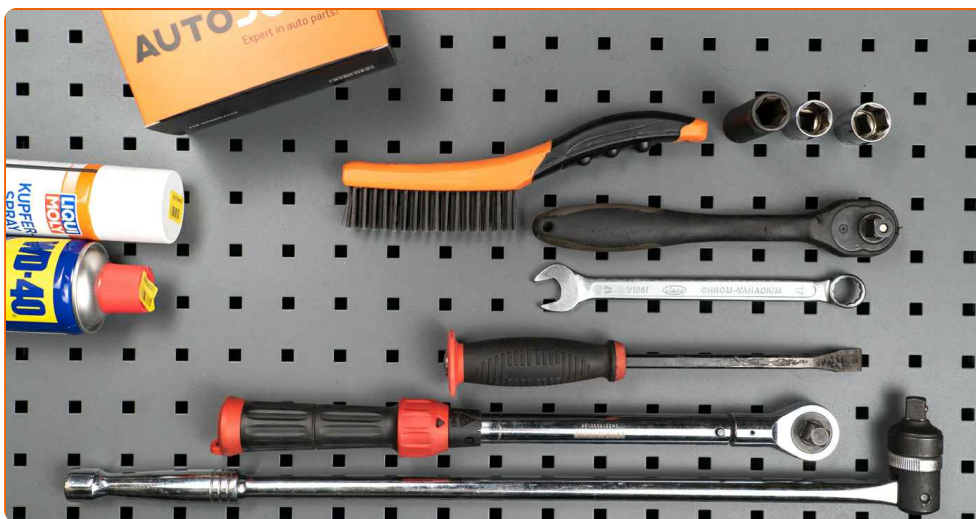

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slaa topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehandtag
- Gevindskeer
- Koben
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift begge de forreste støddæmpere på en gang.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper på forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes


5 Fjern hjulet.

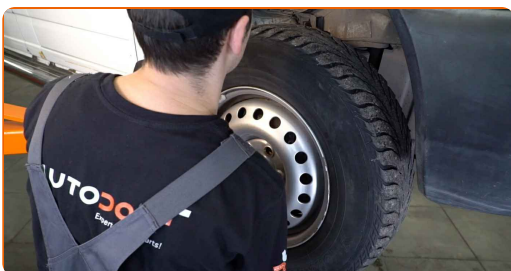


6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

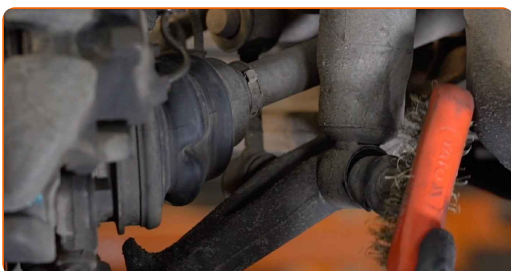

7 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

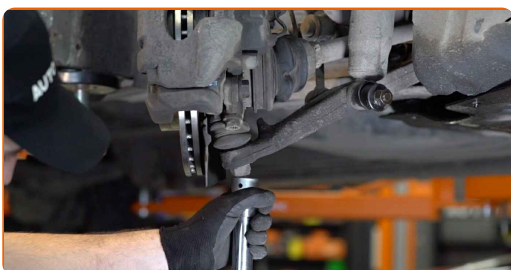


8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

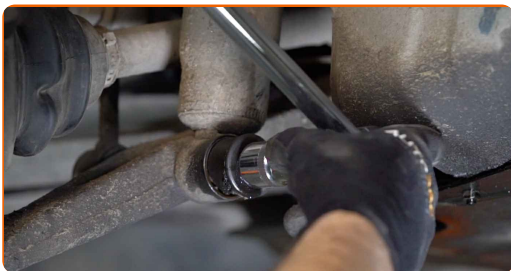

AUTODOC anbefaler:

- Om nødvendigt, fjern gummibøsning på støddæmperen.


9 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

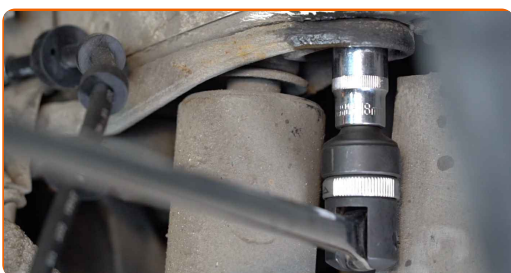

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

10 Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm

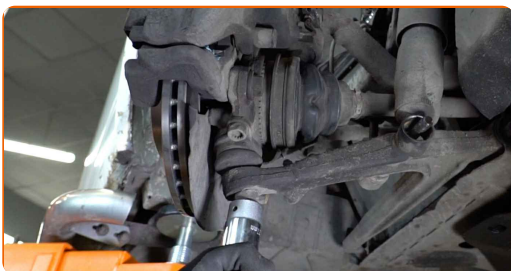


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


11

Fjern støddæmperen.

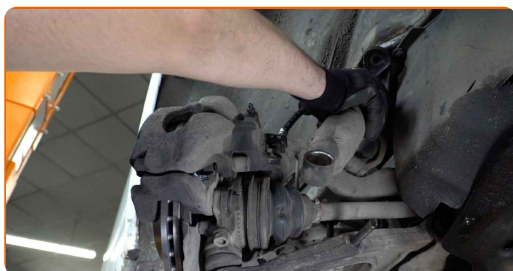


12

Isæt støddæmper i en fjederklemme.

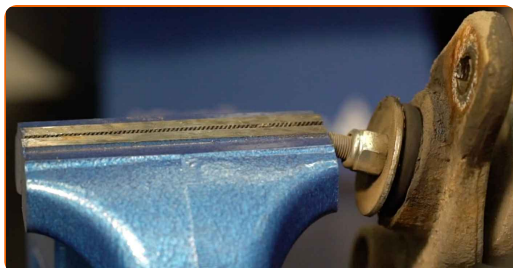


13

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

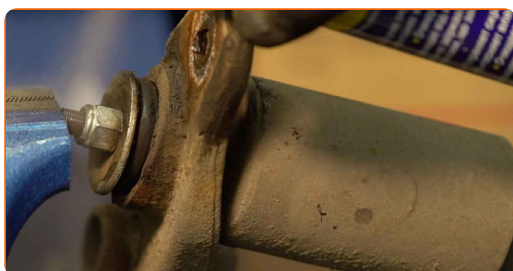

14

Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle № 17.

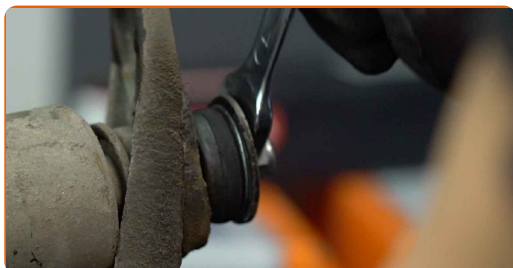

15 Fjern støddæmperens fjederskål.




16 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

17 Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.



18 Installer støddæmperens øverste beslag.

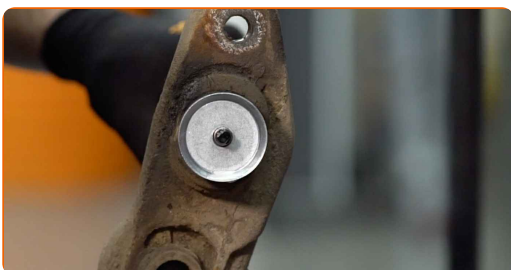


19 Rengør støddæmper stangen. Brug WD-40 spray.



20

Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

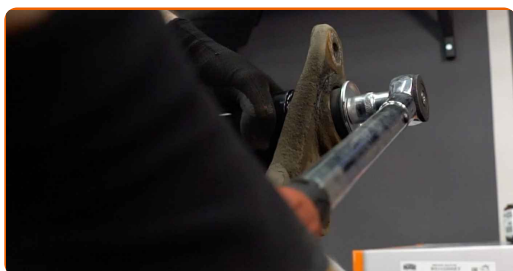


Udskiftning: støddæmper – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Fagfolk anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


21

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

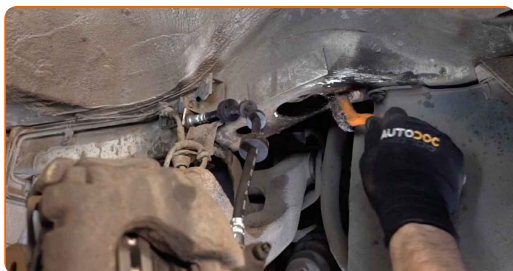

22

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

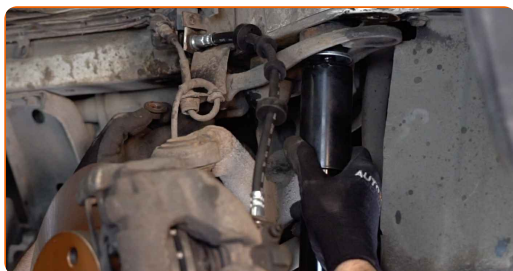


AUTODOC anbefaler:

- VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.


23

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

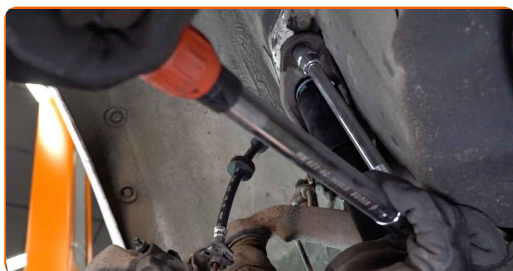


24

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

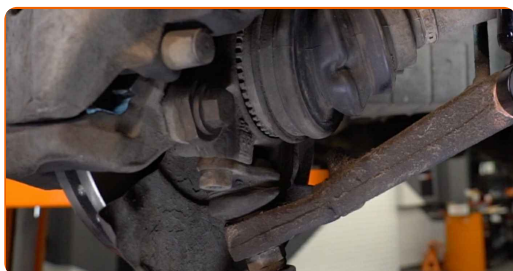

25

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

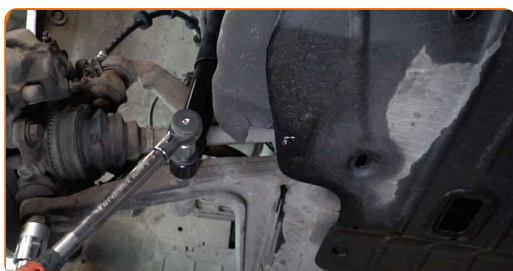

26

Fjern støtten under armen.



Udskiftning: støddæmper – VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

27

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



28

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



29

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Transporter T4 Ladvogn / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

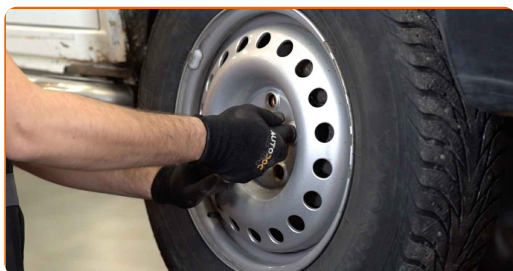

31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.



32

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC+

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.