



Udskift motorophæng
bag - **VW Transporter T4
Van (70A, 70H, 7DA,
7DH)** | Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – VW TRANSPORTER
T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:**

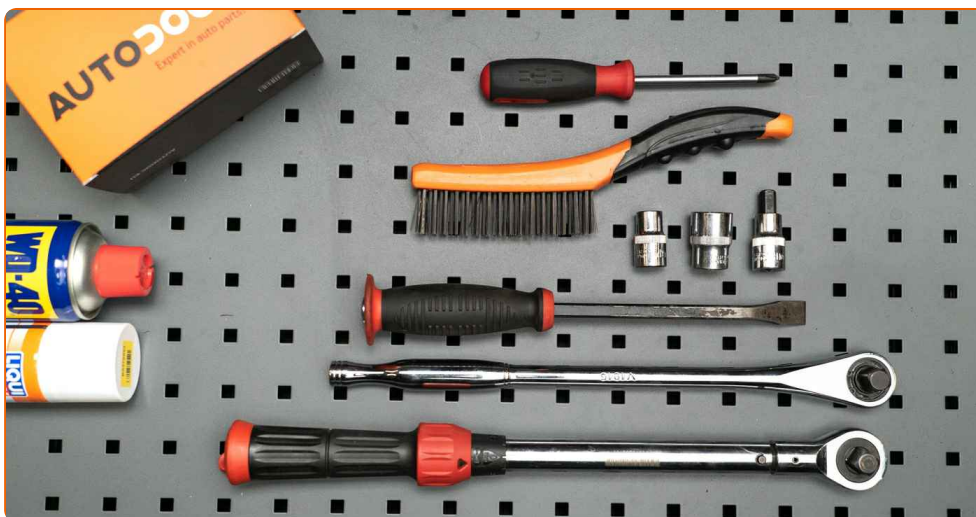

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H10
- Slag topnøgle №12
- Slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft

Køb værktøj


Udskiftning: motorophæng – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – VW TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


2 Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

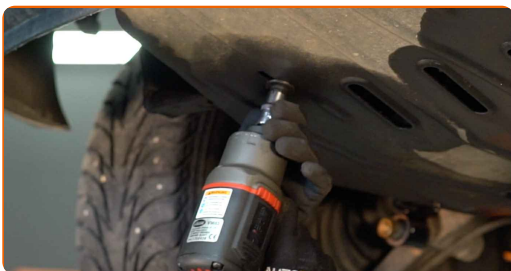

3 Fjern oliesump dæksel.

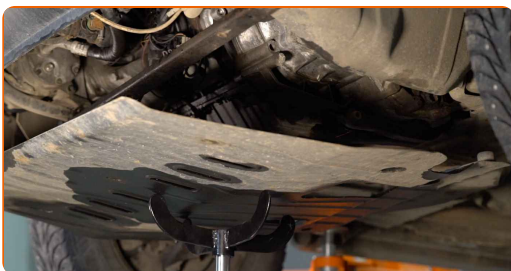


4 Rengør motorbeslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

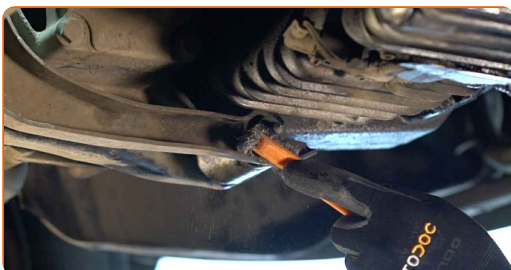

5

Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en hydraulisk løfteenhed.

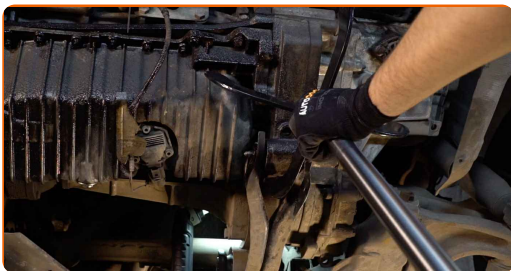

Udskiftning: motorophæng – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Råd:

- Vær sikker på at motoren er understøttet.


6

Skru fastgørelsen af der forbinder motorenbeslaget til gearkassen. Brug HEX nr. H10. Brug en skraldenøgle.




7


Skru motorenbeslagets fastgørelse af som forbinder den til underrammen. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

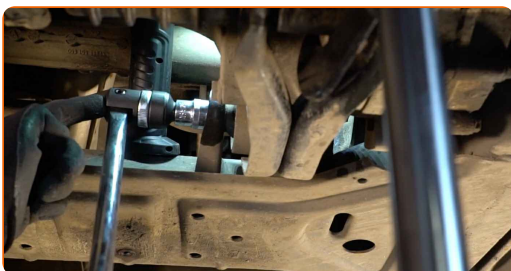

8 Fjern befæstigelsesboltene. Brug et koben.

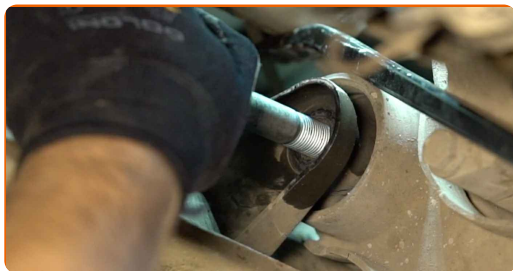


9 Fjern motorophænget.

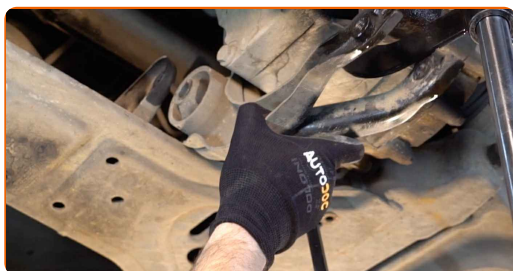


AUTODOC anbefaler:

- Eftersø forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.


10 Rengør ophængsfladen for motorophænget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

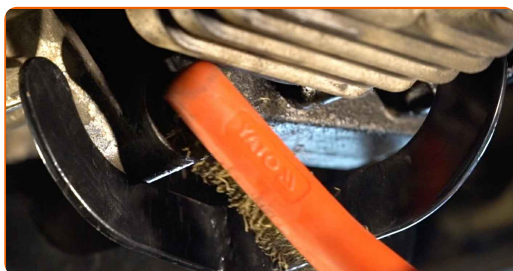


11 Skru motorophænget på dets montageflade. Brug et koben.

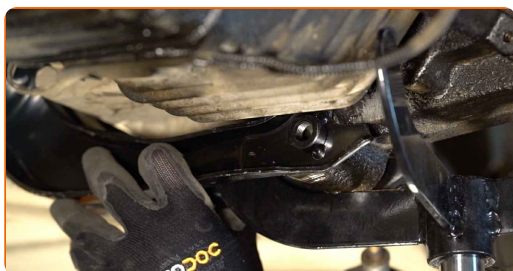


12 Installer fastgørelsesboltene.

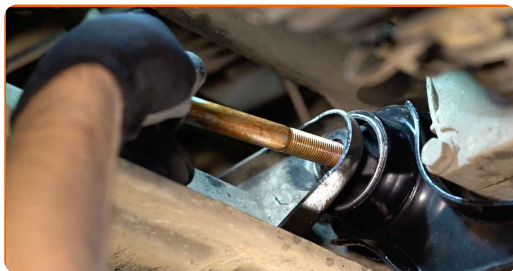

13 Skru motorophængets fastgørelser på. Brug HEX nr. H10. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

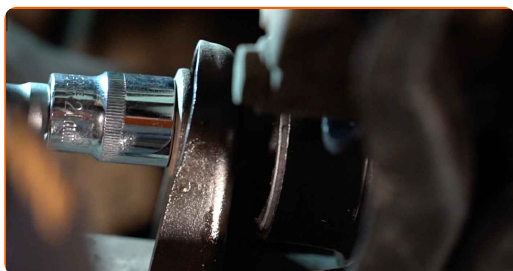

14 Fjern støtten fra under motoren.

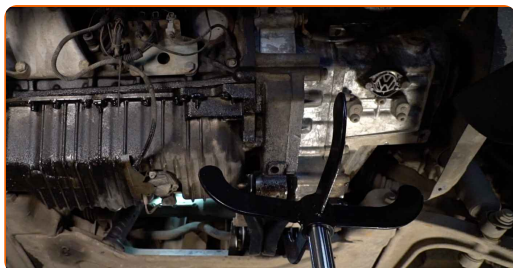

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: motorophæng – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


- 15** Stram fastgørelsesboltene til der forbinder motoren til gearkasse huset. Brug HEX nr. H10. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment. +90°



Udskiftning: motorophæng – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 16** Stram fastgørelsesboltene til der forbinder motorenbeslaget til underrammen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.

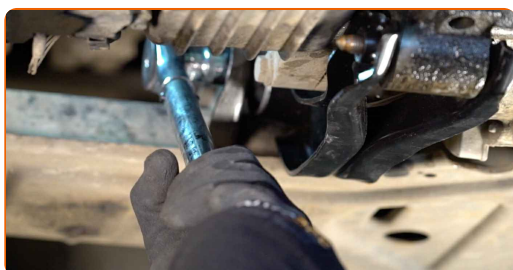


- 17** Behandel motorbeslagets befæstigelser. Brug kobberfedt.

- 18** Remonter oliesumoens nedre del.



19

Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

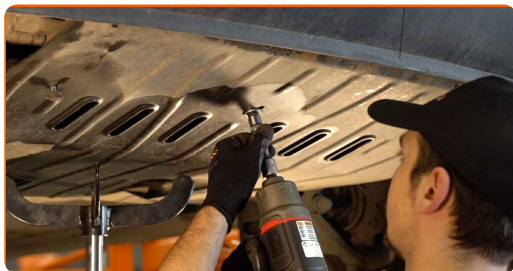

20

Sænk bilen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.