



Udskift tændspole - **VW**
Transporter T5 Bus
(7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,
7EG, 7HF, 7EC) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TSI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TSI 4motion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – VW TRANSPORTER T5
BUS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

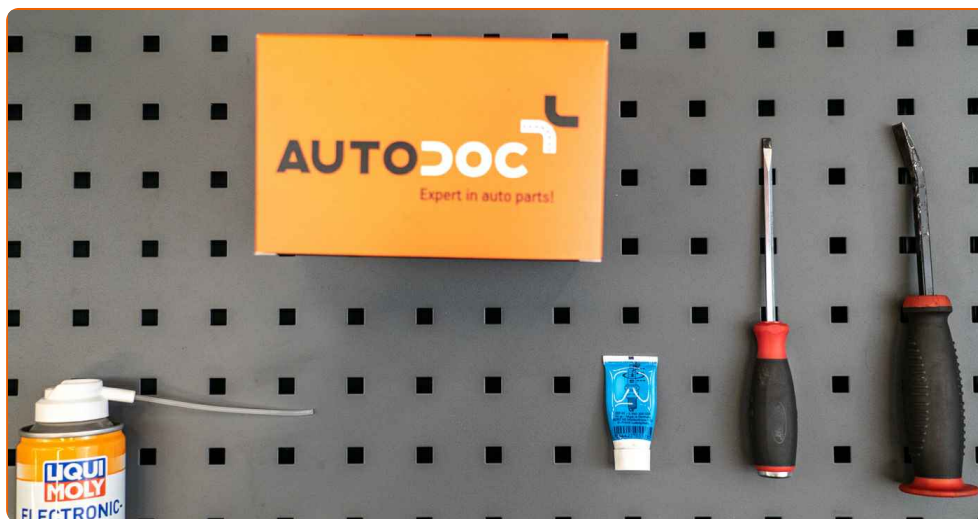

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Kontaktspray elektronik
- Flad skrueetrækker
- Køben
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændspole – VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – VW TRANSPORTER T5 BUS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.



4 Træk stikket ud fra tændspolerne.

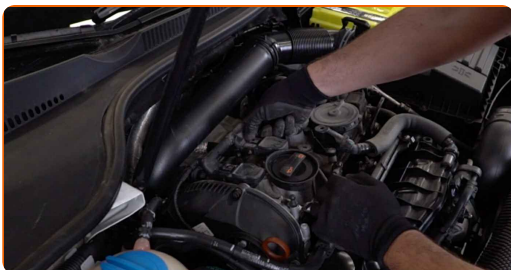

5 Løft ledningen til tændspolerne en smule til side.



6 Træk tændspolen op. Brug et koben.



7 Tag tændspolen ud af tænderørsfordybning.




8 Behandle tændspole spidsen. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt. Brug en skruetrækker med lige kær.



9

Installer den nye tændspole til tændrørsforbindningen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

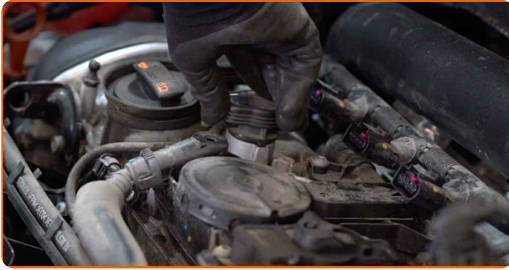

10

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



Udskiftning: tændspole – VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC anbefaler:


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

11


Tilslut stikkene til tændspolerne.



12 Sikre at ledningerne til tændspolerne er forsvarlig påsat.

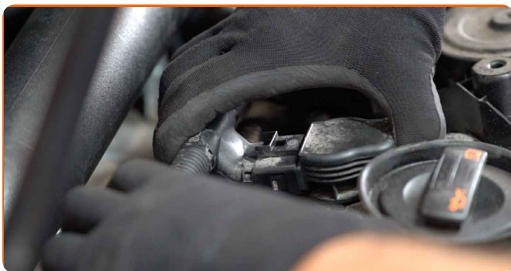

13 Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

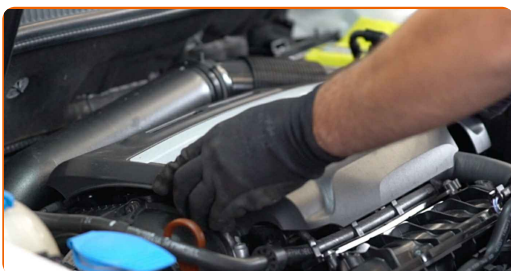

14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15 Luk motorhjelmen.

16 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

17 Sluk motoren.

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.