



Udskift bærekugle for -  
**VW Transporter V Bus**  
**(7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,**  
**7EG, 7HF, 7EC) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:


VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDi, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TSI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TSI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI 4motion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**UDSKIFTNING: BÆREKUGLE – VW TRANSPORTER V  
BUS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC).  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

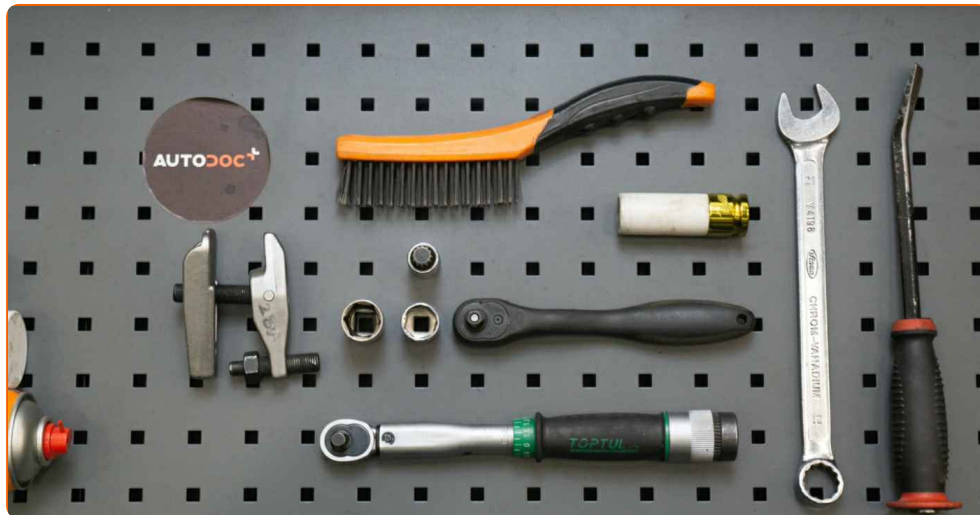

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.21
- XZN bit nr.14
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Koben
- Kugleledsaftækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bærekugle – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre kugleled.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BÆREKUGLE – VW TRANSPORTER V BUS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



**3** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)


5

Fjern hjulet.

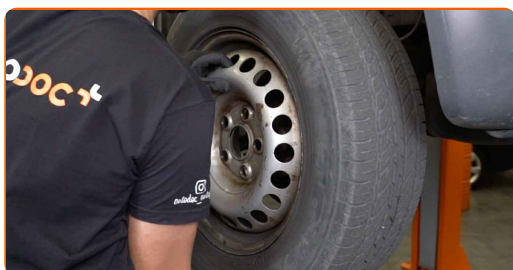

6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

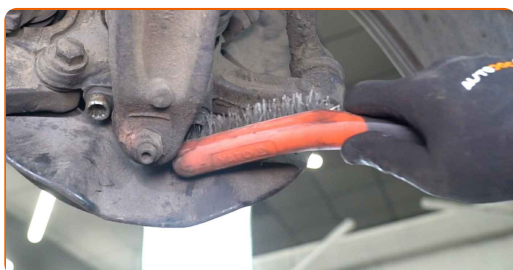


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bærekugle – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.
- Brug åndedrætsværn.


7

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug XZN #14. Brug en skraldenøgle.

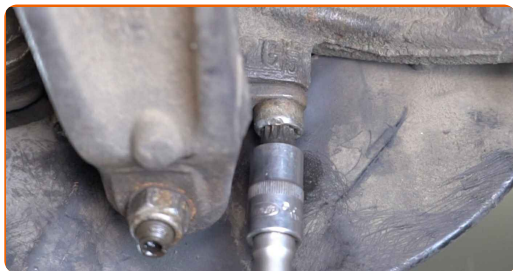


8

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

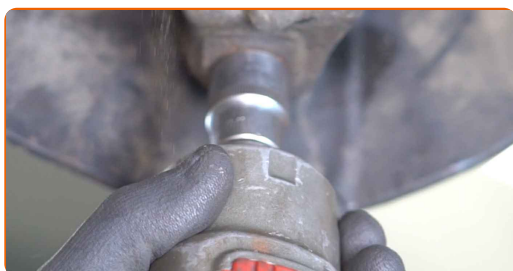


9

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 21.

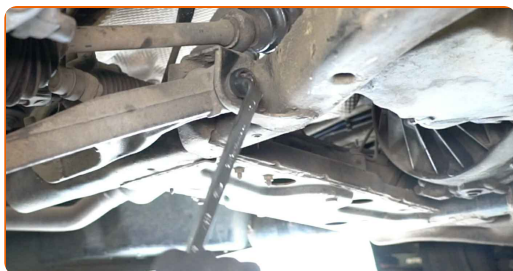


10


Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en kombinøgle N° 21.

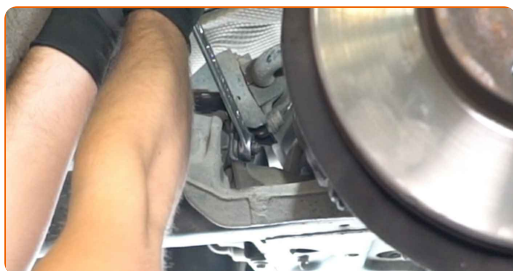


**11** Tag kugleledet af styrekuglen. Brug et koben.

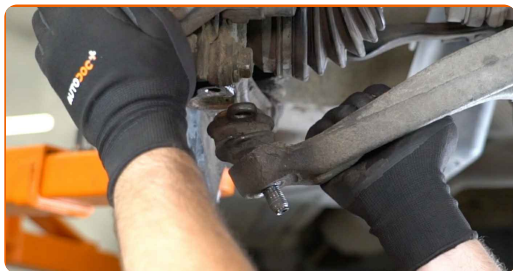


**12** Fjern kugleledet. Brug en lejeaftrækker.

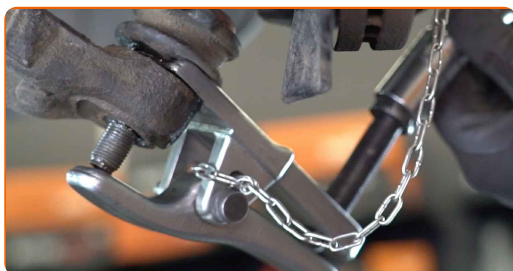

**13** Rengør kugleledets montagesæde. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

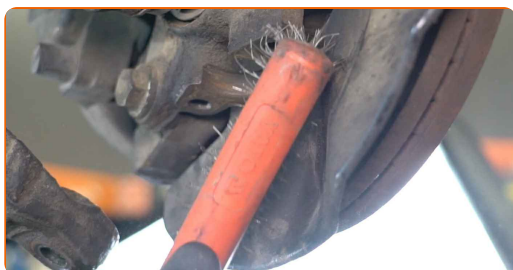

**14** Installer et nyt kugleled.

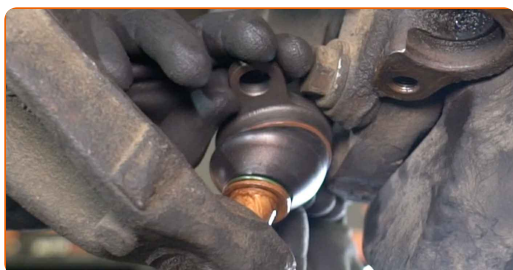


Udskiftning: bærekugle – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Råd fra AUTODOC:

- Du må ikke skade kugleledets dæksel.




15

Forbind kugleledet til styrekuglen.

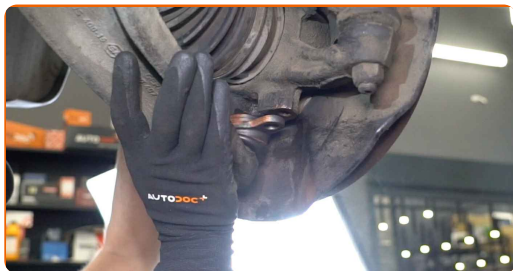


16

Skru befæstigelsen der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

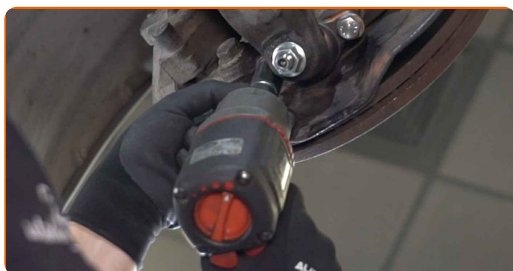


17

Skru befæstigelsen ind der forbinder kugleledet med bæreammen. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

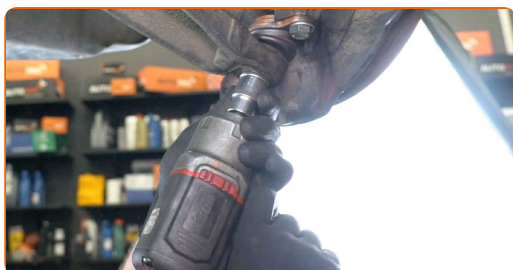


18

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

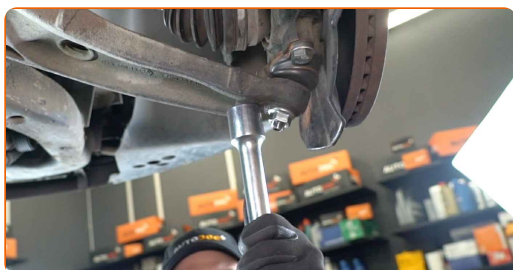


19

Skru befæstigelsen på der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en kombinøgle N° 21.

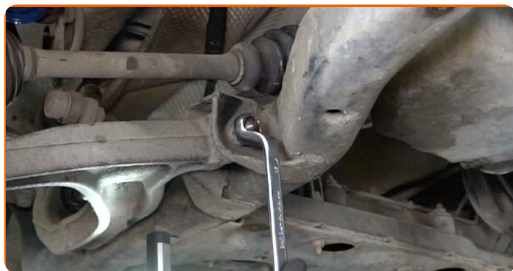


20

Skru den bageste befæstelse fast der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en kombinøgle N° 21.

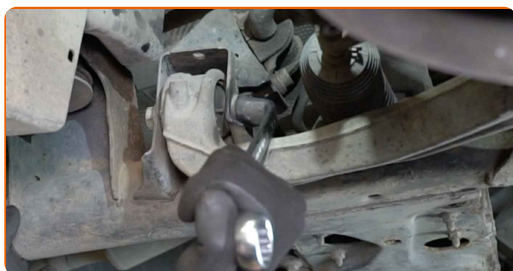

21


Stram foreste befæstelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.+120°

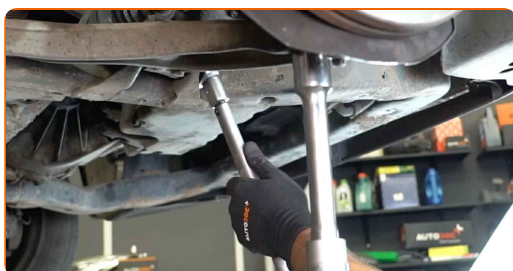

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


- 22** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.+120°

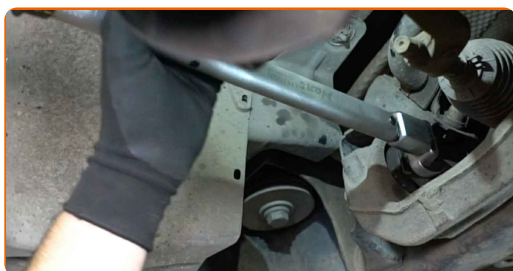

**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 23** Stram befæstigelsen til der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+45°

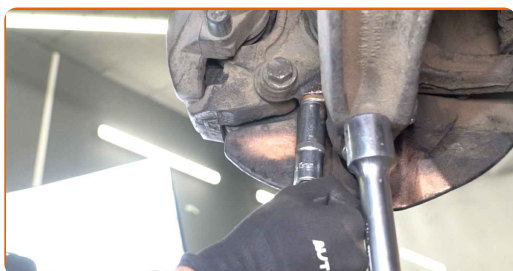


**Udskiftning: bærekugle – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Råd:**

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

24

Fjern støtten under armen.

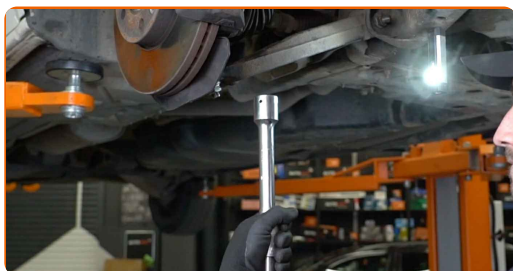

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bærekugle – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

25

Stram befæstelserne til der forbinder kugleledet med bæreamen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+90°




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


26

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

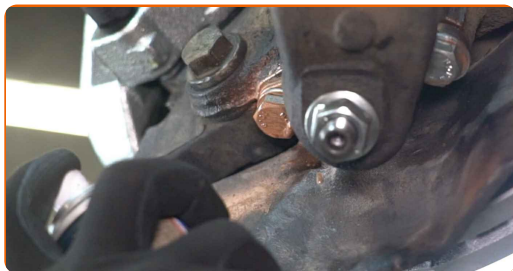


27

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

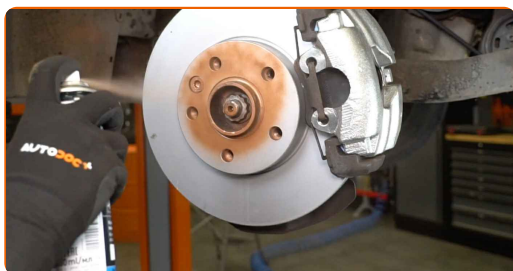

28

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

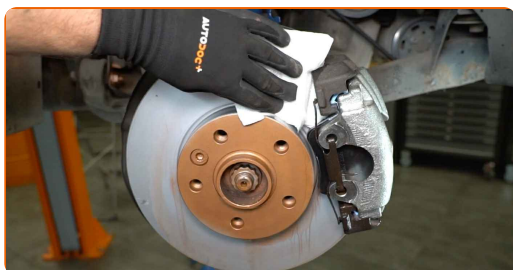

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bærekugle – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)

**30**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




**31**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.



**32**

Fjern donkraft og klodser.

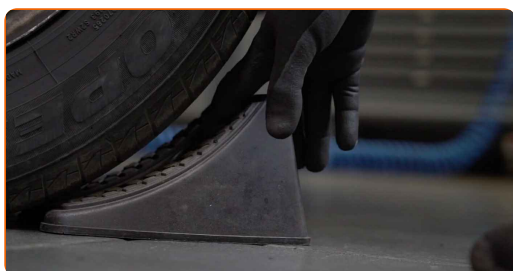

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREKUGLE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.