



Udskift bremsekaliber  
bag - **VW Transporter V  
Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ,  
7EF, 7EG, 7HF, 7EC) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW TRANSPORTER  
V BUS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC).  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

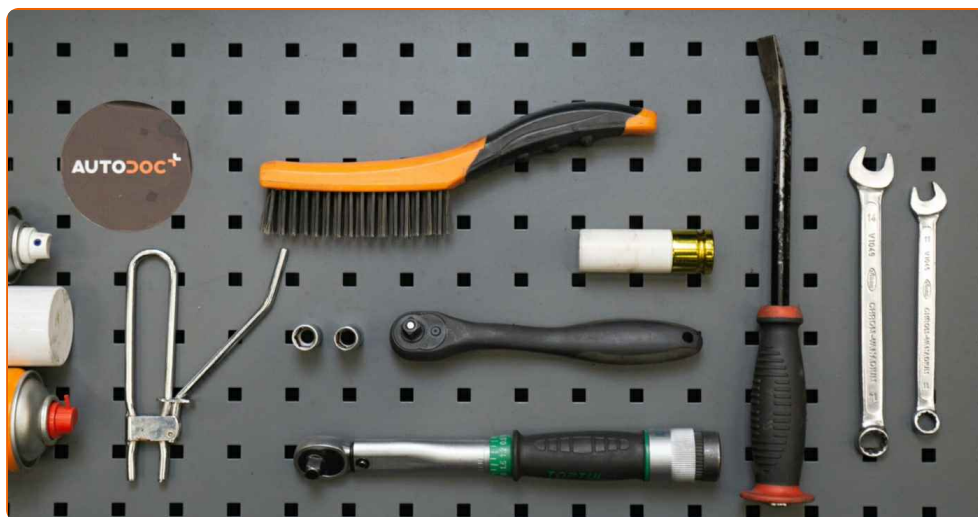

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°11
- Kombinationsnøgle N°14
- Skruenøgle nr.11
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Koben
- Vandpumpetænger
- Væskebeholder
- Bremseudlifter sæt
- Bremseslange clips
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW TRANSPORTER V BUS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)

6

Fjern hjulet.

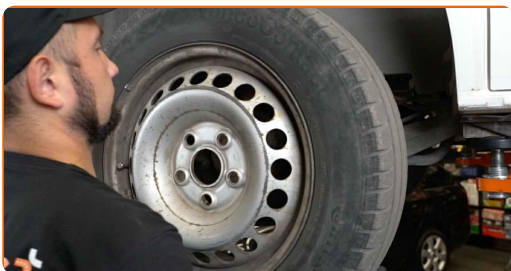


7

Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.

8

Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

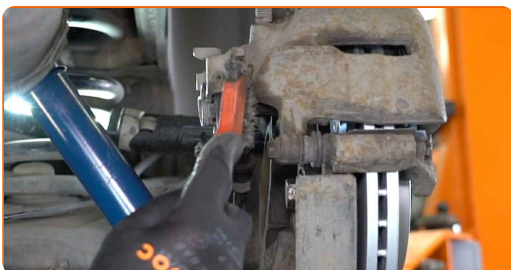


**AUTODOC anbefaler:**


- **Udskiftning:** bremsekaliber – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**9** Tryk på parkeringsbremsens aktiveringshåndtag på bremsekaliberen.


**10** Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger. Brug et koben.

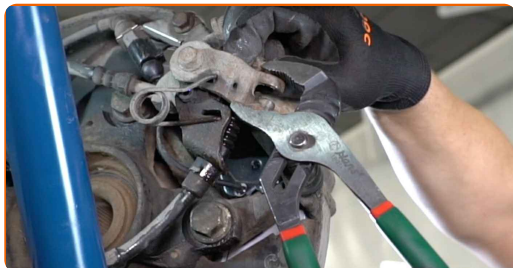

**11** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

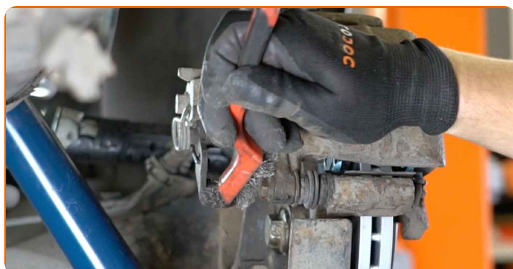


**12** Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

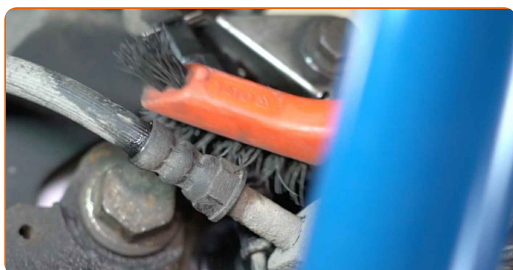


Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


**13** Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle № 14.

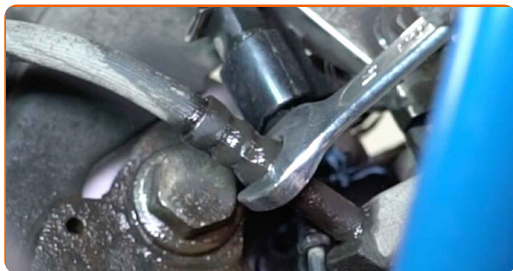


**14** Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

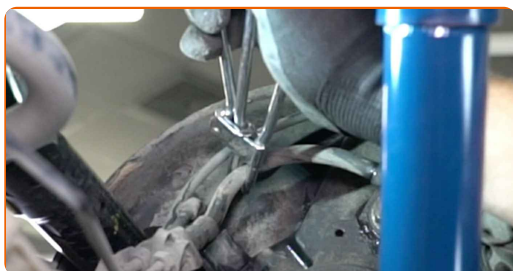

**15** Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

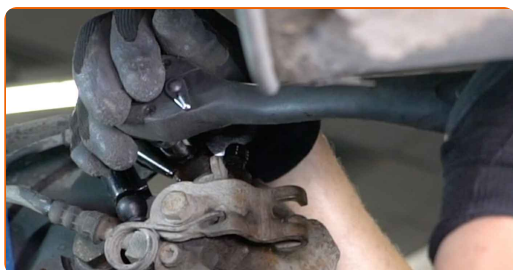

**16** Fjern bremsekaliberen.

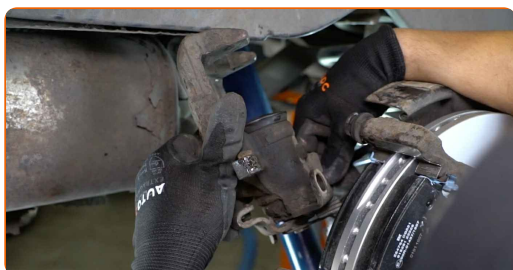




Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.


17

Skru bremseslangen af bremsekaliberen.

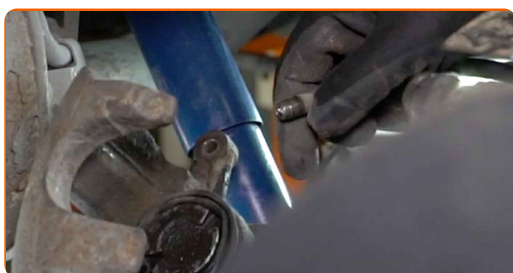

18

Behandel bremseslangen. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

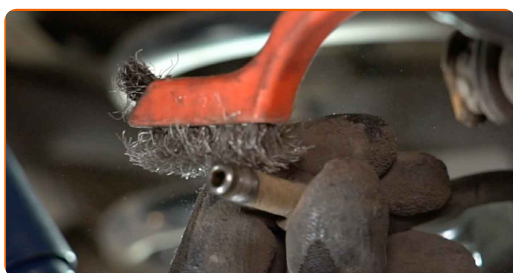

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.




**19** Rengør bremsekaliber overfladen. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


**20** Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber.

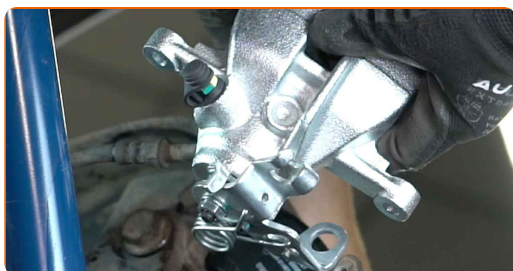

**21** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

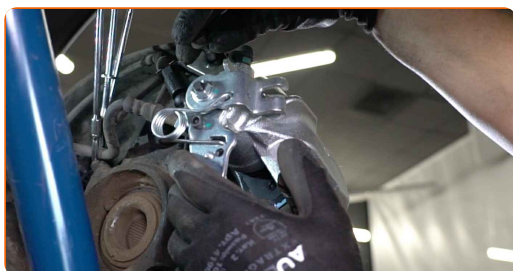


**22** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

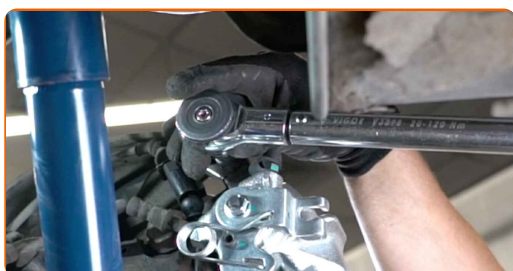


23

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

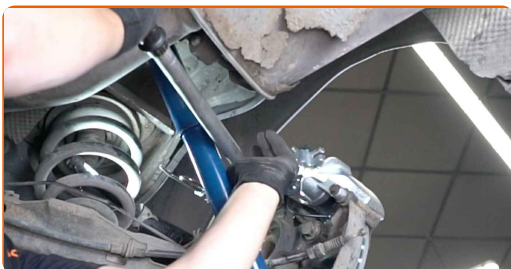

24

Fjern bremseslange klemmen.

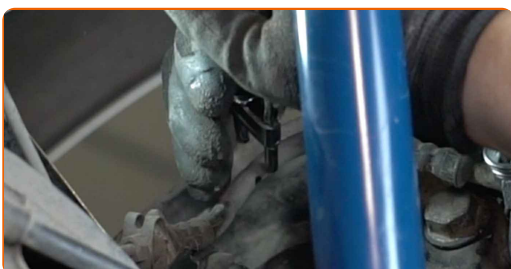


25

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger. Brug et koblen.



26

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

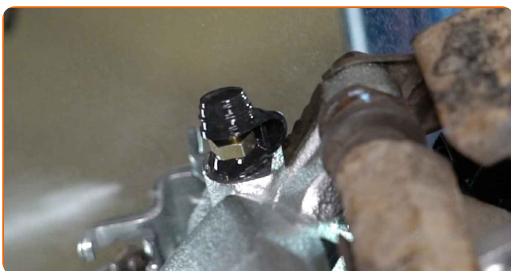


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**27**

Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

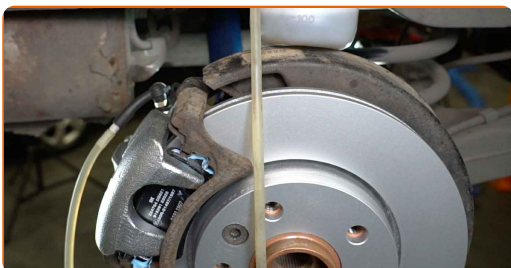

**28**

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 11.

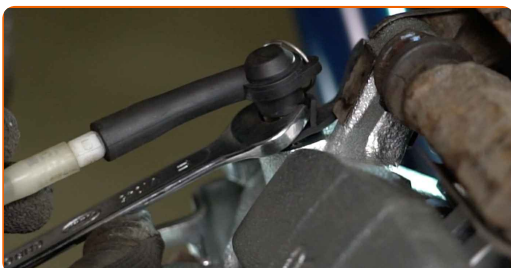


**29**

Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.




**30**

Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 11.

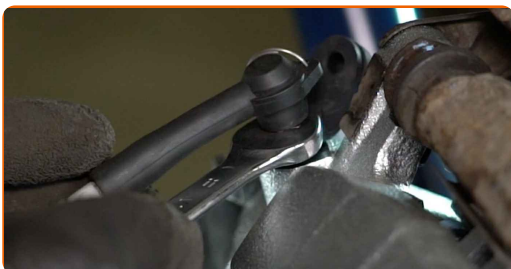

**31** Afbryd bremse udluftningssettet.

**32** Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

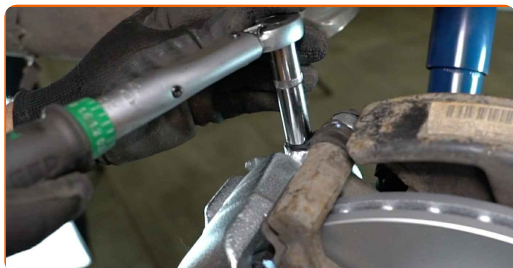


**33** Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**34** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

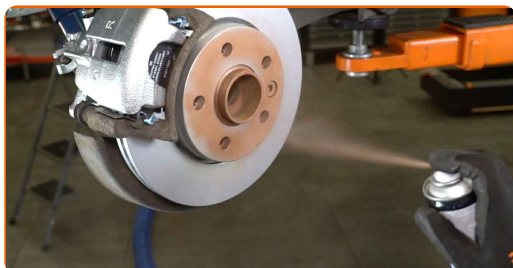


**35** Rengør bremseklivens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

**36** Installer hjulet.

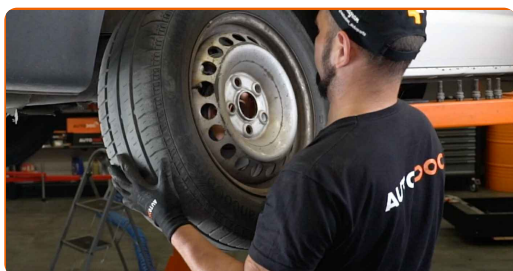

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)


**37** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



- 38** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.




- 39** Fjern donkraft og klodser.

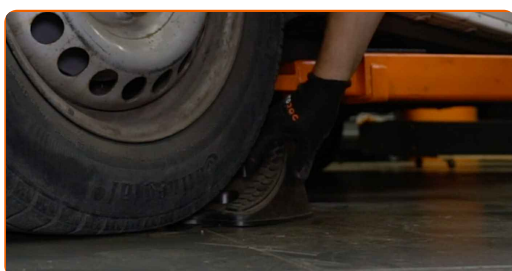

Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 40** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

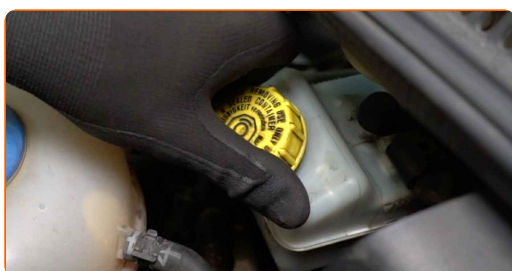

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.