



Udskift forreste nedre
arm - **VW Transporter V
Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ,
7EF, 7EG, 7HF, 7EC) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDi, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TSI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TSI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 CNG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW
TRANSPORTER V BUS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG,
7HF, 7EC). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.22
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Gevindskær
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: forreste nedre arm – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærarm.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW TRANSPORTER V BUS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.



2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: tårnleje – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

5

Fjern hjulet.

**6**

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bærearmp. Brug en topnøgle №22. Brug en skraldenøgle.

**8**

Løsen nedre bærearmp fra styrespindlern. Brug en lejeaftrækker.

**9**

Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bærearmen og underrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

**10**

Fjern bageste fastgørelse til bærearmen.

11

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.



12

Fjern foreste fastgørelse til bærearmen.

13

Fjern armen.



14

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15

Installer en ny arm.




Udskiftning: forreste nedre arm – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Fagfolk anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.

16

Påsæt bæreammens befæstigelse.

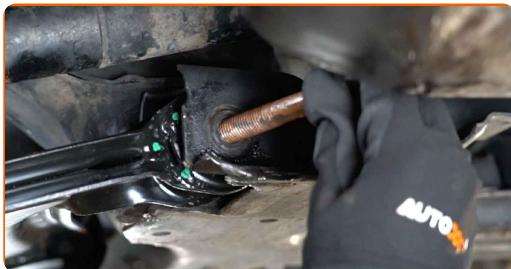

17

Forbind nedre bæream til styrespindlen.

18

Stram befæstigelserne til der forbinder kugleleddet med bæreammen. Brug en topnøgle №22. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+90°



19

Understøt bæreammen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



AUTODOC anbefaler:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

20

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.+120°



21

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.+120°



22

Fjern understøtningen under bærearmen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

23

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

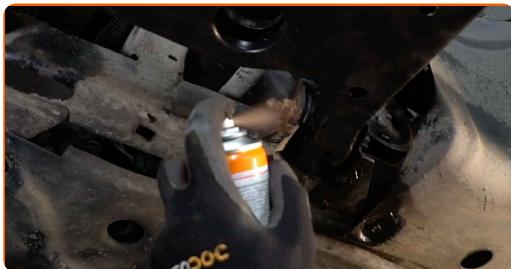

24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

**28**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.

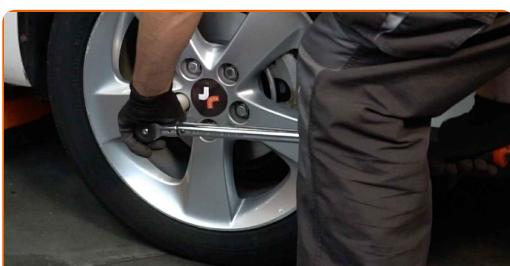**29**

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.