

# **AUTODOC CLUB**

Udskift bremseskiver bag

- **VW Transporter V**

**Ladvogn / Chassis (7JD,  
7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 CNG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW TRANSPORTER V  
LADVOGN / CHASSIS (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD).  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.22
- XZN bit nr.10
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Slagskruetrækker
- Gevindskær
- Bremsstempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift bremseskiverne på bilen VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.


**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

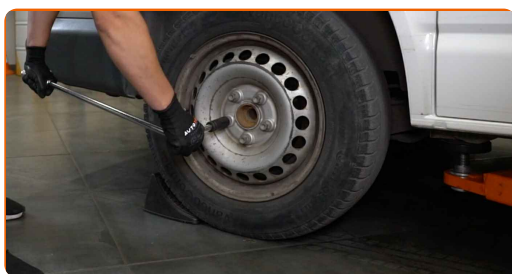

**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**5** Løsen hjulboltene.

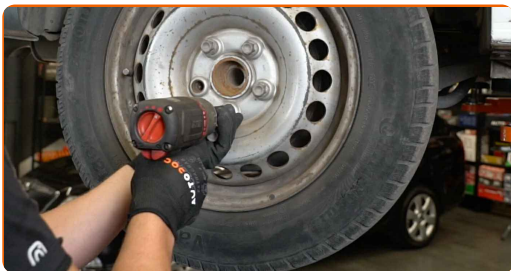


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD)


**6** Fjern hjulet.

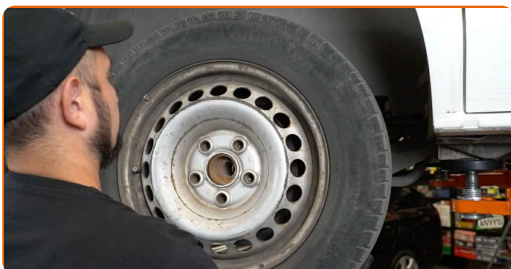

**7** Træk stikket ud til ABS sensor.

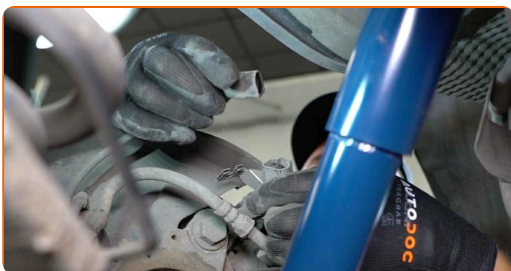


**8** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

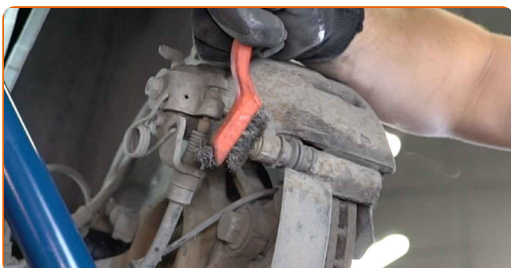

9

Skrue kaliberens skrue af. Brug en topnøgle №22. Brug en skraldenøgle.

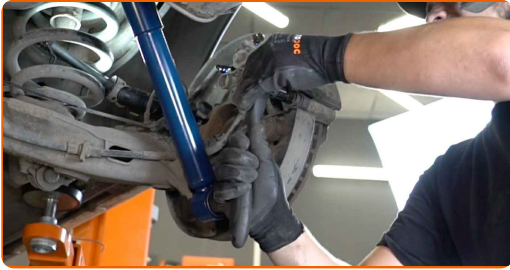

10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseeskiver – VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne.




13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

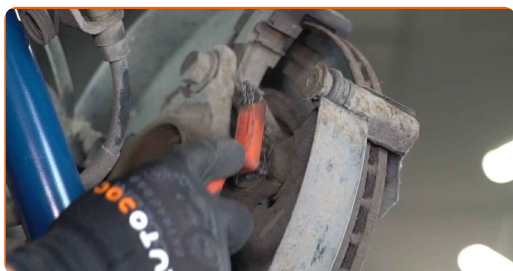

14

Skrue skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

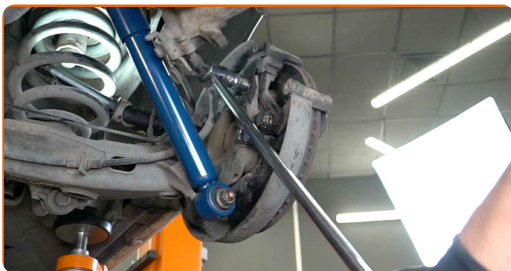

15

Fjern kaliberens beslag.




16

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


17

Skrue bremseskivens skrue af. Brug XZN #10. Brug en slagskruetrækker.

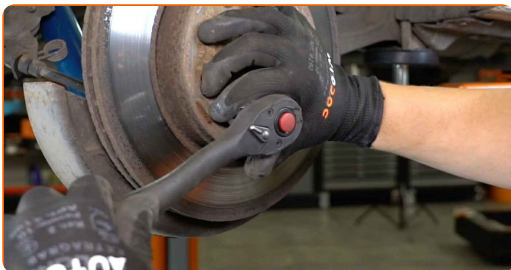

18

Fjern bremseskiven.

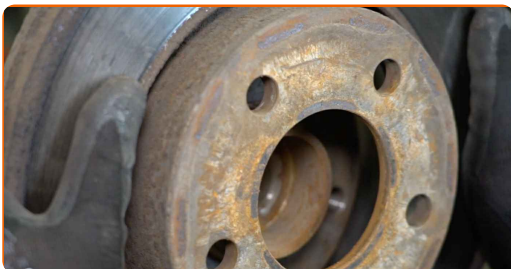



19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




20

Installer bremseskiven.



21

Skru bremseskive befæstigelse ind. Brug XZN #10. Brug en skraldenøgle.

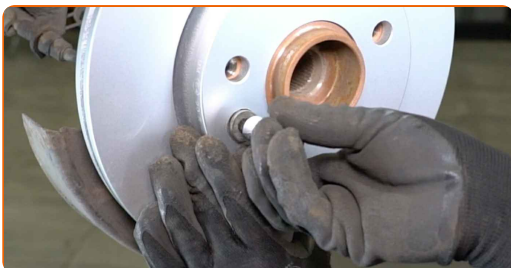

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskitning: bremsekliver – VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**23**

Installer bremsekliverens beslag.

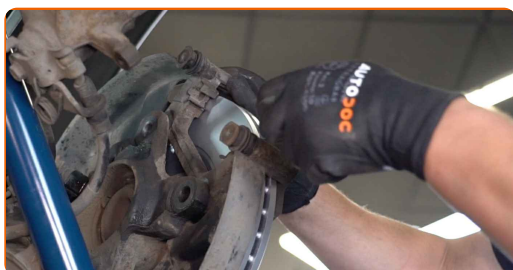


**24**

Stram bremsekliverens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 165 Nm moment.

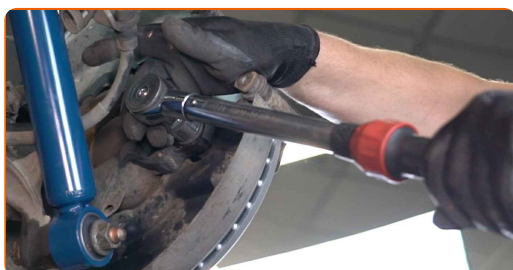

**25**

Stram bremsekliverens skrue. Brug XZN #10. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

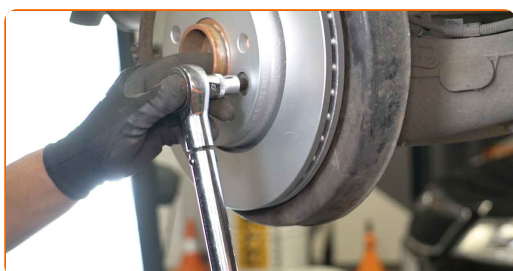

**26**

Behandel bremsekliver cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




28

Installer bremseklodserne.




29

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №22. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

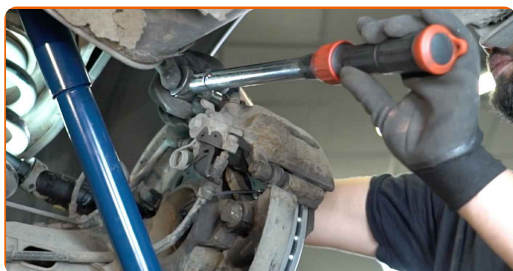

30

Sæt stikket i til ABS sensor.

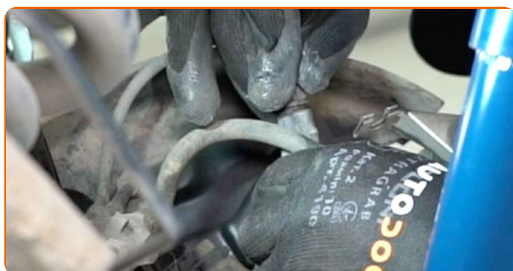

31

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



32

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.

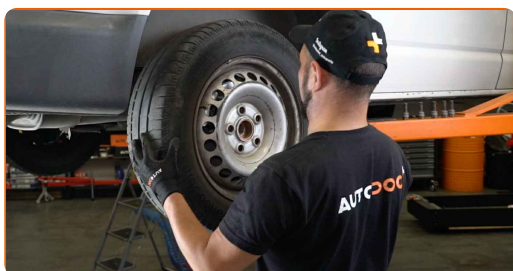

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD)


**34**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




**35**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.

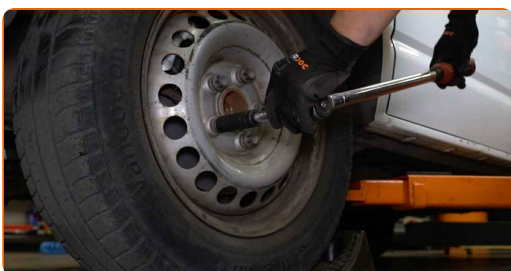

**36**

Fjern donkraft og klodser.

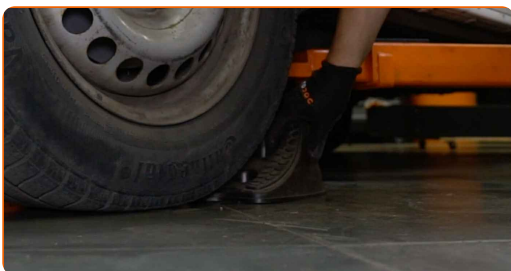

Udskiftning: bremseeskiver – VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Fagfolk anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.