



Udskift bremsekaliber for
- **VW Transporter VI**
Ladvogn / Chassis (SFD,
SFE, SFL, SFZ) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

Vigtigt!

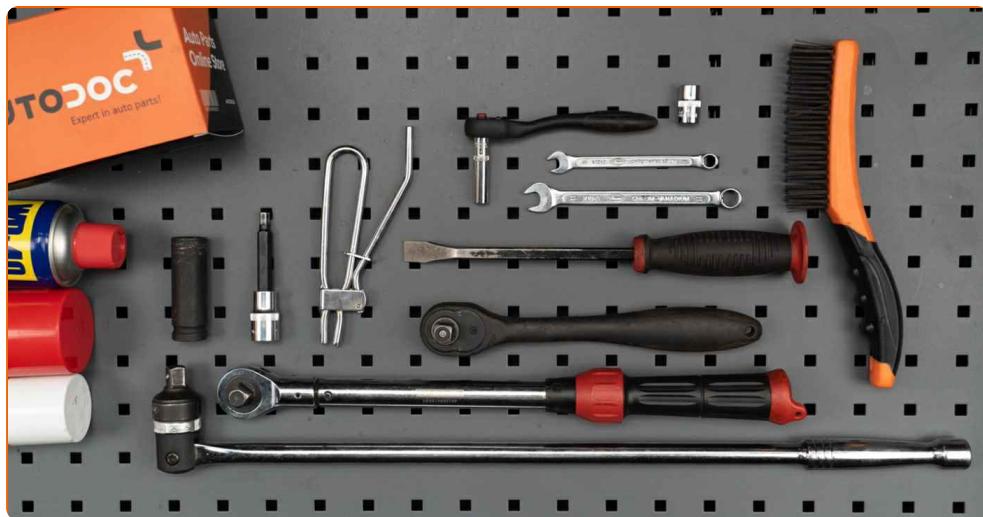
Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bilde på: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW TRANSPORTER
VI LADVOGN / CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ).**
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålborste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kravemøtriknøgle № 11
- Kombinationsnøgle №14
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Koben
- Bremseudlufter sæt
- Bremseslange clips
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW TRANSPORTER VI LADVOGN / CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ)

6

Fjern hjulet.



7

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



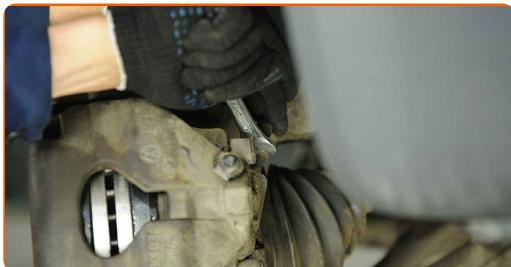
8

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



9

Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle № 14.

**10**

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

**11**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**12**

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

**13**

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

14

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Fagfolk anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremsekaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

15

Fjern bremseklodserne.

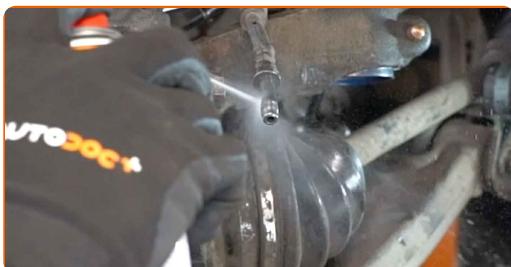


16

Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 14.

**17**

Behandel bremseslangen. Brug bremserens.

**18**

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber.

**19**

Installer bremseklodserne.

**20**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



21

Rengør bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.

**22**

Skru styrestifterne ind.

23

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

**24**

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

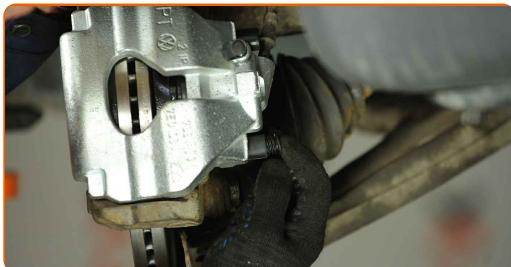
**25**

Fjern bremseslange klemmen.



26

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

**27**

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.

**28**

Løsen bremseudluftningsskruen. Bruge en åben ringnøgle #11.

**29**

Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

**30**

Dræn bremsekaliber systemet.



Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

31

Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Bruge en åben ringnøgle #11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



32

Afbryd bremse udluftningssættet.

33

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.



34

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



35

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



36

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ)

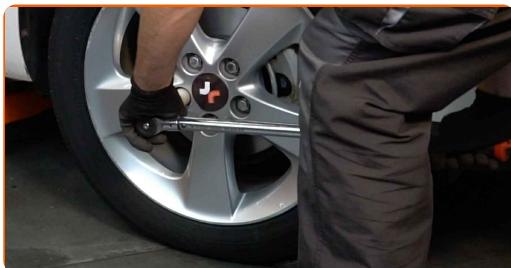
37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.



39

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekaliber – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.