

AUTODOC CLUB

Udskift bremseskiver bag

- **VW Transporter VI**

**Ladvogn / Chassis (SFD,
SFE, SFL, SFZ) |**

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW TRANSPORTER VI
LADVOGN / CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ). VÆRKTØJER
DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Forsegler
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.21
- Torx bits M10
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

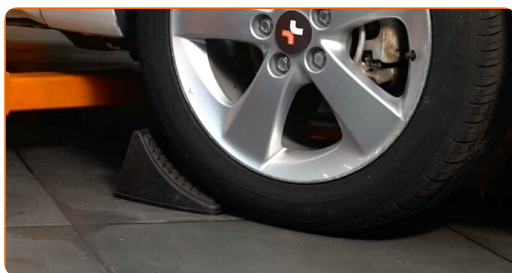

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ)

6 Fjern hjulet.




7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

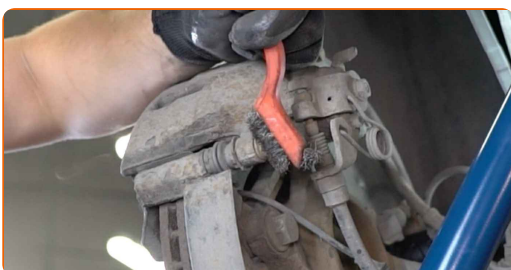

8

Skru fastgørelserne til bremsekalibren af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

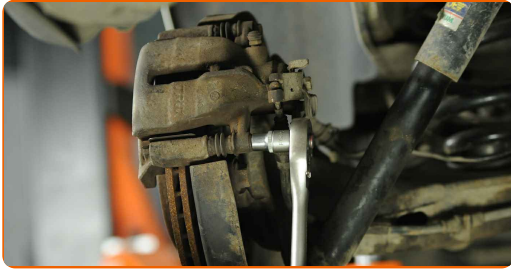


9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekalibren. Brug et koben.

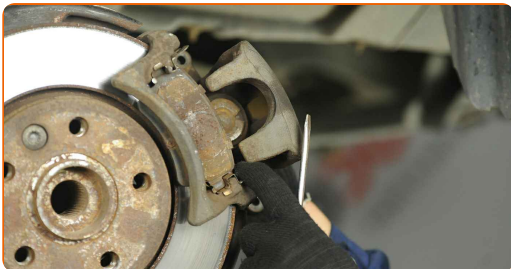


Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11 Træk stikket ud til bremseklods slidensoren. Brug et koben.


12 Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

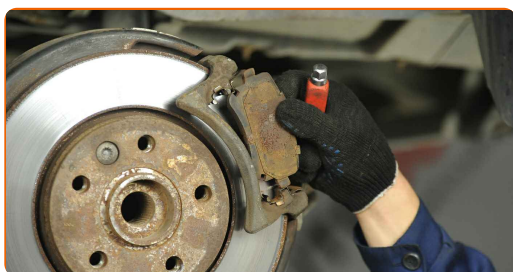

13 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

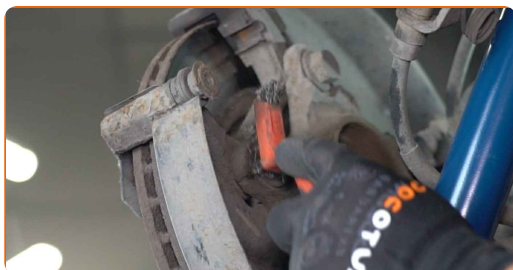


- 14** Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

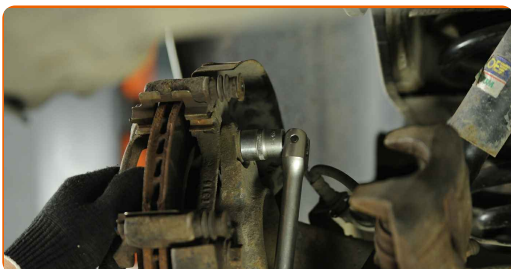


- 15** Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

- 16** Fjern kaliberens beslag.

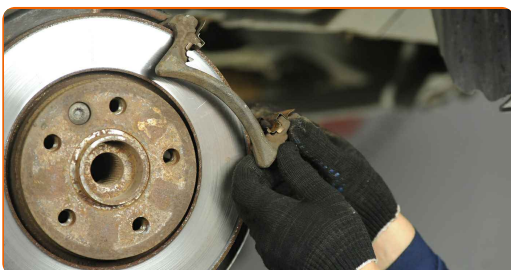

- 17** Rengør bremsekive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 18** Skru bremsekivens skruer af. Brug Torx M10. Brug en skraldenøgle.

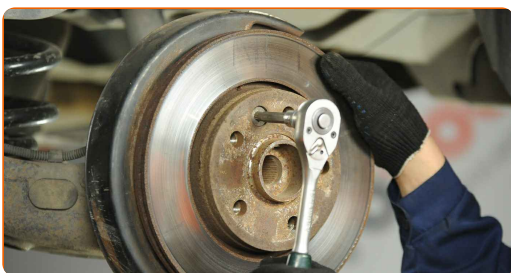

- 19** Fjern bremsekiven.



20

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




21

Installer bremseskiven.




22

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx M10. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

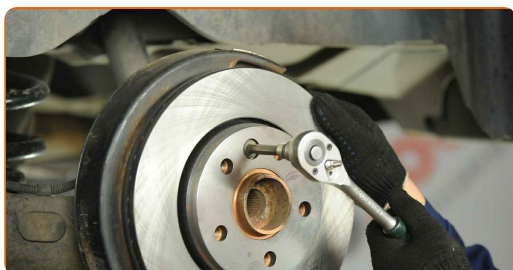

23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

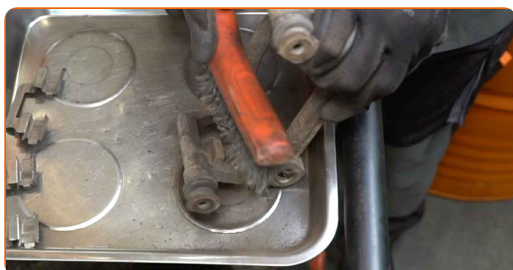

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24 Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

25 Rengør bremsekaliber styrestifterne.



26 Behandl bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.




27 Skru styrestifterne ind.

28 Behandle bremsekaliber befæstigelse. Brug en forseglér.




29 Installer bremsekaliberens beslag.

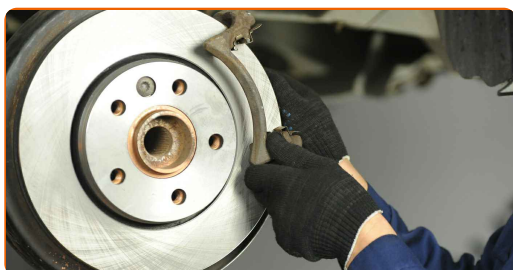


30 Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

31 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 165 Nm moment.

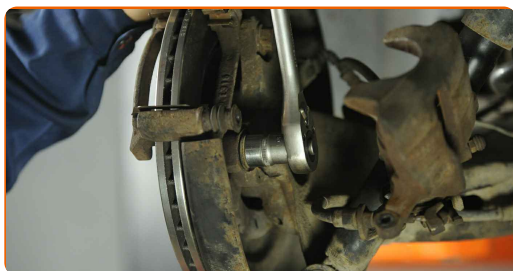

32 Installer bremseklodserne.

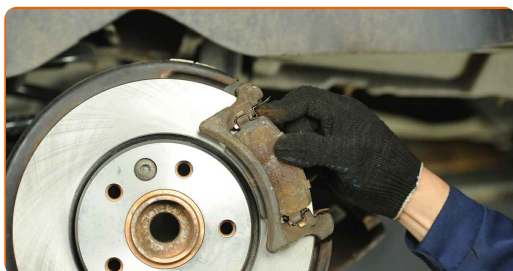

33 Isæt stikket til bremseklods slidsensoren.


34 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


35 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

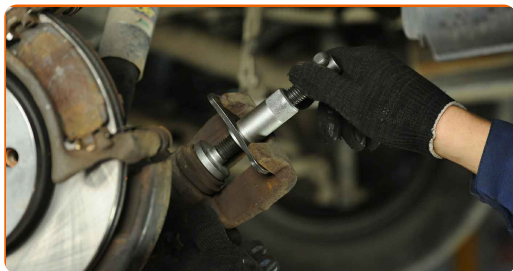

36.1 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



36.2 Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

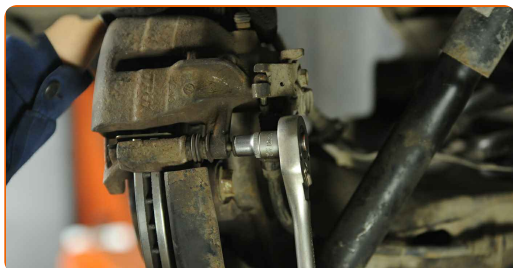

37 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



38

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremsekiver – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

39

Installer hjulet.

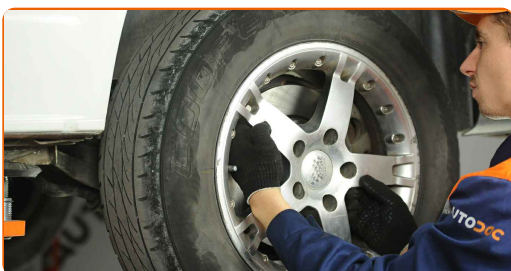

AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ)

40


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.



- 41** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.

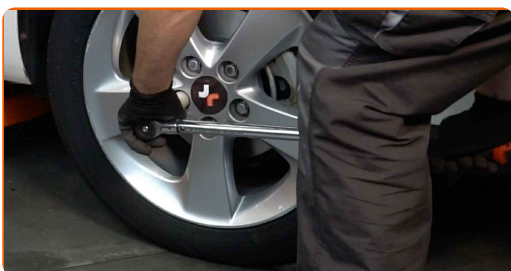

- 42** Fjern donkraft og klodser.

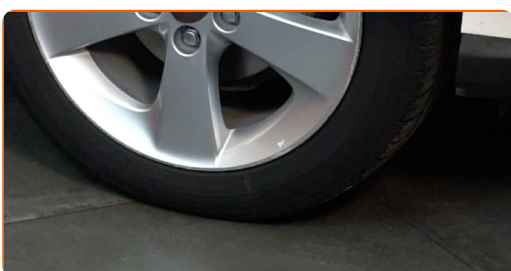

Udskiftning: bremseklodser – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

- 43** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.