



Udskift brændstoffilter -
VW Transporter VI
Ladvogn / Chassis (SFD,
SFE, SFL, SFZ) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW
TRANSPORTER VI LADVOGN / CHASSIS (SFD, SFE, SFL,
SFZ). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Phillips Skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør køle ekspansionsbeholderens stik.

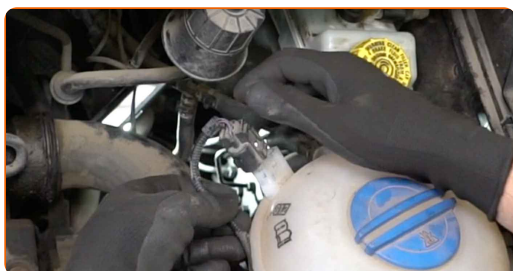

4 Skru befæstigelse af til kølervæskebeholderen. Brug en Phillips skruetrækker.

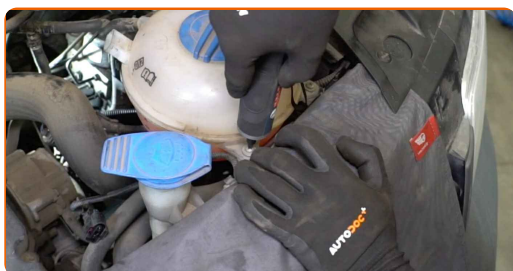

5 Fjern kølervæskebeholderen.



6 Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



7 Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

8

Skru befæstigelserne af på bagsektionen af motordækslet. Brug en skruetrækker med lige kær.




9

Skru befæstigelserne af på undervognspanelet. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern undervognspanelet.

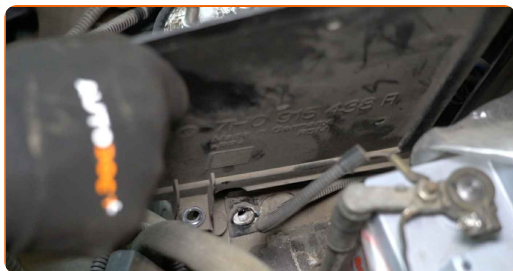

11

Skru brændstoffilter beslaget af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

12

Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



13 Klargør en beholder til væske.

14 Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


15 Installer et nyt brændsotffilter.




Udskiftning: brændstoffilter – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ).


16 Skru boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

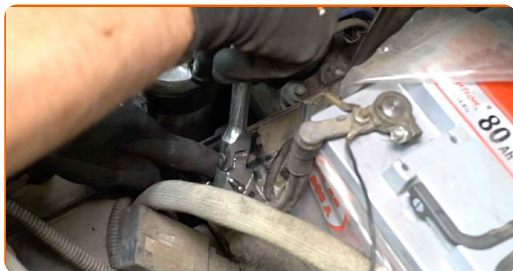

17 Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

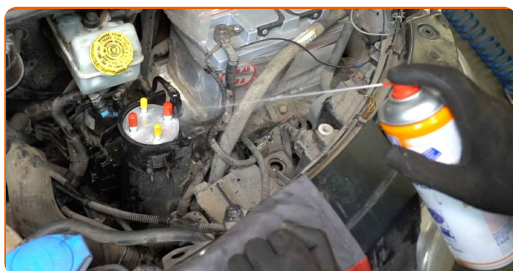

18 Forbind slangerne til brændstofforsyning på det nye filter.

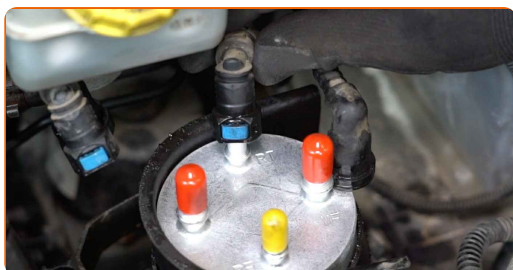


19 Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



20 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

21 Sluk motoren.

22 Sæt undervognspanelet tilbage på plads.

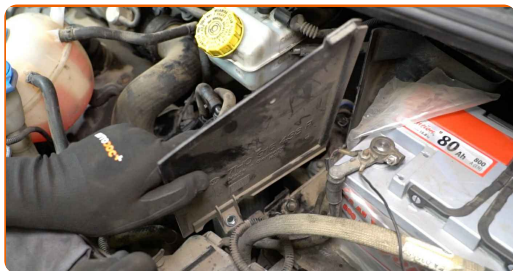


23 Skru befæstigelserne ind på undervognspanelet. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



24 Skru befæstigelserne ind på bagsektionen af motordækslet. Brug en skruetrækker med lige kærv.




25 Installer kølervæskebeholderen.

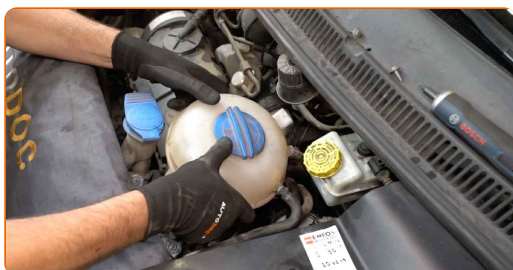


26

Skrue befæstigelseerne ind til kølervæskebeholderen. Brug en Phillips skruetrækker.

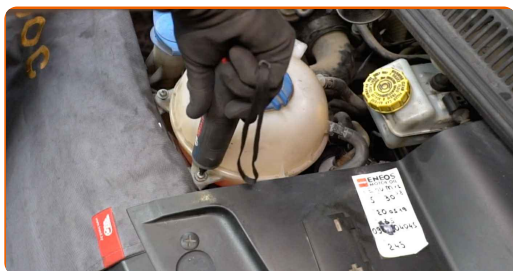

27

Forbind køle ekspansionsbeholderens stik.

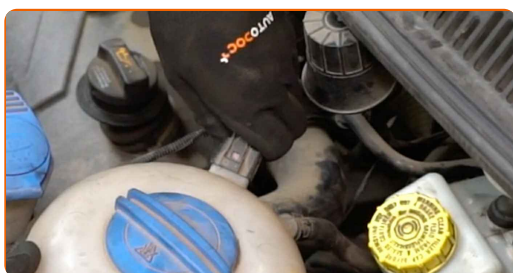

28

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

29

Sluk motoren.

30

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

31

Luk motorhjælmen.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Transporter VI Ladvogn / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.