



Udskift luftfilter -  
**Mercedes Vito W638** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Ladvogn/Chassis (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ladvogn/Chassis (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Ladvogn/Chassis (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 314 2.3, (+ 108)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – MERCEDES VITO W638.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: luftfilter – Mercedes Vito W638. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes Vito W638 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

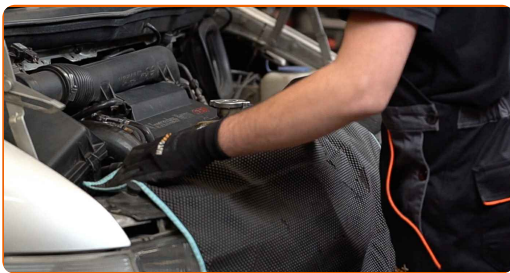

3


Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.




4 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset. Brug et koben.




5 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.

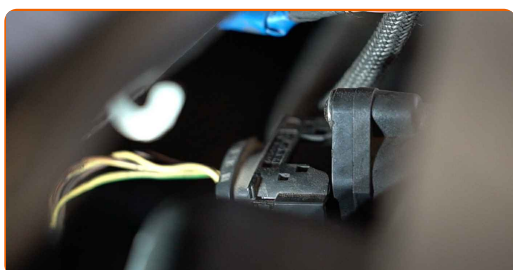


6 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

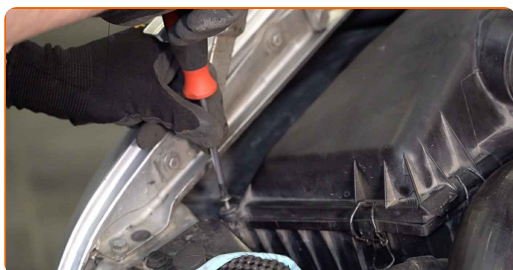

7 Frigør luftfilter dækselklemmerne.

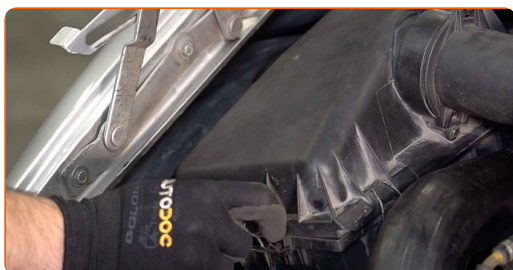


8 Tag filterets låg af.

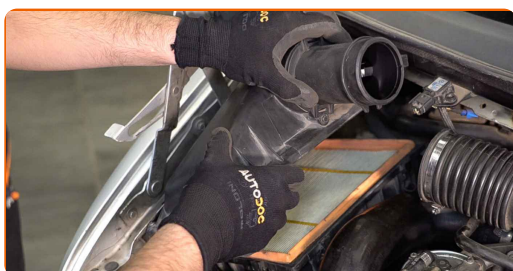




9

Fjern filterelementet fra filterhuset.

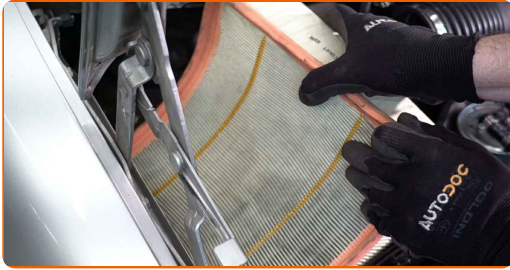

10

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

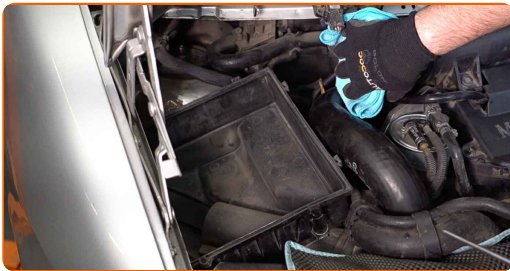

11

Rengør luftfilterdækslet og huset.




Udskiftning: luftfilter – Mercedes Vito W638. Fagfolk anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

12

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

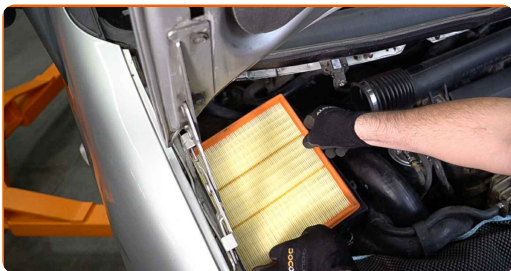


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – Mercedes Vito W638. Vær sikker på at positisio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


13

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

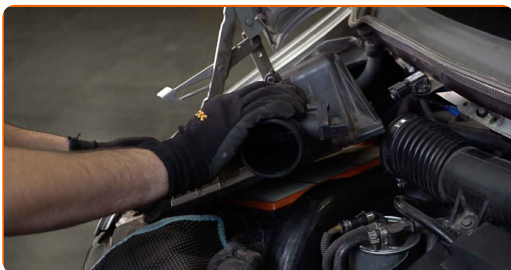

14


Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

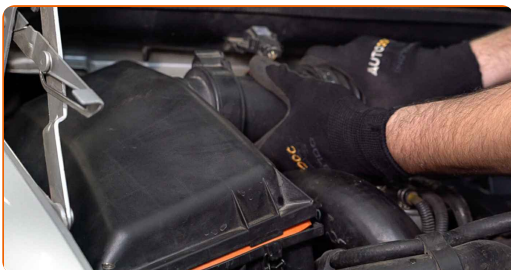


15 Tryk luftfilter dæksel ind på plads.




16 Skru fastgørelsesskruenerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

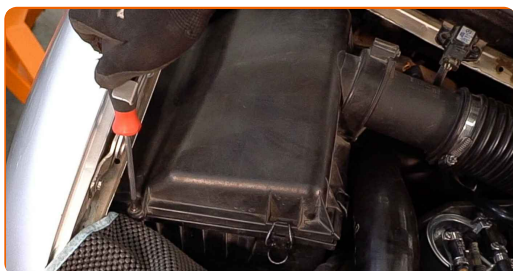


17 Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

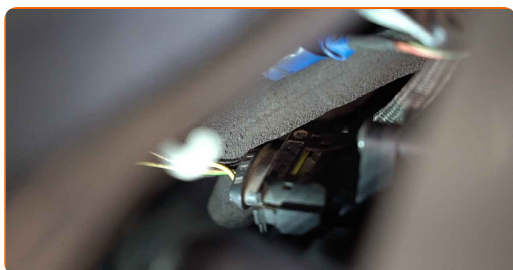

18 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

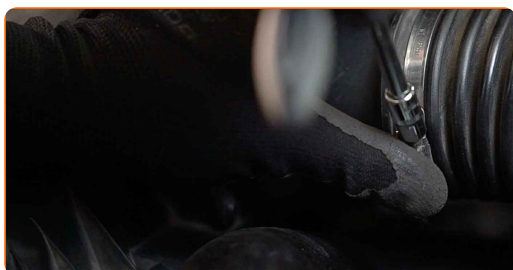


19 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

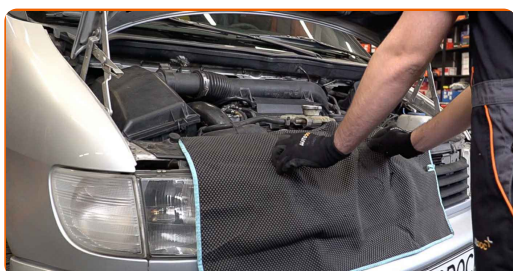



20

Luk motorhjelm.

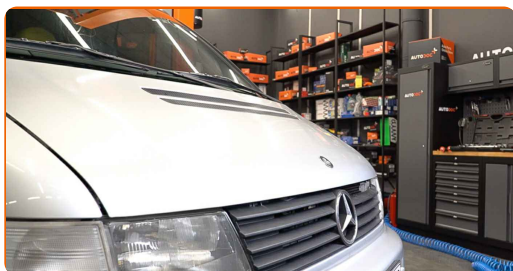**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES VITO W638**

**LUFTFILTER TIL MERCEDES: KØB NU**

**LUFTFILTER TIL MERCEDES VITO W638: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.