



Udskift bremseskiver for -
Mercedes Vito W638 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO kasse (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ VITO kasse (638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ VITO kasse (638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ VITO kasse (638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (638.194), (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES VITO
W638. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsesempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Slagskruetrækker
- gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W638. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes Vito W638 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes Vito W638 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

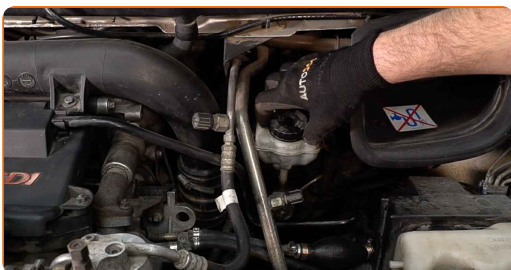


2

Sikre hjulene med klodser.

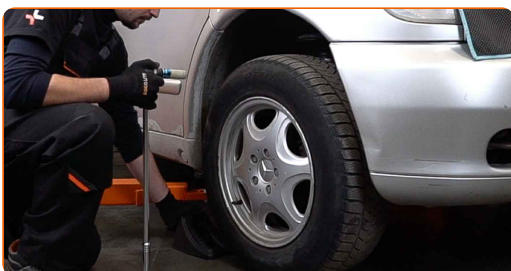


3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

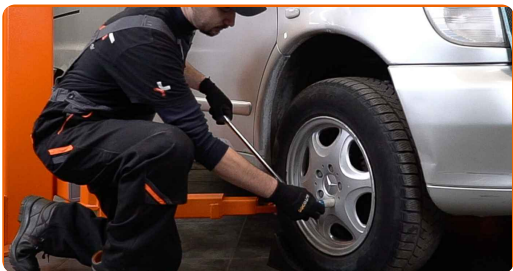

4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

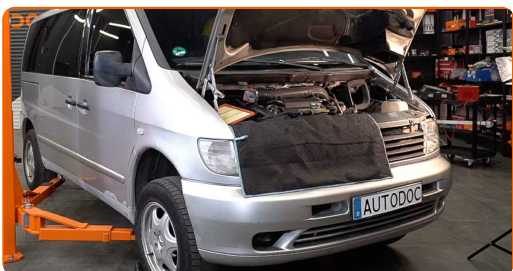

5

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W638. Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6


Fjern hjulet.

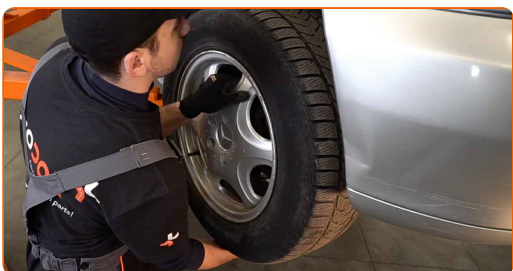


7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

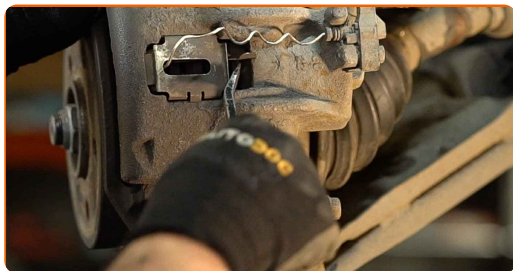

8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

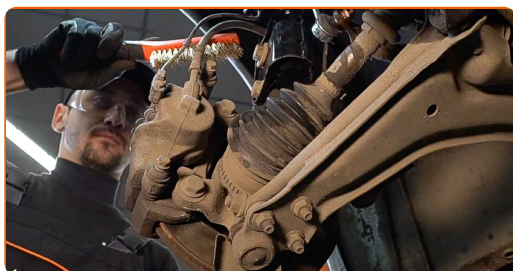

9 Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

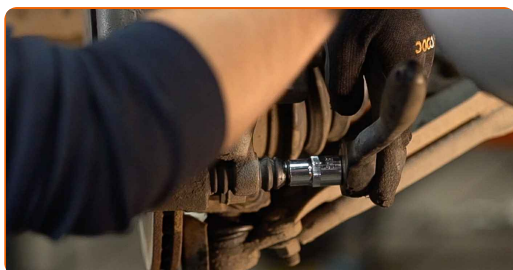

10 Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes Vito W638. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

11

Tag bremseklodsens slidensors stik af. Brug en skruetrækker med lige kærve.




Venligst bemærk!


- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

12

Fjern bremseklodserne.

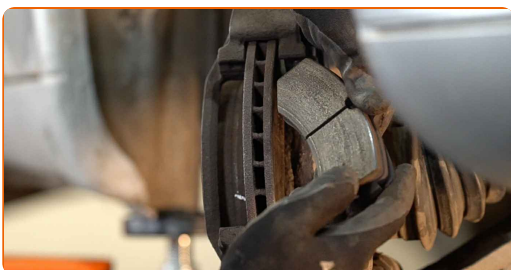


13 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

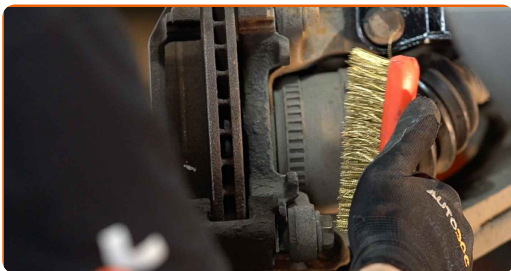


14 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.



15 Fjern kaliberens beslag.

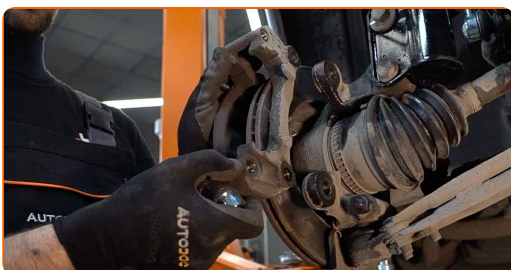


16 Rengør bremseklivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

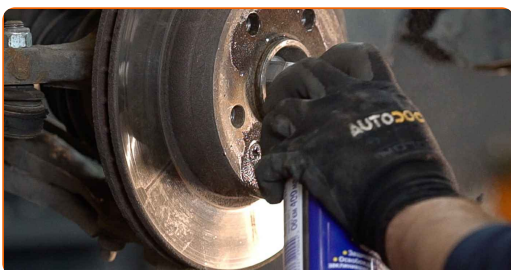

17

Skru bremseskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en slagskruetrækker.

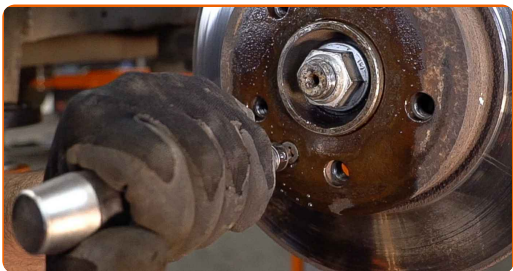


Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W638. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.


18

Fjern bremseskiven.

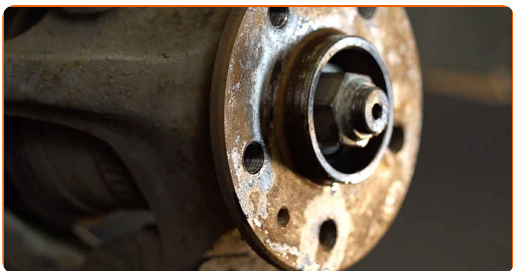

19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

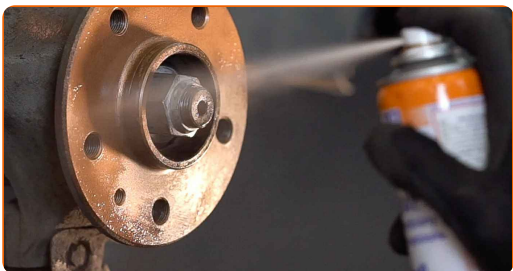

20 Installer bremseskiven.



21 Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



22 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W638. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


23 Rengør monteringsstedet af kaliberen og dets bremseåg. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




24 Installer bremsekaliberens beslag.




25 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 162 Nm moment.

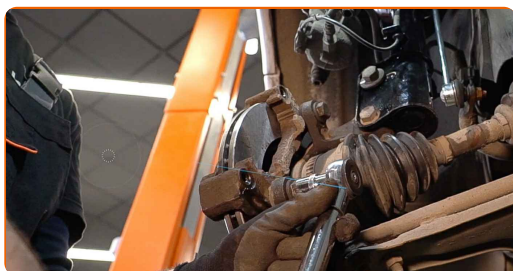

26 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug WD-40 spray.

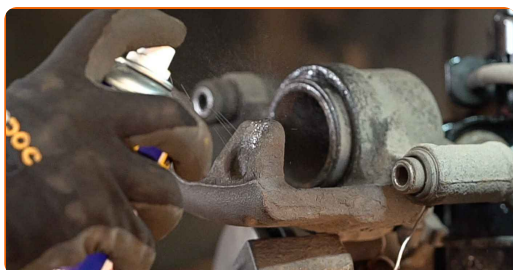


27 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

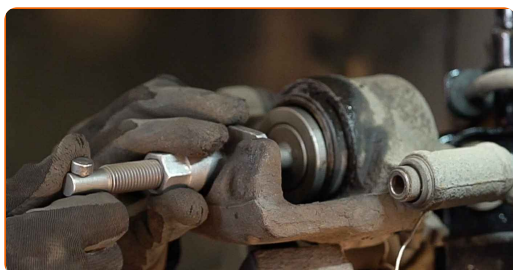


28 Installer bremseklodserne.



- 29** Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

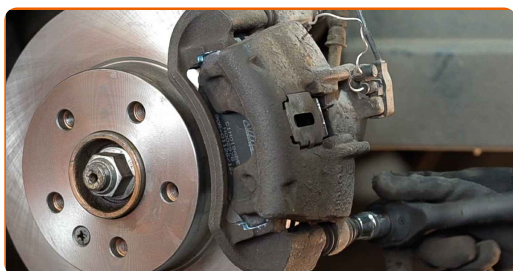

- 30** Sæt bremseklodsens slidensors stik i.

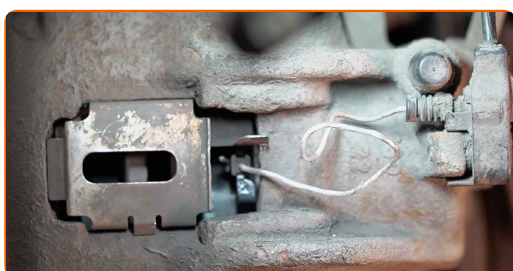

- 31** Rengør bremseklodens overflade. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseklodser – Mercedes Vito W638. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

- 32** Behandle overfladen hvor bremsekloden har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



33

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes Vito W638

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

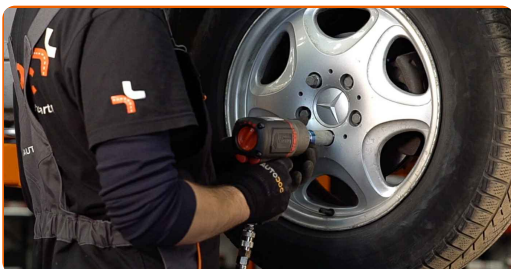

35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W638. Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

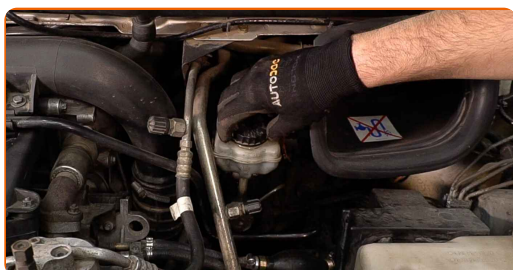


AUTODOC anbefaler:

- Mercedes Vito W638 – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

38

Luk motorhjelmen.

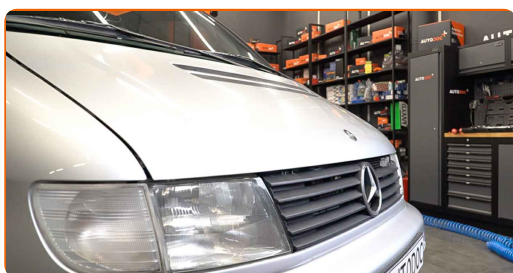

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES VITO W638

BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL MERCEDES VITO W638: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.