



Udskift forreste nedre
arm - **Mercedes Vito**
W638 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – MERCEDES
VITO W638. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.19
- Kombinationsnøgle N°18
- Kombinationsnøgle N°21
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Fladmejsel
- Hammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes Vito W638. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – MERCEDES VITO W638. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

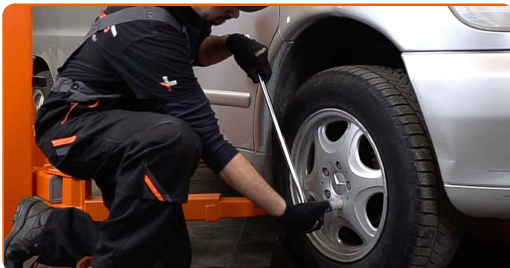

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes Vito W638

5

Fjern hjulet.

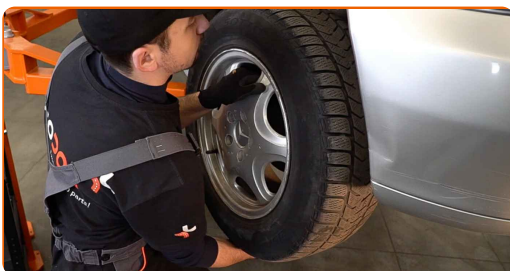

6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Behandl alle leddene. Brug WD-40 spray.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes Vito W638. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


7

Skrue kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 21 (2 dele).

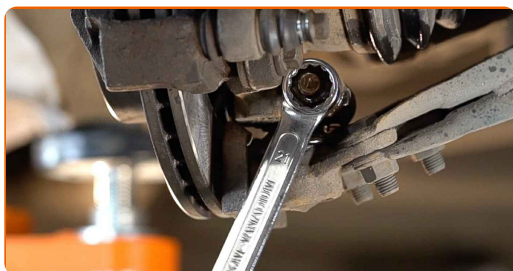


8

Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

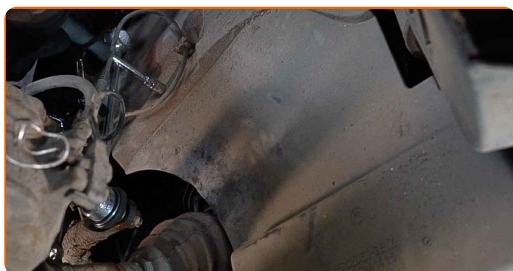


9

Fjern hjul inderskærmen.

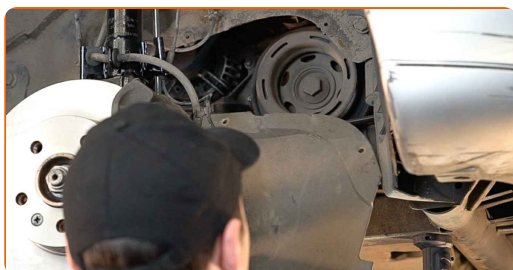

10

Skrue forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

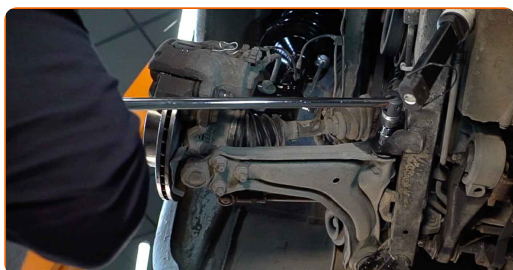

11 Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.




12 Skru bagarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.




13 Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug WD-40 spray.



14 Frigør fastgørelsen der forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

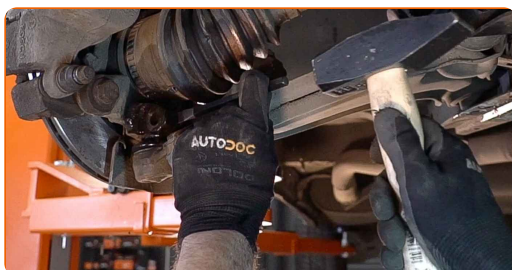


15 Tag det sfæriske led af armen. Brug et koben.

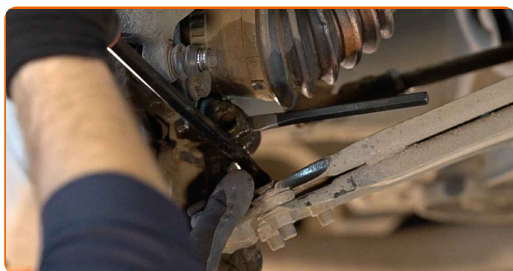


16 Fjern armen. Brug et koben.



17 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

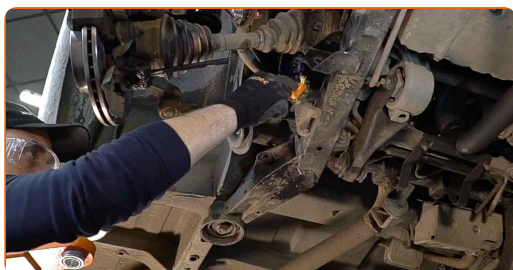

18 Installer en ny arm.

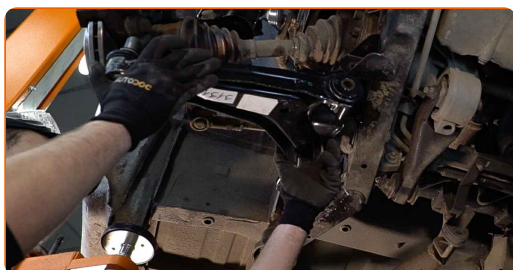


Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes Vito W638. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


19

Forbind kugleleddet til styrekuglen.

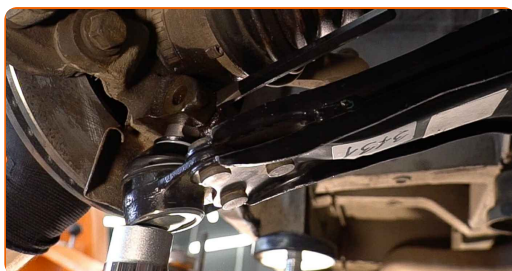


20

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

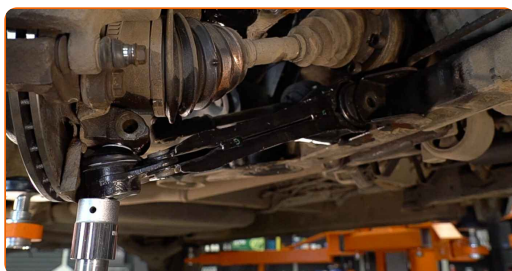


21

Tag den flade mejsel ud af styrespindlen.

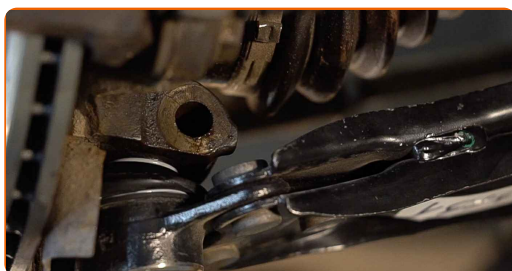


22

Installer fasgørelsesbolt. Spænd den ikke til.

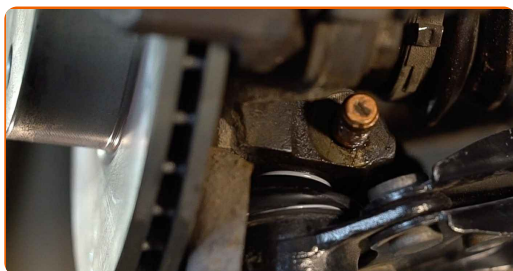


23

Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle N°19. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en skraldenøgle.

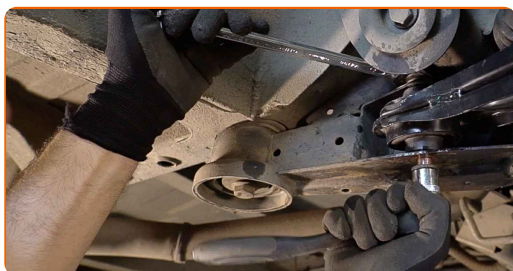

24

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

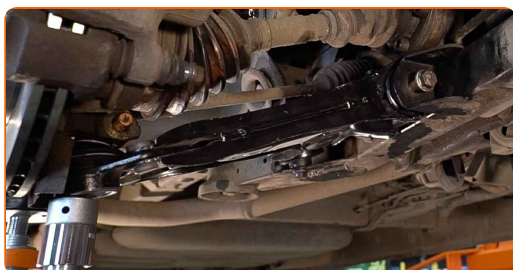


25

Stram foreste befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 155 Nm moment.




- 26 Stram den bageste befæstigelse til bæreamen. Brug en topnøgle N°19. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

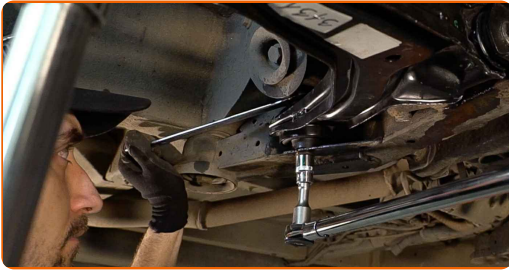

- 27 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 162 Nm moment.



- 28 Fjern støtten under armen.

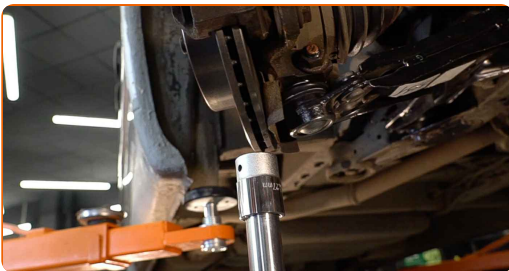


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes Vito W638. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


29 Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.




30 Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

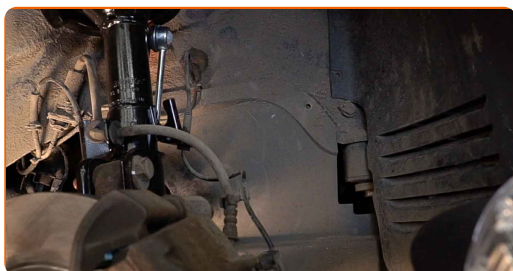

31 Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

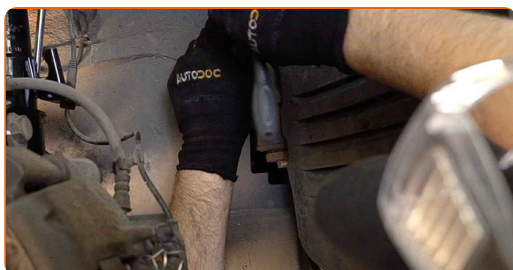

32 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

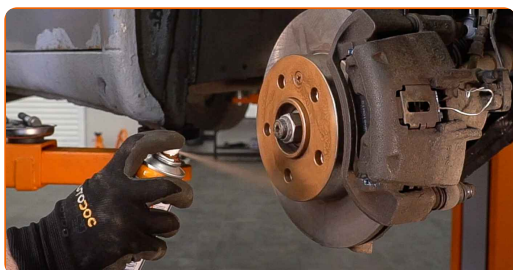

33 Installer hjulet.



Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes Vito W638. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

34 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



35 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES VITO W638

BÆREARM TIL MERCEDES: KØB NU

**BÆREARM TIL MERCEDES VITO W638: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.