



Udskift bremseskiver bag
- **Mercedes Vito W638** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO kasse (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ VITO kasse (638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ VITO kasse (638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ VITO kasse (638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES VITO
W638. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsesempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W638. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes Vito W638 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES VITO W638. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

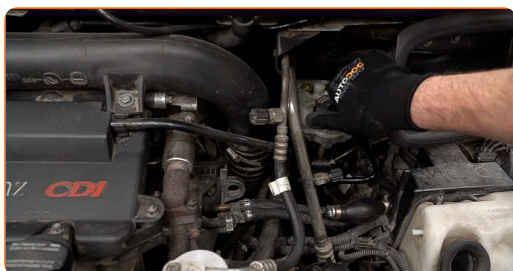

2


Sikre hjulene med klodser.




3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

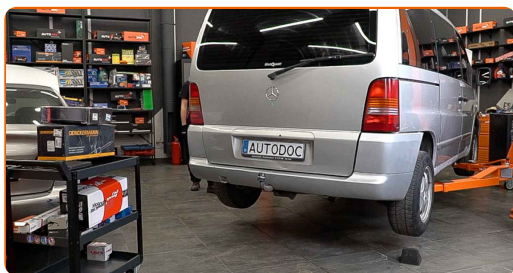

5 Løsen hjulboltene.

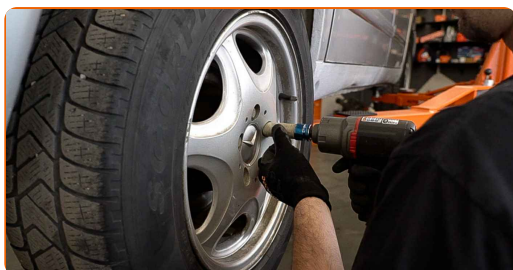

Udskiftning: bremseklipper – Mercedes Vito W638. Fagfolk anbefaler:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.



7

Rengør bremseklodsernes befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

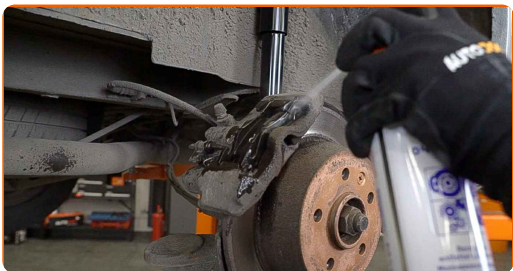


8

Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug et koben.




9

Fjern bremseklods låsestift.

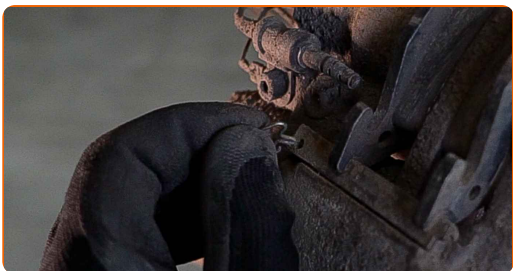


10

Fjern låseclipsen til bremseklodserne. Brug et koben. Brug en gummihammer.

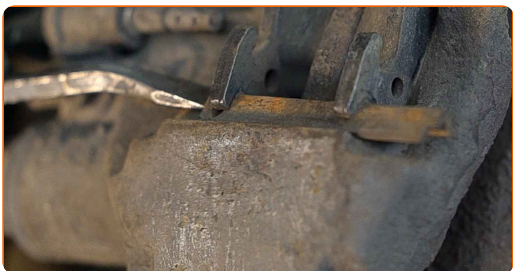

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

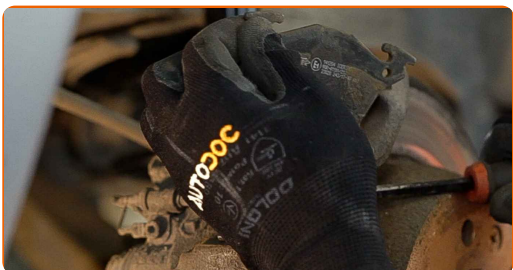


12

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

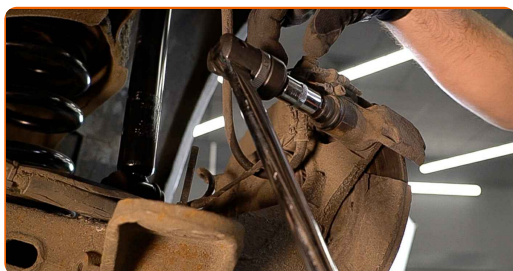

14

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremsekiver – Mercedes Vito W638. Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

15

Skru bremseskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en slagskruetrækker.



Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W638. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

16

Fjern bremseskiven.



17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



18

Installer bremseskiven.



19 Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.




20 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W638. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

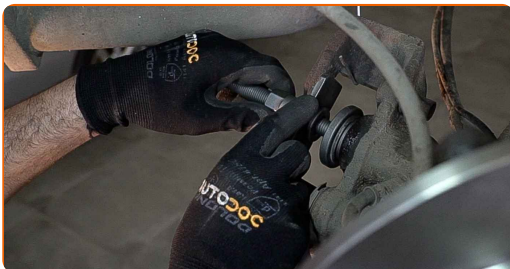


22

Rengør montagefladen til bremsekaliberen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

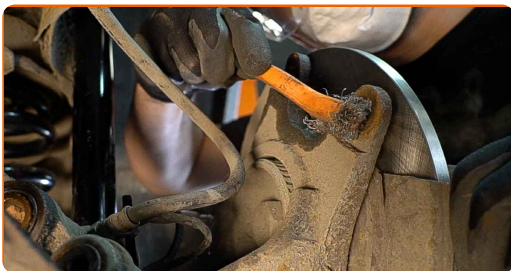


23

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 29 Nm moment.

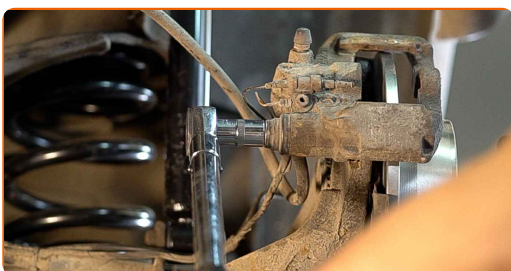

24


Rengør bremsekaliber overfladen. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

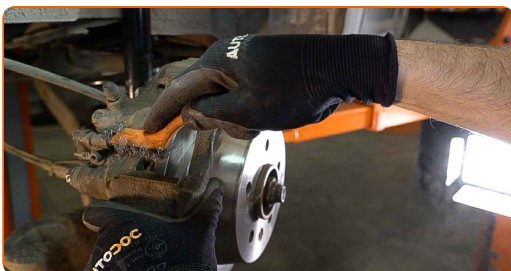

Udskiftning: bremsekliver – Mercedes Vito W638. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


25 Behandle bremsekaliber befæstigelse hvor det har kontakt til bremseklodserne. Brug anti-hvin smøremiddel.

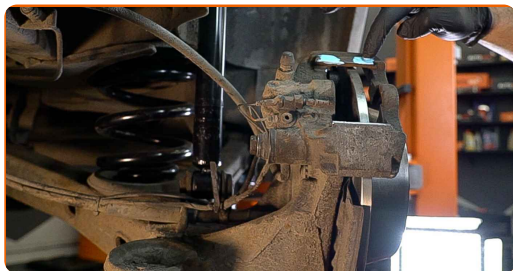


26 Installer bremseklodserne.



27 Installer låseclipsen til bremseklodserne.

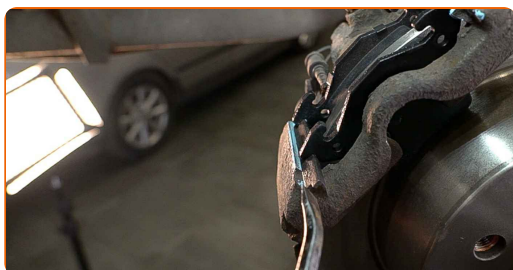

28 Påsæt bremseklodsen i låsestift.

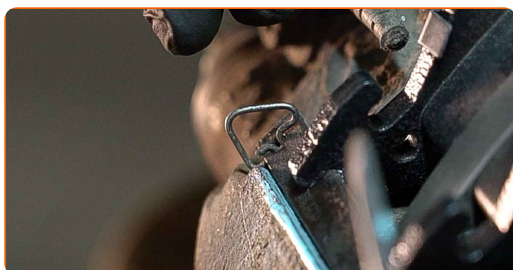


29 Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.




30

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

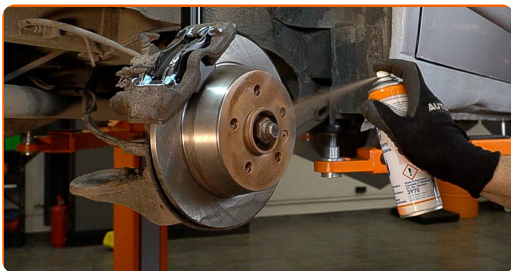

31

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

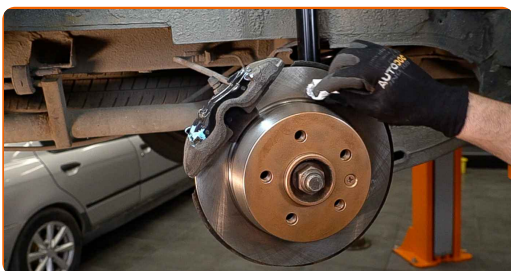

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W638. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W638. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.




Udskiftning: bremseeskiver – Mercedes Vito W638. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

35

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

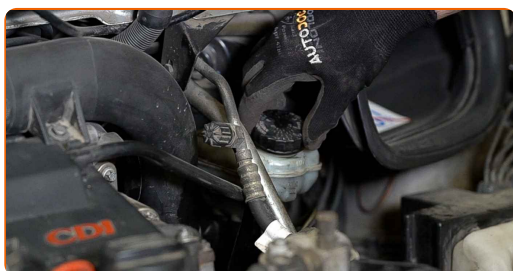

AUTODOC anbefaler:

- Mercedes Vito W638 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

36

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES VITO W638

BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL MERCEDES VITO W638: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.