



Udskift bremseklodser  
for - **Nissan X Trail T30 |**  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Serena (C23) 2.0, NISSAN Pathfinder II (R50) 3.3 V6 4WD, NISSAN Pathfinder II (R50) 2.7 TD 4WD, NISSAN Pathfinder II (R50) 3.2 TD 4WD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN Pathfinder II (R50) 3.5 V6 4WD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN SERENA (C24) 2.0, NISSAN SERENA (C24) 2.0 SGX 4x4, NISSAN SERENA (C24) 2.5 DCi SGX, (+ 18)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – NISSAN X TRAIL T30. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

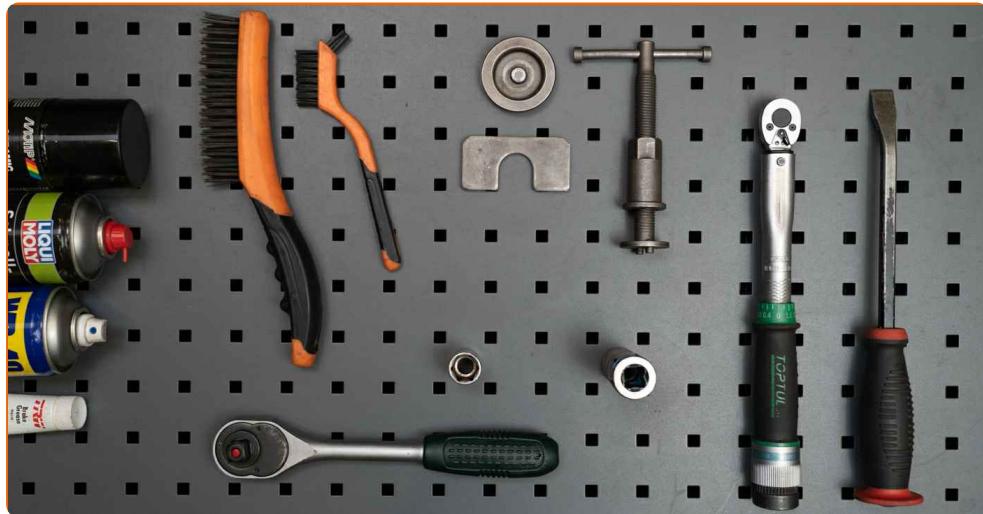

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: bremseklodser – Nissan X Trail T30. Råd fra AUTODOC:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Nissan X Trail T30 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1**

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2**

Sikre hjulene med klodser.

**3**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



4

Hæv bilen.



## Udskiftning: bremseklodser – Nissan X Trail T30. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5

Løsen hjulboltene.




## AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Nissan X Trail T30

**6**

Fjern hjulet.

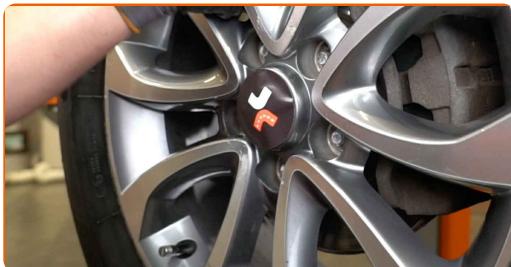**7**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**8**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**9**

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.


**10**

Fjern befæstigelsesboltene.



11

Fjern bremsekaliberen.

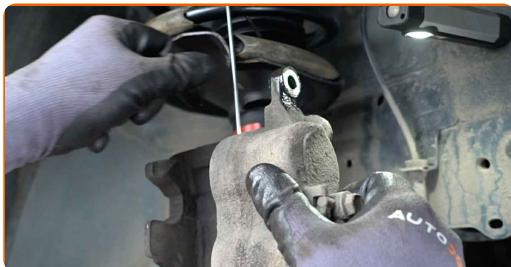

#### Udskiftning: bremseklodser – Nissan X Trail T30. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne.



13

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



Udskiftning: bremseklodser – Nissan X Trail T30. AUTODOC eksperter  
anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

14

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Nissan X Trail T30. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

15

Behandl bremsekaliber stempelerne. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



## AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

16

Skru bremsekaliber-stemplerne tilbage. Brug bremsestempelværktøj.



17

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



## AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

18

Installer de nye bremseklodser.



19

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




20

Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.



21

Installer fastgørelsesboltene.

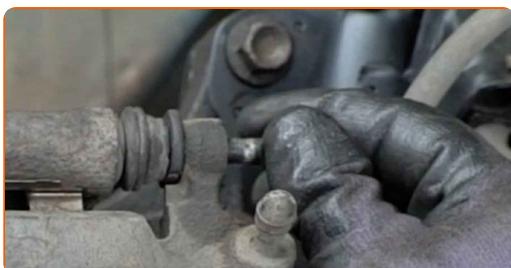

22

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.




23

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

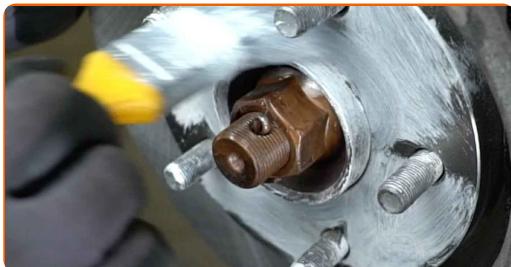

25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseklodser – Nissan X Trail T30. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Nissan X Trail T30

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 118 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.



#### AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

30

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



#### Udskiftning: bremseklodser – Nissan X Trail T30. Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser.  
Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL NISSAN X TRAIL T30****BREMSEKLODSER TIL NISSAN: KØB NU****BREMSEKLODSER TIL NISSAN X TRAIL T30: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.