



Udskift forreste nedre
arm - **Nissan X Trail T30** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN X-Trail (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-Trail (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-Trail (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 DCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – NISSAN X TRAIL T30. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

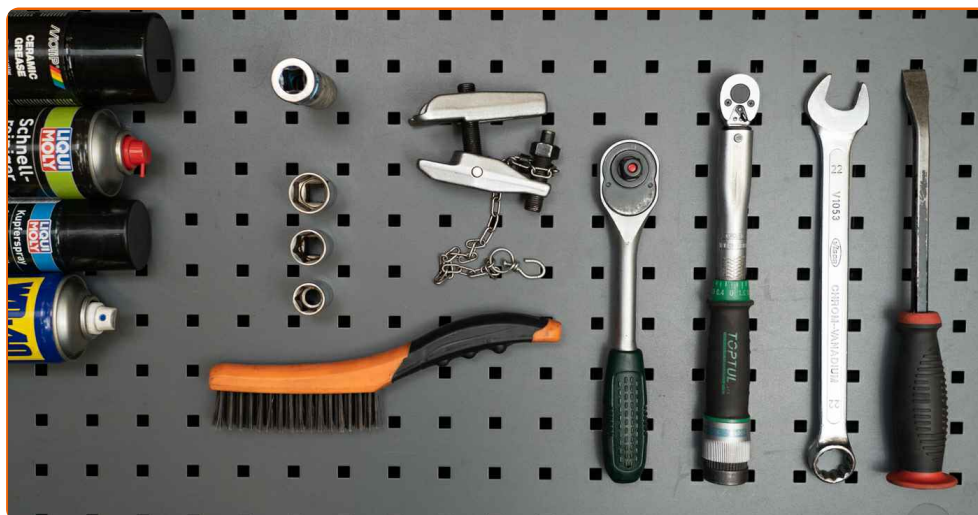

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°22
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.22
- Hjul slag topnøgle N°21
- Kugleledsafrækker
- Skraldenøgle
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan X Trail T30. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Nissan X Trail T30 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

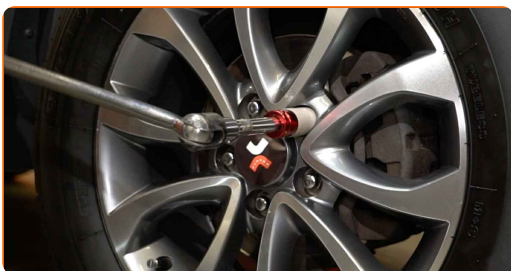

3 Hæv bilen.



Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan X Trail T30. Råd fra AUTODOC:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Nissan X Trail T30

5


Fjern hjulet.




- 6** Rengør befæstigelsen der forbinder stabilisatorstangen med ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

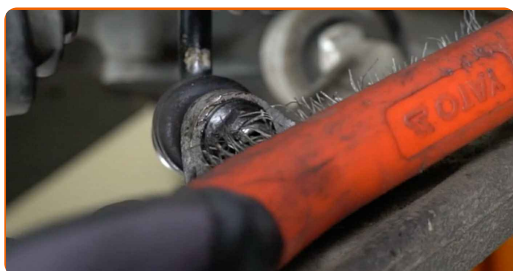

- 7** Skru befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreamen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

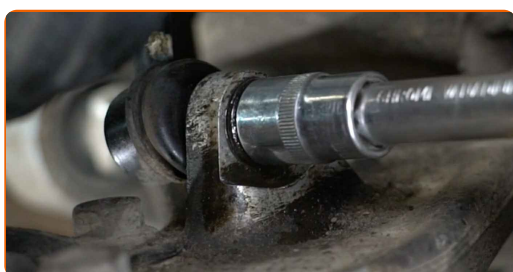

- 8** Frigør stabilisatorstangen fra ophængsarmen. Brug et koben.

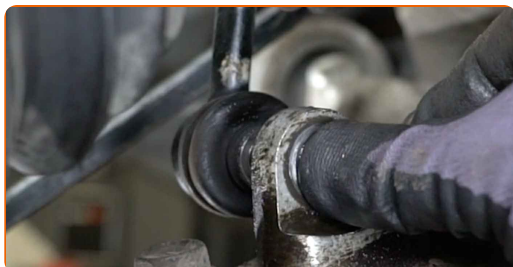

- 9** Fjern splitten der sikrer fastgørelsen der forbinder kugleledet med styreknoen. Brug et koben.



10 Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




11 Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 22.




12 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.


13 Skru den forreste befæstigelse af bæreamen af. Brug en kombinøgle № 22. Brug en topnøgle №22. Brug en skraldenøgle.

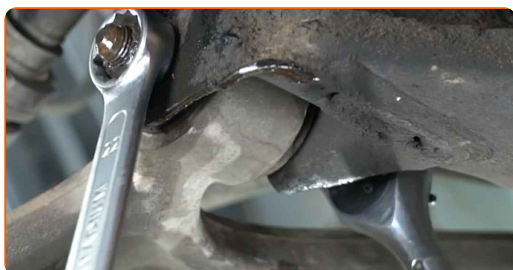


14 Skru de bageste befæstigelser af armen. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

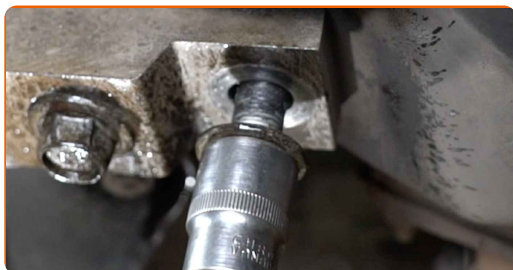


15 Fjern befæstigelsesboltene (3 dele).

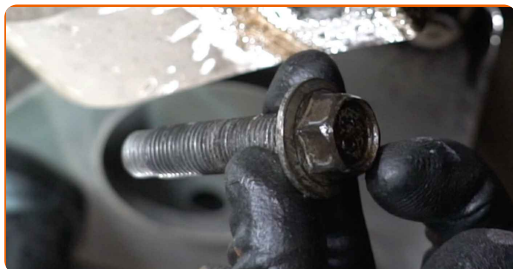


16 Fjern armen.

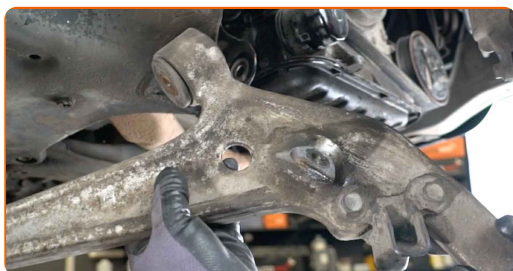

17 Rengør ophængsarmens monteringsæder. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

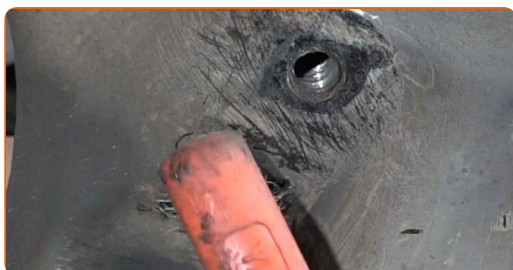


18 Installer en ny arm.

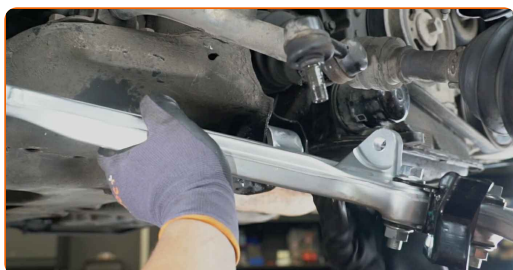


AUTODOC anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.

19 Installer fastgørelsesbolt.

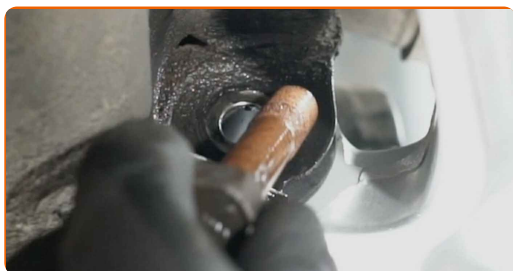


20 Forbind kugleledet til styrkuglen.

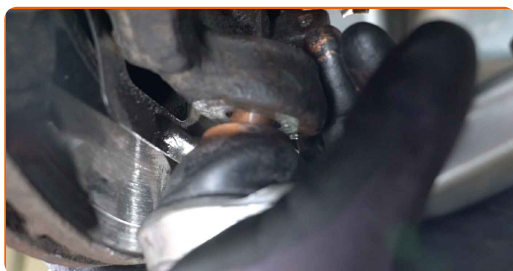

21 Installer fastgørelsesboltene (2 dele).



22 Støt styrkuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

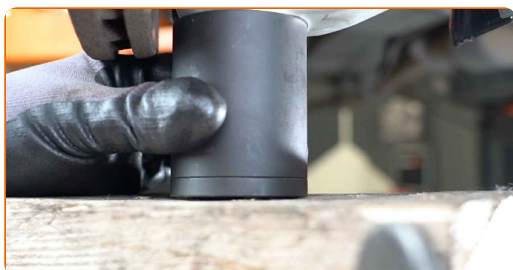


Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan X Trail T30. AUTODOC anbefaler:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.


- 23** Stram de bageste befæstigelse på armen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



- 24** Spænd armens forreste fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en topnøgle N°22. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

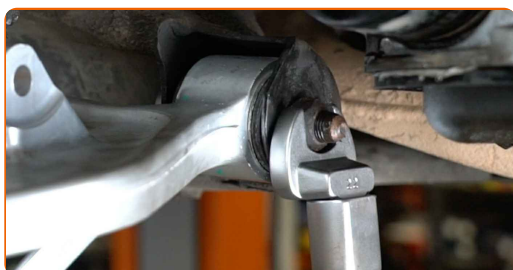

- 25** Stram befæstigelsen til der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 77 Nm moment.

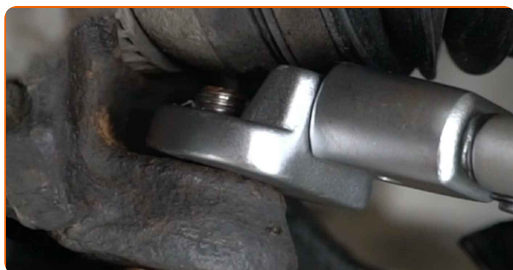

- 26** Installer splitten der sikrer fastgørelsen der forbinder kugleledet med styrekuglen. Brug et koben.

- 27** Fjern støtten fra under styrekuglen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan X Trail T30. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


28

Forbind stabilisatorarmen med ophængsarmen.

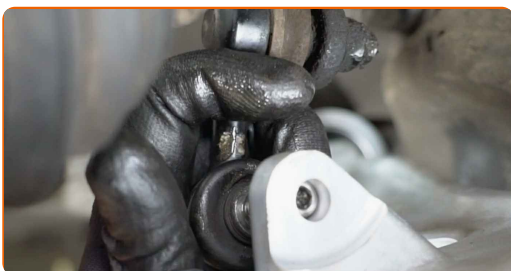


29

Stram befæstigelsen der forbinder stabilisatorstangen med ophængsarmen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

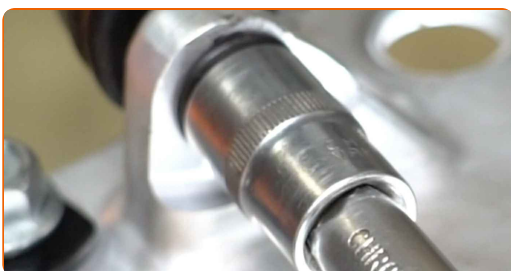


30

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

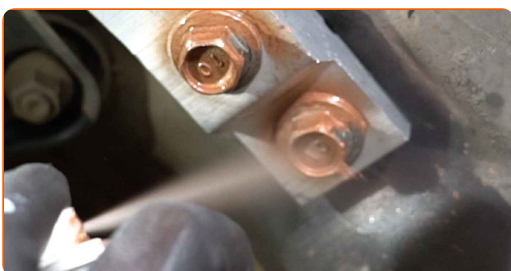


31

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

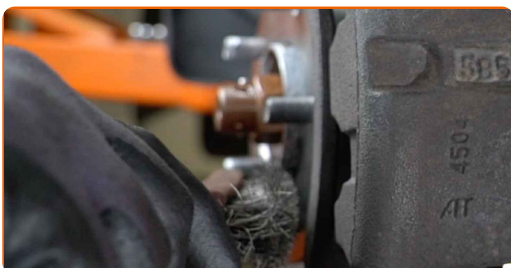

32

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

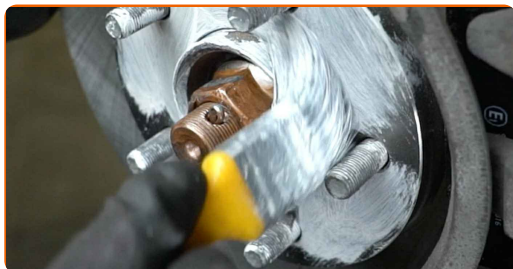

33

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

34

Installer hjulet.

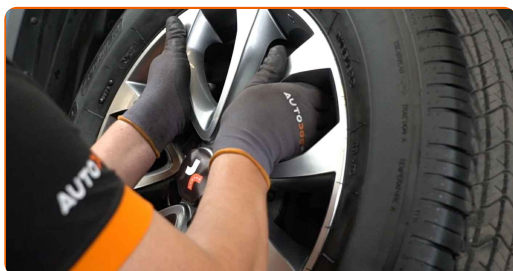

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Nissan X Trail T30


35

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.




36

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 118 Nm moment.

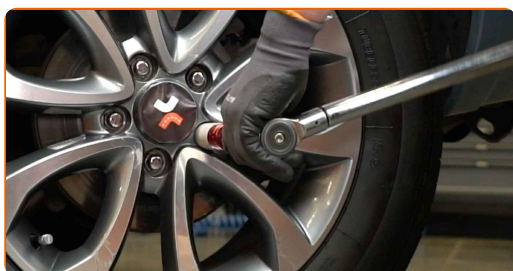

37

Fjern donkraft og klodser.

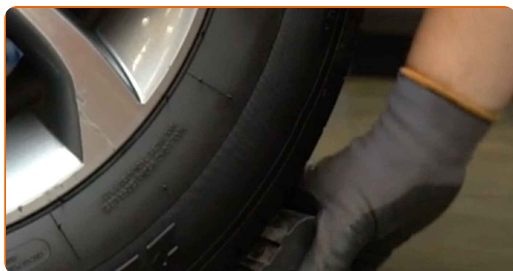

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN X TRAIL T30

BÆREARM TIL NISSAN: KØB NU

**BÆREARM TIL NISSAN X TRAIL T30: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.