



Udskift nedre  
langsgående stræberarm  
til bageste ophæng -  
**Nissan X Trail T30 |**  
Brugeranvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN X-Trail (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-Trail (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN Primera Sedan (P12) 2.0, NISSAN Primera Stationcar (WP12) 2.0, NISSAN Primera Hatchback (P12) 2.0, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-Trail (T30) 2.0, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-Trail (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN X-Trail (T30) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – NISSAN X TRAIL T30. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.22
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan X Trail T30. AUTODOC eksperter  
anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærarm.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Nissan X Trail T30 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



3 Hæv bilen.



## Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan X Trail T30. Råd fra AUTODOC:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Nissan X Trail T30

5

Fjern hjulet.



**6**


Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**7**


Skru befæstigelsen af der forbinder ophængsarmen med karosseriet. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

**8**

Skru befæstigelsen til der forbinder bæreammen med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle № 22. Brug en topnøgle №22. Brug en skraldenøgle.

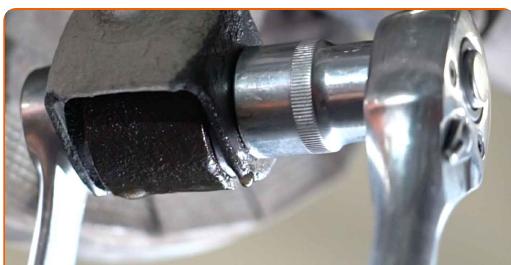**9**

Fjern befæstigelsesboltene.

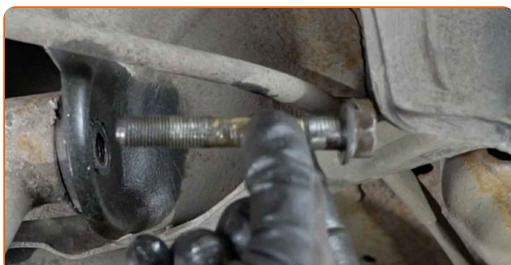

10

Fjern bæreammen.



11

Rengør ophængsarmens monteringssæder. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



12

Installer en ny arm. Brug et koben.



Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan X Trail T30. AUTODOC eksperter  
anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.

13

Installer fastgørelselsboltene.



14

Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.



#### Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan X Trail T30. AUTODOC anbefaler:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

15

Stram befæstigelsen der forbinder ophæng bæreams med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle № 22. Brug en topnøgle №22. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



16

Stram befæstigelsen til der forbinder ophængsarmen med karosseriet. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.



17

Fjern understøtningen fra bageste spindel.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Nissan X Trail T30. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

18

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



19

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



20

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfede til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



21

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: forreste nedre arm – Nissan X Trail T30. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Nissan X Trail T30

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 118 Nm moment.



25

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL NISSAN X TRAIL T30****BÆREARM TIL NISSAN: KØB NU****BÆREARM TIL NISSAN X TRAIL T30: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.