



Udskift nederste
bærearml til bageste
ophæng - **BMW X3 E83** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW Z1 Roadster 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, (+ 119)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: NEDERSTE BÆREARM TIL BAGESTE
OPHÆNG – BMW X3 E83. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Dorn
- Hammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – BMW X3 E83. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: NEDERSTE BÆREAM TIL BAGESTE OPHÆNG – BMW X3 E83. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.


2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.

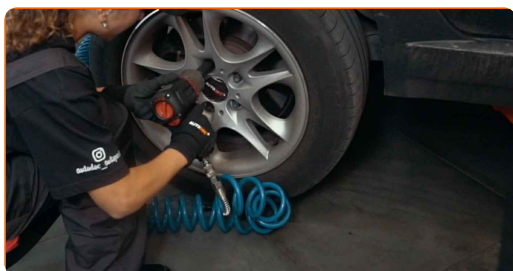

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
BMW X3 E83

5

Fjern hjulet.



6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



7

Lav en markering på camber justering bolt.



8

Skrue befæstigelsen af der forbinder bærearmeren til bageste spindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



9 Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste.



10 Fjern befæstigelsesbolten. Brug en topnøgle N°18. Brug et koben.




11 Skru armens fastgørelse af udnerrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug et koben.



12 Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.



13 Fjern befæstigelsesboltene. Brug en drivdorn. Brug en hammer. Brug et koben. Brug en kombinøgle N° 18.

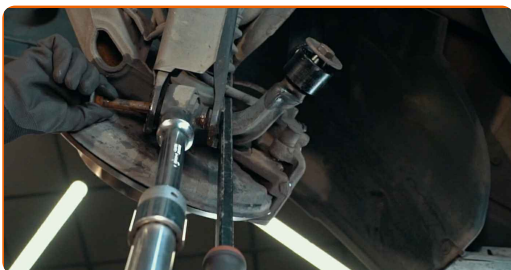

14 Fjern armen.



15 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



16 Installer en ny arm.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – BMW X3 E83. Brug kun nye bolte og møtrikker til installation.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

17

Påsæt bærearms befæstigelse. Brug en kombinøgle № 18. Brug et koben.

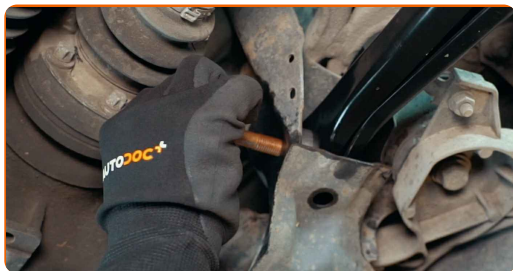


18

Tilpas positionen for justeringskruen iht. til markering.




19

Skrue fastgørelsen ind der forbinder bærearmen til bageste spindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

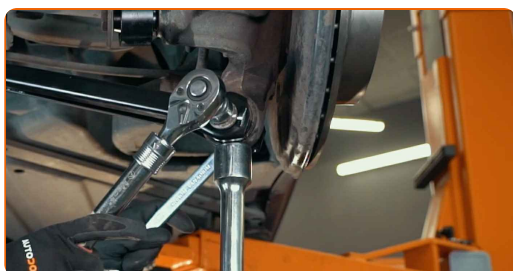


20


Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

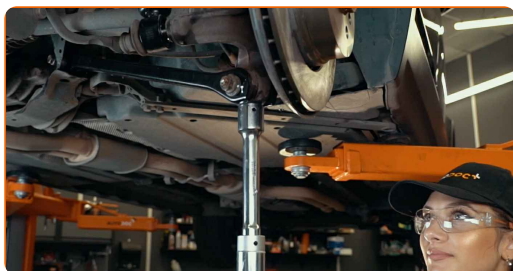

- 21** Stram styrearmens fastgørelse på akseltappen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

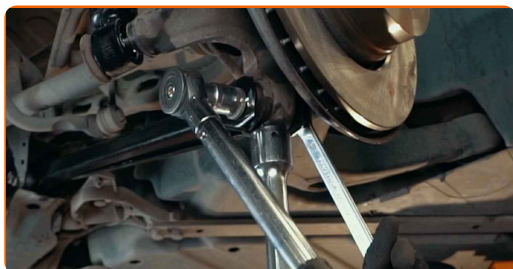

- 22** Stram armens fastgørelse til underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 77 Nm moment.

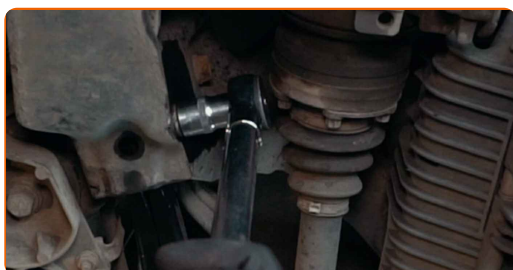

- 23** Fjern understøtningen fra bageste spindel.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – BMW X3 E83. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

24

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.




25

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



26

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

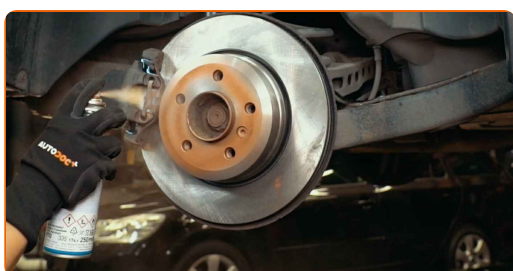

27

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – BMW X3 E83. Efter påføring af sprayeren, vent nogle få minutter.

28

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. BMW X3 E83

29

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.



31

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW X3 E83

BÆREARM TIL BMW: KØB NU

BÆREARM TIL BMW X3 E83: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.