



Udskift pollenfilter -  
**BMW X5 E53** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW X5 (E53) 4.6 is, BMW X5 (E53) 3.0 i, BMW X5 (E53) 4.4 i,  
BMW X5 (E53) 4.8 is

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: pollenfilter – BMW X5 E53. Råd fra AUTODOC:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: POLLENFILTER – BMW X5 E53. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel.

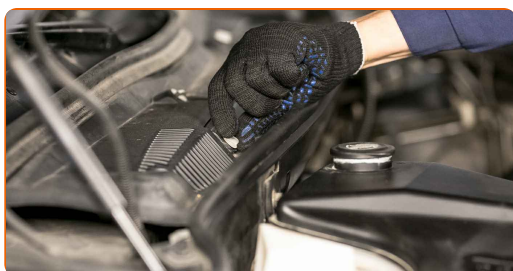


4

Let dækslet til kabinefiltret kammeret en smule.

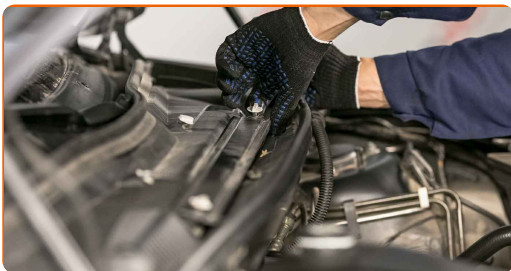

5

Fjern kabinefilteret.

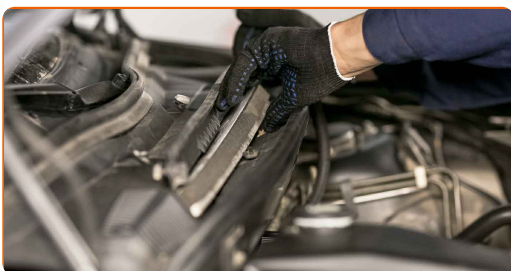


**Udskiftning: pollenfilter – BMW X5 E53. Fagfolk anbefaler:**

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

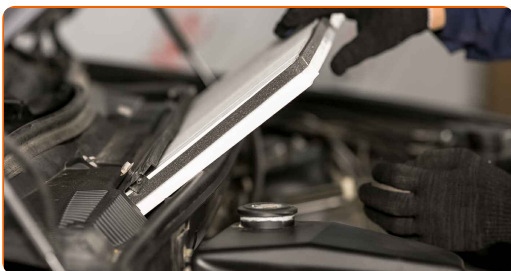


**AUTODOC anbefaler:**

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Udskiftning: pollenfilter – BMW X5 E53. Vær sikker på at positi for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


7

Monter kabinefilterets dæksel.

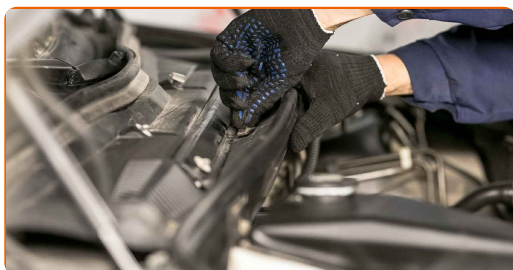

8

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind.

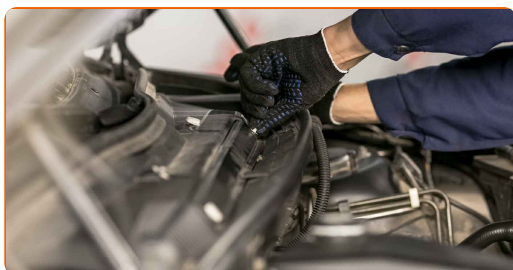

9

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

10

Luk motorhjælmen.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL BMW**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL BMW X5 E53](#)[POLLENFILTER TIL BMW: KØB NU](#)[POLLENFILTER TIL BMW X5 E53: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.