



Udskift luftfilter - **BMW**
X5 E53 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
BMW 7 (E38) 750i / iL 5.4, BMW X5 (E53) 3.0 i

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW X5 E53.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

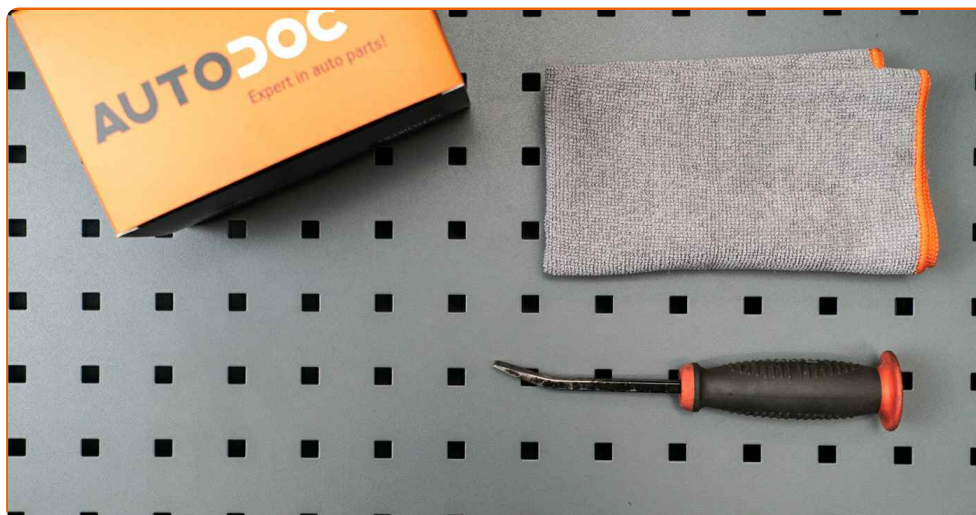

- Koben
- Skærmbeskytter
- Mikrofiber håndklæde

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – BMW X5 E53. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW X5 E53. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Frigør luftfilter dækselklemmerne. Brug et koben.

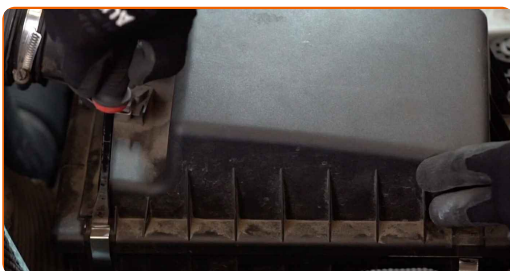

4 Tag filterets låg af.

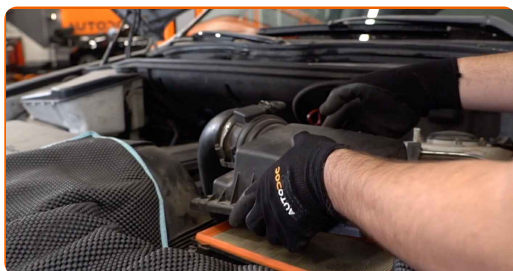


5 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.



6 Fjern filterelementet fra filterhuset.




7 Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanal delene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

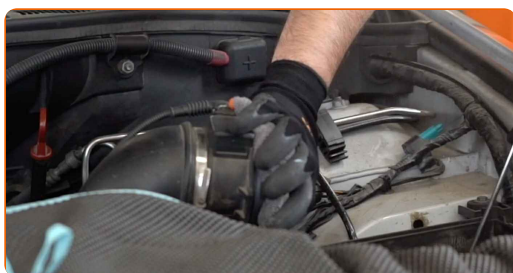

8

Rengør luftfilterdækslet og huset.

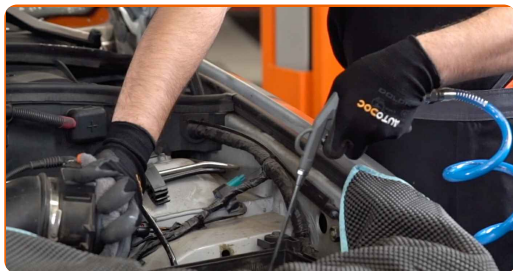

9

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: luftfilter – BMW X5 E53. Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

10


Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

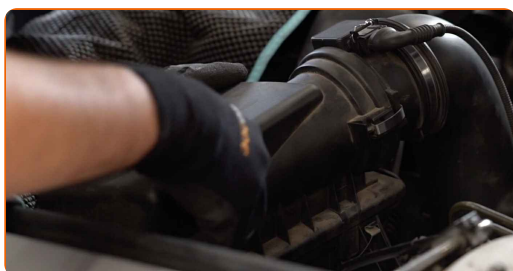


11 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

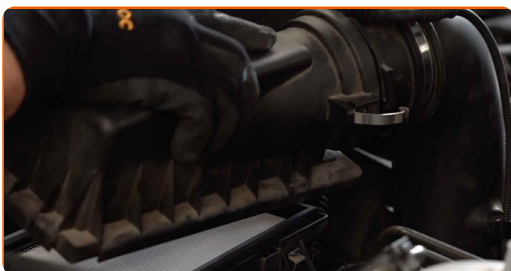

12 Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

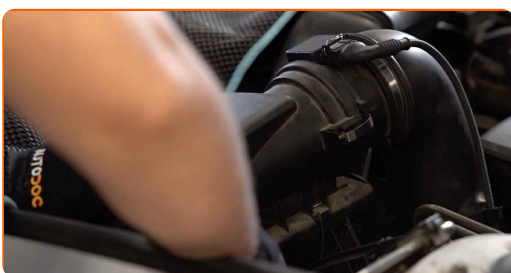

13 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

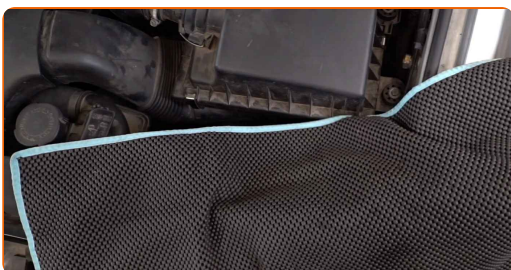

14 Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW X5 E53

LUFTFILTER TIL BMW X5 E53: KØB NU

**LUFTFILTER TIL BMW X5 E53: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.