



Udskift ribrem - **Citroen**
Xsara Picasso |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN Jumpy I MPV 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Van 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Ladvogn/Chassis 2.0 HDi 110 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Stationcar (N2) 2.0 HDi 90, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 2.0 HDi 90, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I Van 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I Ladvogn/Chassis 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 HDi 110, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Coupe (N0) 2.0 HDi 109, (+ 12)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – CITROEN XSARA PICASSO.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



• Kombinationsnøgle №16

• Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Citroen Xsara Picasso. Fagfolk anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – CITROEN XSARA PICASSO. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



4 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.

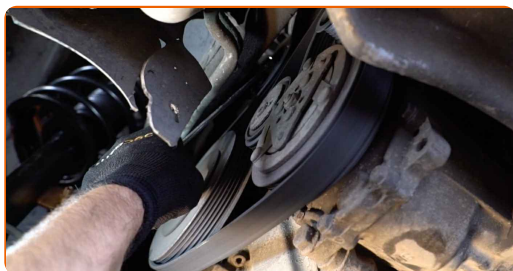

5

Fjern poly V-remmen.



6

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



Udskiftning: ribrem – Citroen Xsara Picasso. Råd fra AUTODOC:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

7


Installer poly V-remmen.

Udskiftning: ribrem – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.


8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.

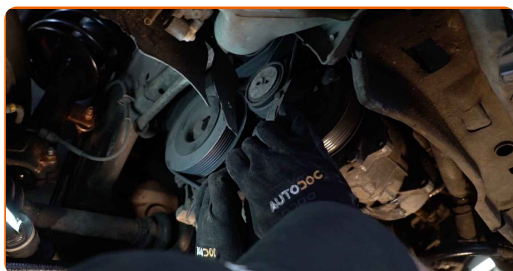


9

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

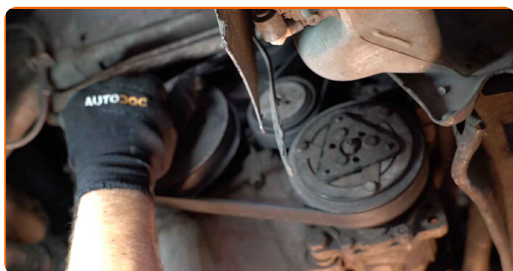


10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

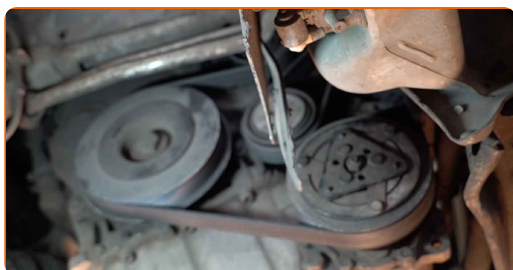


11

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

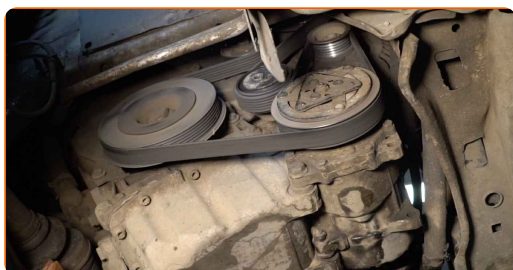

12

Sluk motoren.

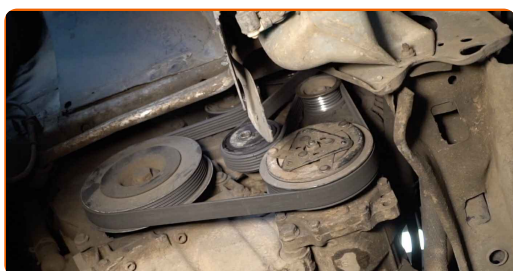

13

Sænk bilen.

14

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN XSARA PICASSO

RIBREM TIL CITROEN: KØB NU

**RIBREM TIL CITROEN XSARA PICASSO: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.