



Udskift bremseskiver for -
Citroen Xsara Picasso |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN BX (XB-) 1.9 GTi 16V, CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.6 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Stationcar (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 SD, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, (+ 46)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – CITROEN XSARA
PICASSO. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Citroen Xsara Picasso i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – CITROEN XSARA PICASSO. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

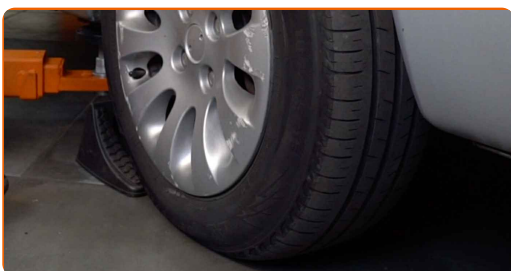

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremsekiver – Citroen Xsara Picasso. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

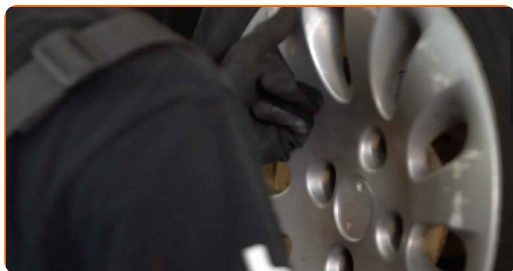

7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. Fagfolk anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


11

Fjern bremseklodserne.



12

Rengør bremsekaliber befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

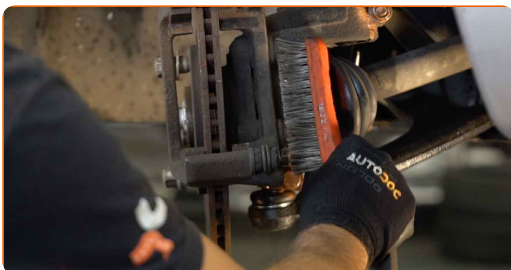

13 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en vridenøgle.




14 Fjern kaliberens beslag.



15 Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

16 Skru bremseskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en slagskruetrækker.

17 Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

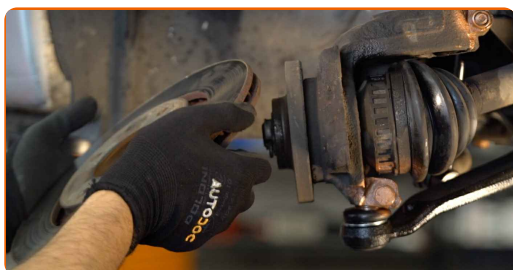


18 Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




19 Installer bremseskiven.



20 Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

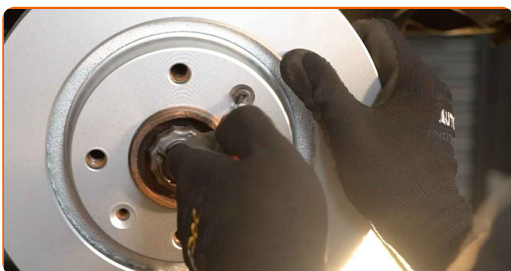


21 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

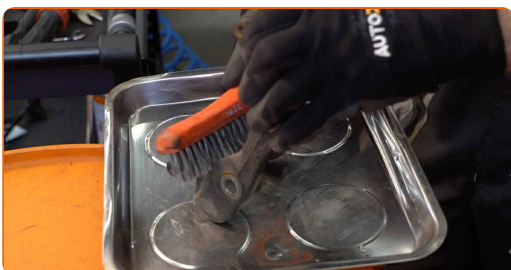

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Citroen Xsara Picasso. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22 Installer bremsekaliberens beslag.

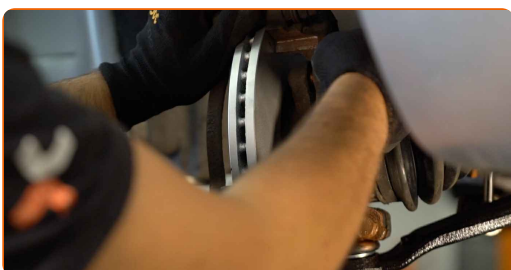

23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekliver – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

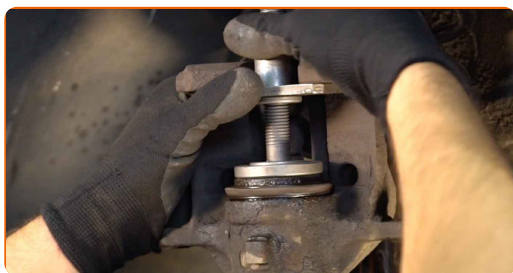

26 Installer bremseklodserne.



27 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.



28 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29 Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Citroen Xsara Picasso. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30

Installer hjulet.




Udskiftning: bremseskiver – Citroen Xsara Picasso. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


31

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

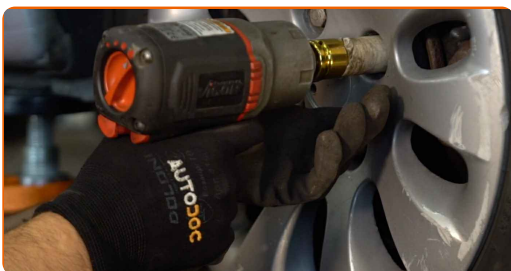


32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

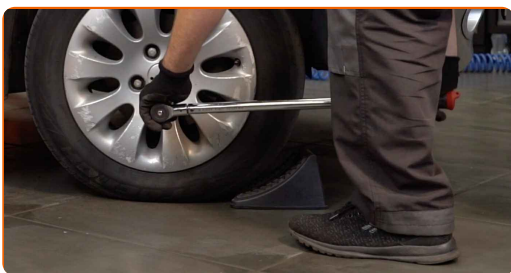

33

Fjern donkraft og klodser.

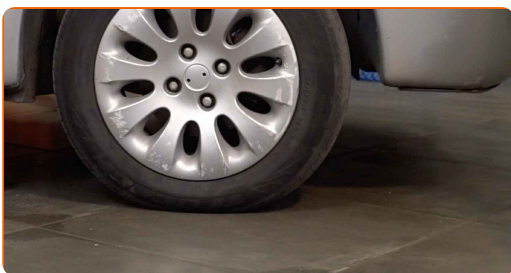

Udskiftning: bremsekliver – Citroen Xsara Picasso. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN XSARA PICASSO

BREMSESKIVER TIL CITROEN: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL CITROEN XSARA PICASSO: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.