



Udskift bremseklodser
for - **Citroen Xsara**
Picasso |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110, CITROËN XSARA (N1) 1.4 i, CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN XSARA (N1) 1.9 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D, (+ 148)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – CITROEN XSARA
PICASSO. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. Råd:


- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – CITROEN XSARA PICASSO. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.

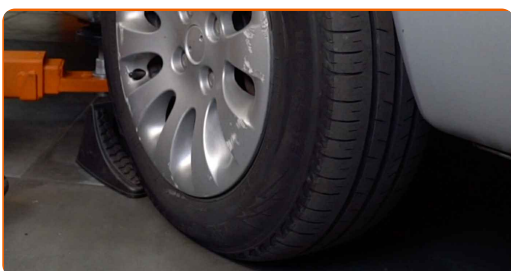


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

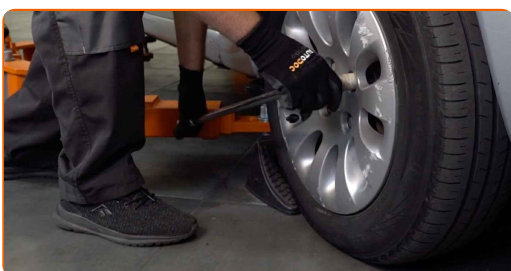

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.

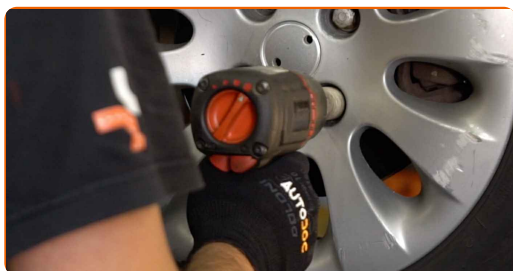


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Citroen Xsara Picasso

6 Fjern hjulet.

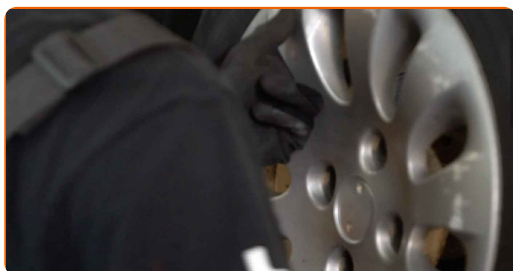

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

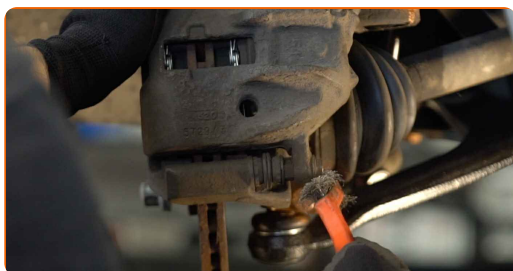

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №15.




9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.

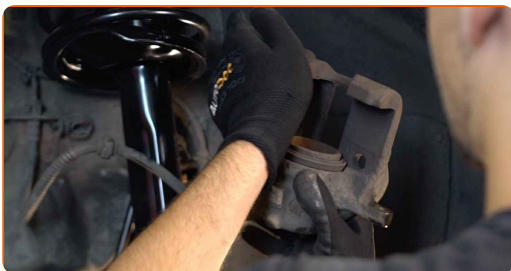


Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

11

Fjern bremseklodserne.

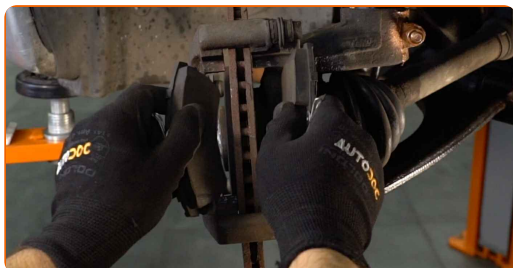

Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

12

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


13

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

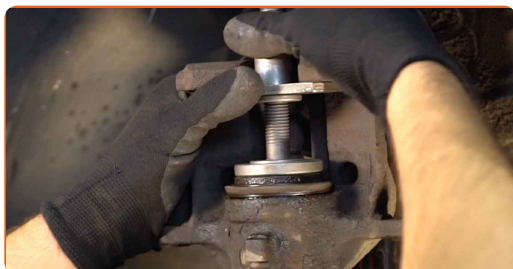

14


Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

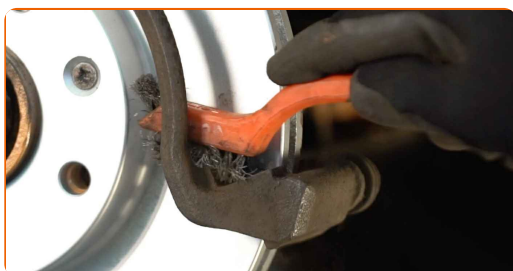

Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


- 15** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

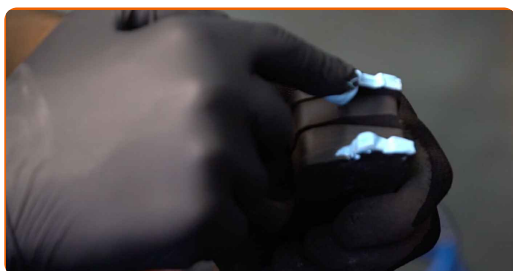

Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

- 16** Installer de nye bremseklodser.

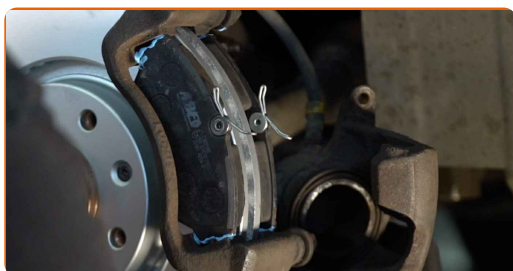


Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

17

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

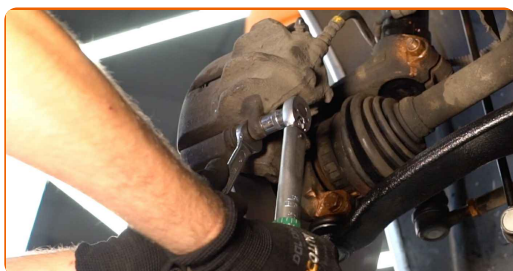


18

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



19


Rengør bremseklodsen overflade. Brug bremserens.

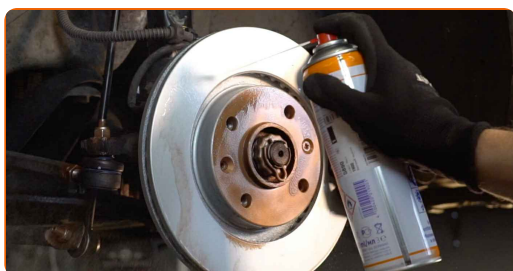

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.


20 Installer hjulet.

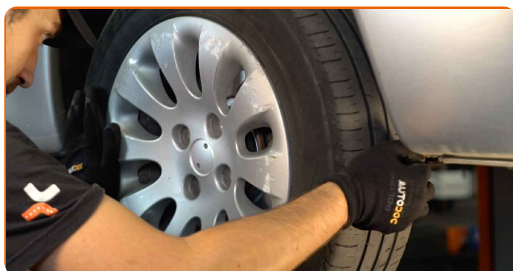


Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

21 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

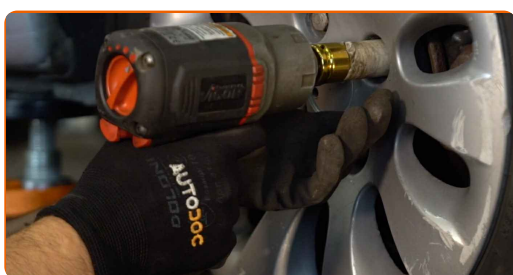

22 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

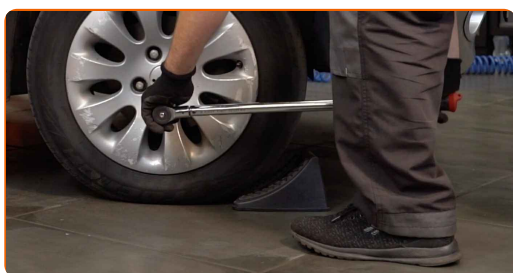

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

23

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.



Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. Fagfolk anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

24

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN XSARA PICASSO

BREMSEKLODSE TIL CITROEN: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL CITROEN XSARA PICASSO: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.