



Udskift bremseskiver for -  
**Toyota Yaris P1** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3,  
TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_)  
1.3 (SCP12\_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA YARIS P1.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: bremseskiver – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen Toyota Yaris P1 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA YARIS P1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

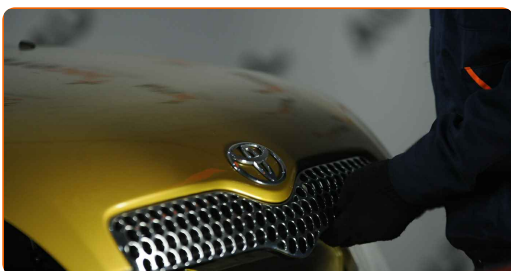


2

Sikre hjulene med klodser.

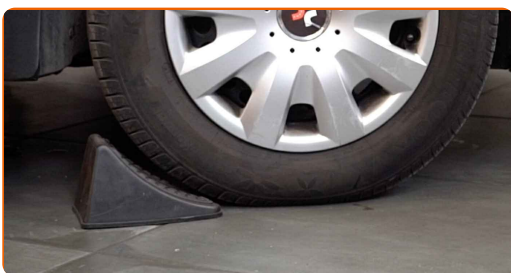

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

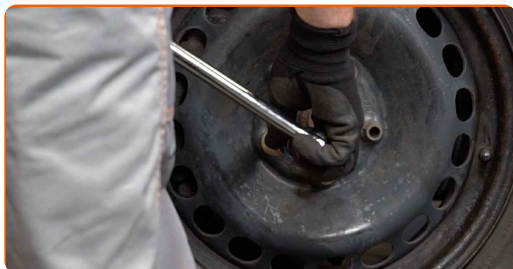

**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


**5** Løsen hjulboltene.



### Udskiftning: bremseklipper – Toyota Yaris P1. Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6** Fjern hjulet.

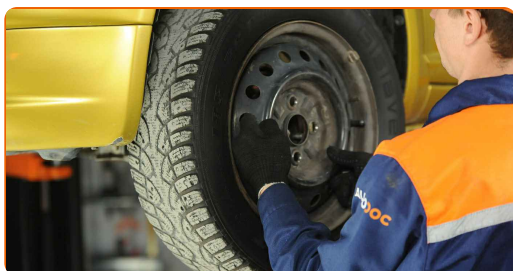

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


8 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

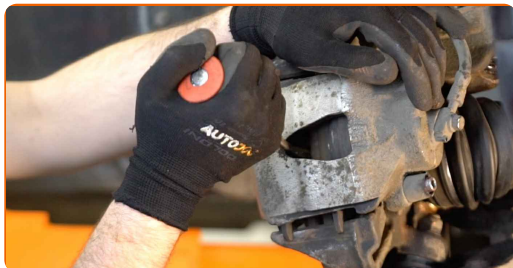

9 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №14.



10 Fjern bremsekaliberen.

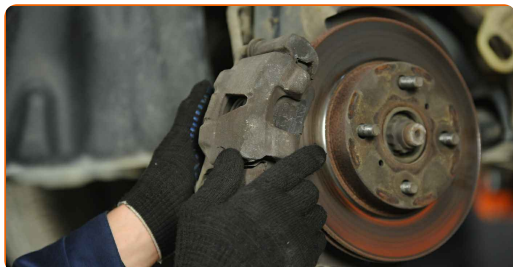

Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


11

Fjern bremseklodserne.




12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

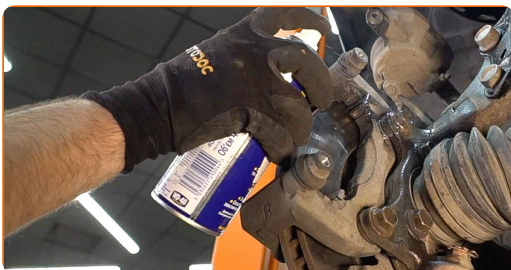


13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

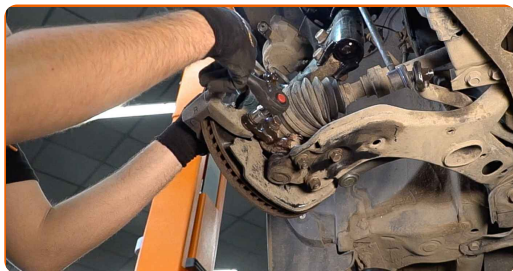


14

Fjern kaliberens beslag.

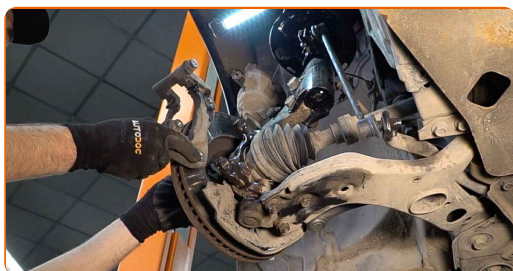


15

Fjern bremseskiven.

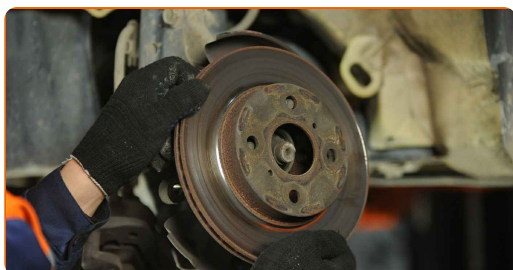

16

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

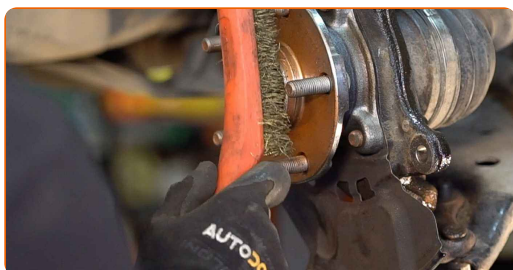

17


Installer bremseskiven.





18

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

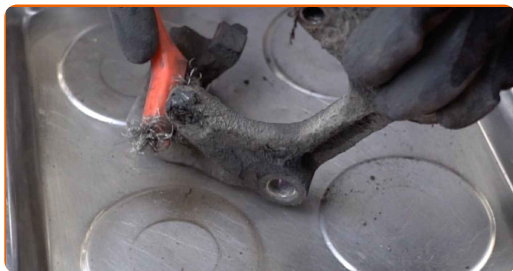

**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: bremseeskiver – Toyota Yaris P1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

19

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

20

Rens gammel fedt og rustpletter, hvis der er nogen, fra kaliber styrestifterne og styrestift støvhætterne.

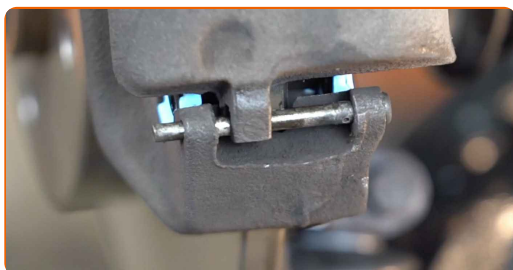

21


Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.

22


Skru styrestifterne ind.

23


Installer bremsekaliberens beslag.

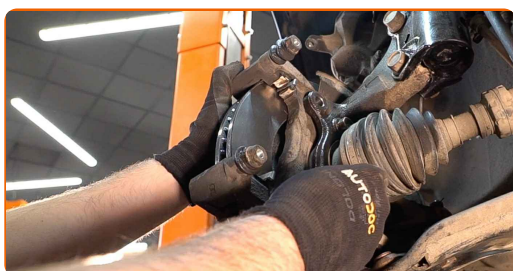

**24** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 88 Nm moment.

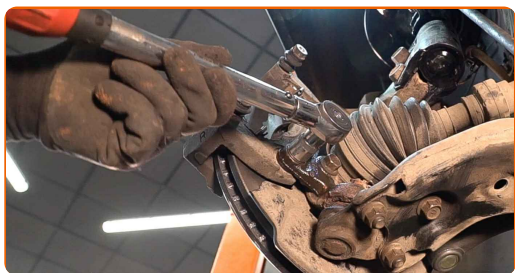

**25** Installer bremseklodserne.

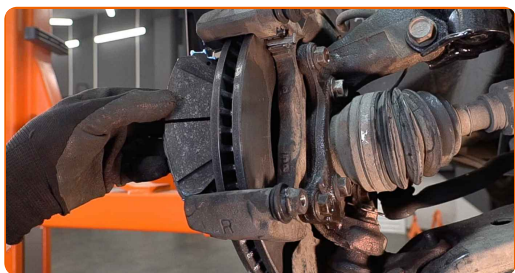


**26** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**27** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

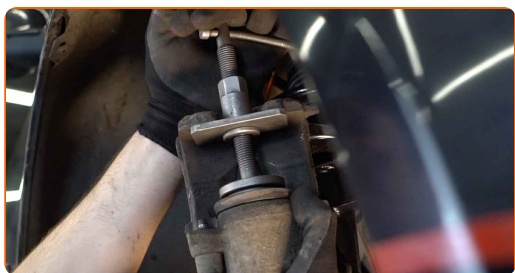

28

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



29

Behandle overfladen hvor bremseklaven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremseklavens overflade. Brug bremserens.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklaver – Toyota Yaris P1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31

Installer hjulet.

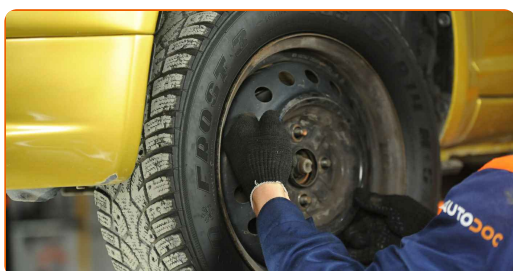

Udskiftning: bremseskiver – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.




33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



34


Fjern donkraft og klodser.

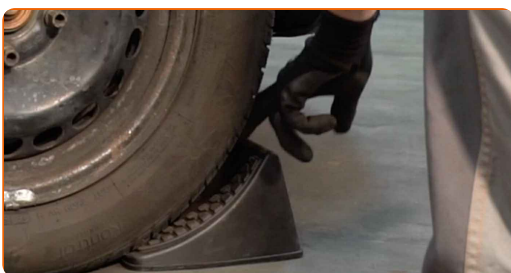


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – Toyota Yaris P1. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 35 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

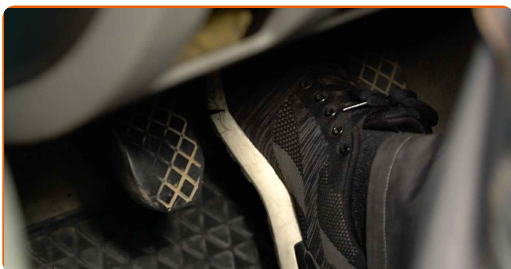

- 36 Luk motorhjelmen.

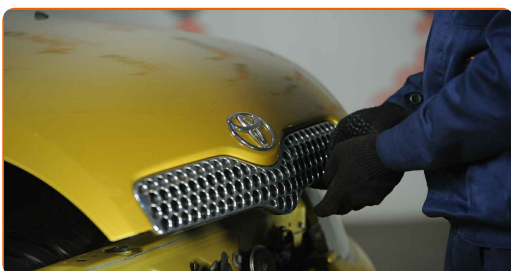

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1**

**BREMSESKIVER TIL TOYOTA: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.