



Udskift bremseklodser
for - **Toyota Yaris P1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_), TOYOTA MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA COROLLA kombi (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA COROLLA kombi (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i (ZZE121_), (+ 17)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – TOYOTA YARIS P1.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

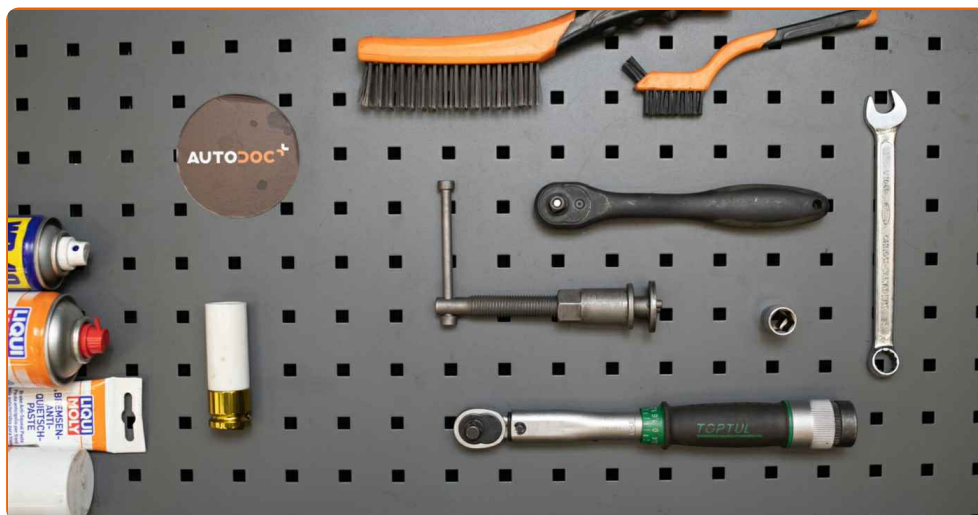

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №14
- Skruenøgle nr.14
- Skraldenøgle
- Hjul slag topnøgle №21
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – TOYOTA YARIS P1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

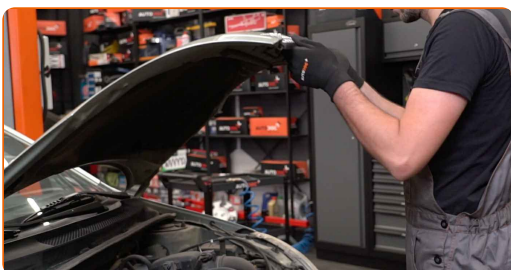


2


Sikre hjulene med klodser.

3


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

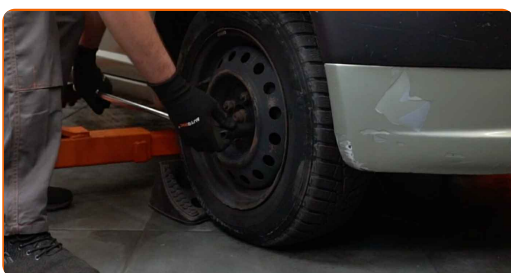

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

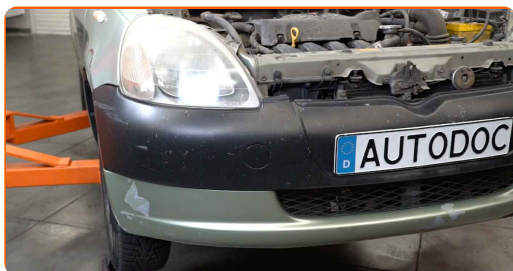


5 Løsen hjulboltene.

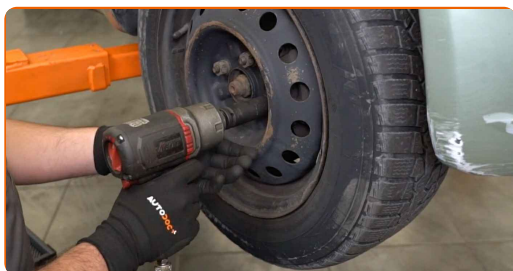


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Toyota Yaris P1

6 Fjern hjulet.

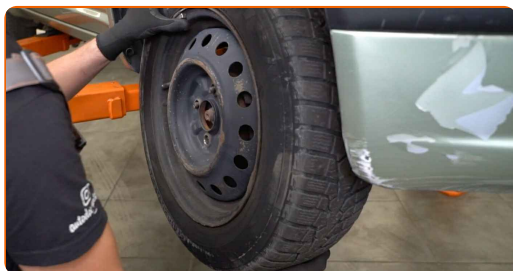


7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

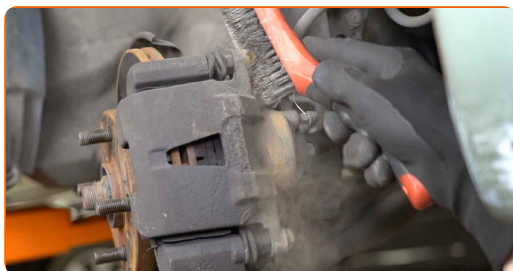

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N^o 14. Brug en topnøgle N^o14. Brug en skraldenøgle.

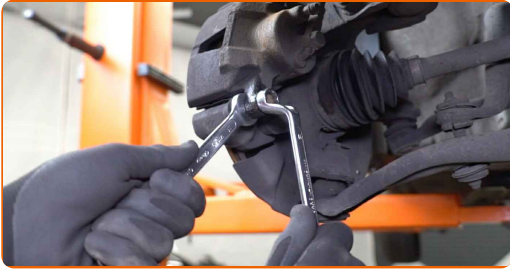

9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Løft kaliberen op.




Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11


Fjern bremseklodserne.

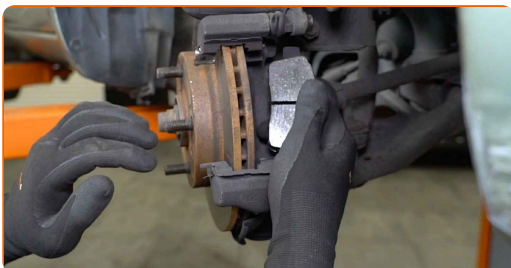


Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

12 Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug et koben.

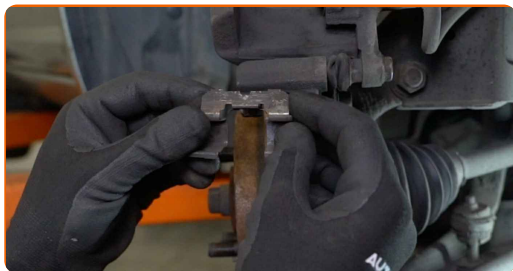


13 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

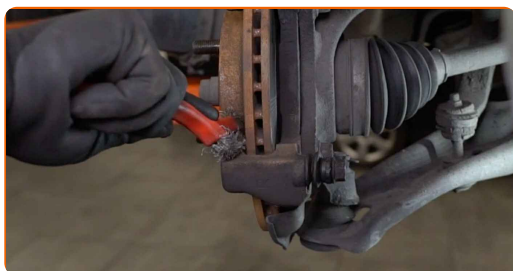


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14 Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.

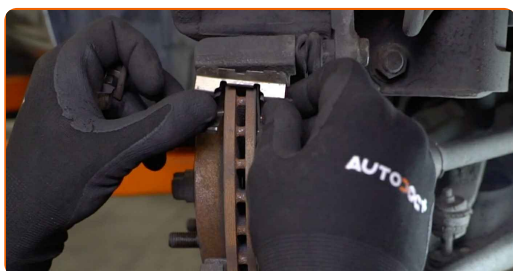

15 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

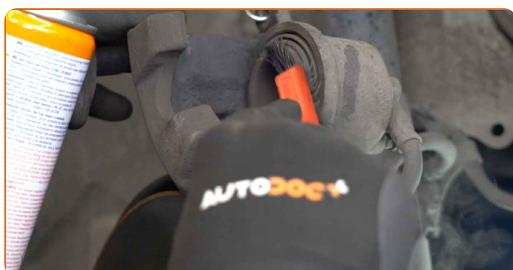


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


16

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

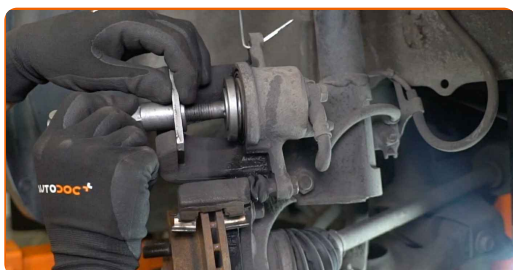

17

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

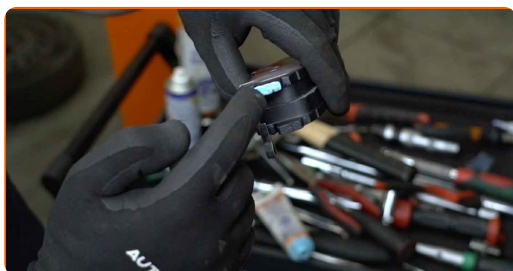


Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

18

Installer de nye bremseklodser.

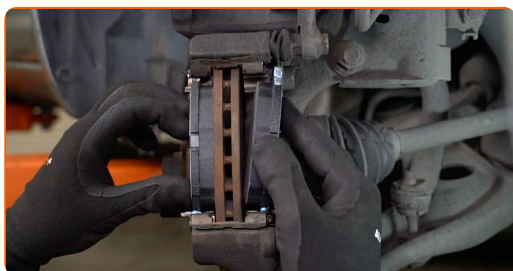

Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

19

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 14. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




20

Behandle overfladen hvor bremseklodserne har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



21

Rengør bremseklodsernes overflade. Brug bremserens.

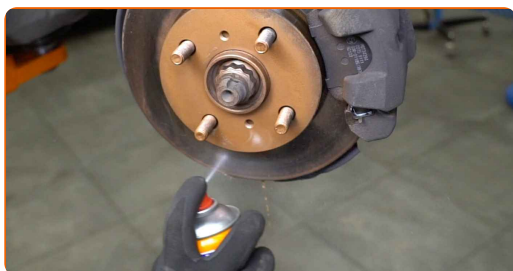

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


22 Installer hjulet.




Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


23 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

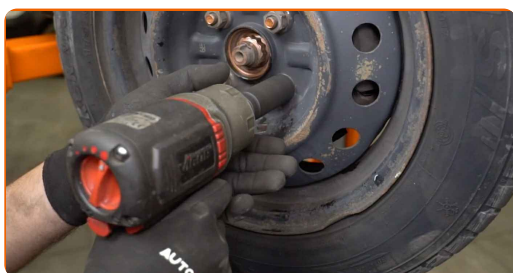

24 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

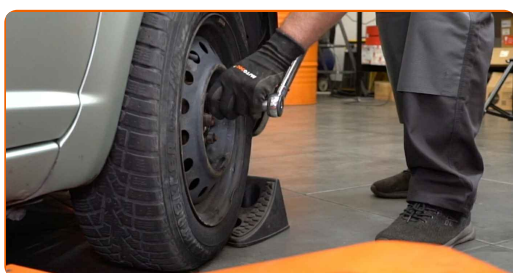

25 Fjern donkraft og klodser.

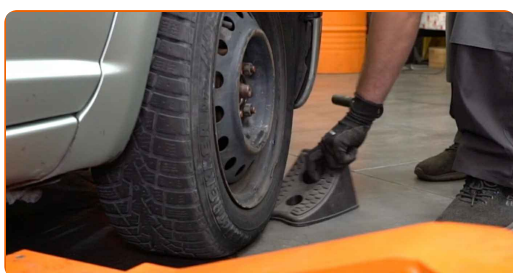

Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

26

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.




Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

27

Luk motorhjælmen.

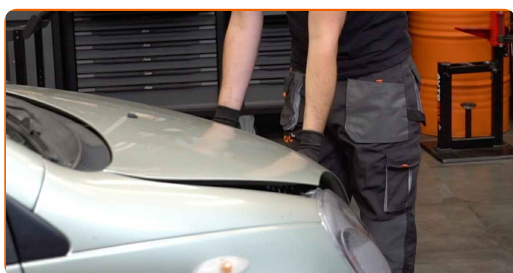

Udskiftning: bremseklodser – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1

BREMSEKLODSE TIL TOYOTA: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.