



Udskift tårnleje for -  
**Toyota Yaris P1** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.4 D-4D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – TOYOTA YARIS P1.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

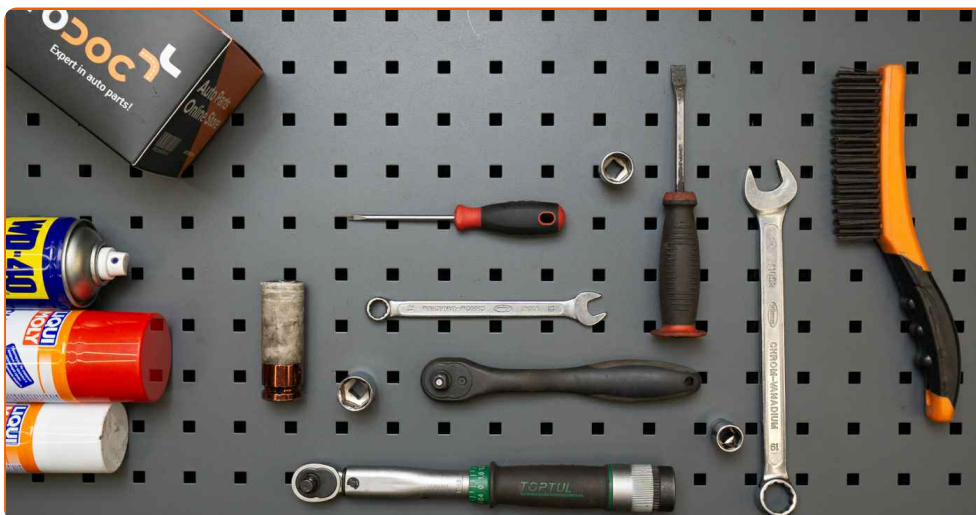

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №12
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk kompressor
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

**Udskiftning: tårnleje – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:**

- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Yaris P1 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



**3** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.



Udskiftning: tårnleje – Toyota Yaris P1. Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.




6 Rengør befæstigelsen på beslaget der forbinder bremseslangen med fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7 Skru skrueene til bremseslangens beslag af stiveren. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

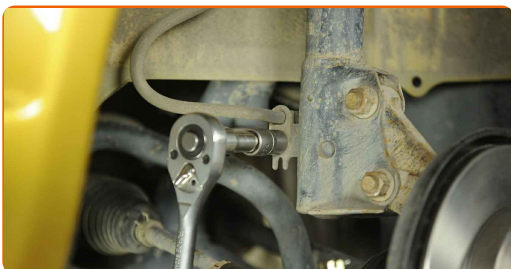


8 Fjern beslaget fra støddæmperstiveren.

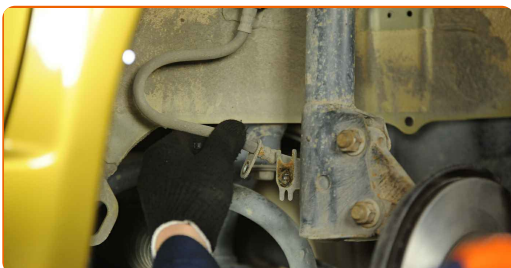

9 Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

10

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

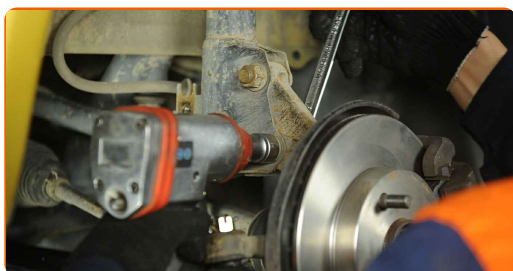


11

Fjern befæstigelsesboltene. Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

12

Sænk bilen. Åbn motorhjelmen.

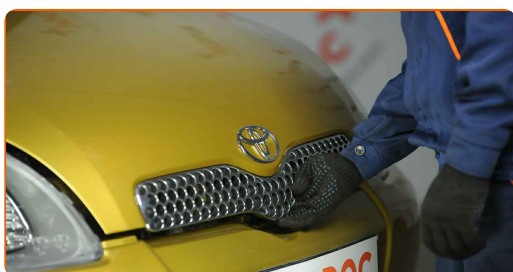

13


Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

14

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

15

Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en kombinøgle № 12.

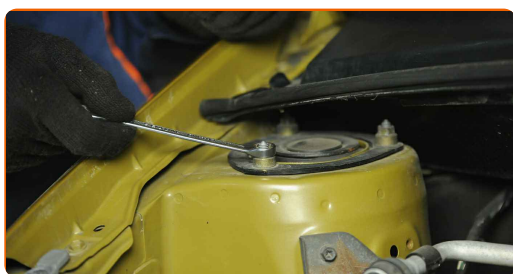


### Udskiftning: tårnleje – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.

16

Fjern affjedringsstiveren.

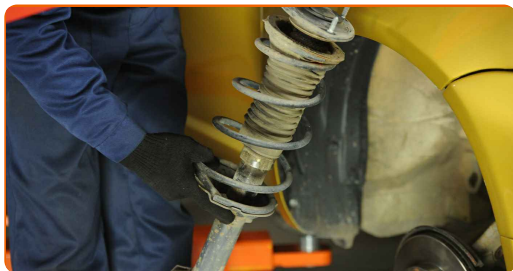

17

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.



Udskiftning: tårnleje – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

18

Tryk fjederen sammen.

19

Fjern beskyttelseshætten fra støddæmper stiverens holder. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

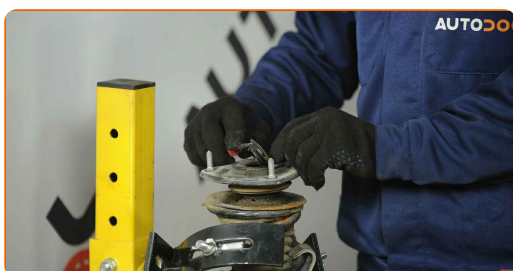


20

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



21

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

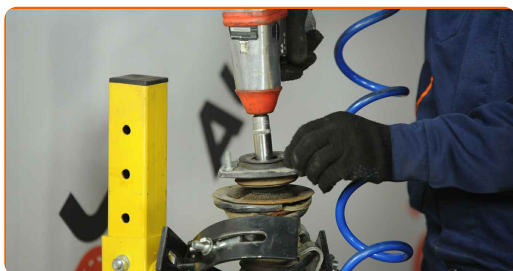

22

Fjern tårnlejets beslag. Brug en skruetrækker med lige kær.



23

Rengør monteringssædet på fjederbenets beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

### Udskiftning: tårnleje – Toyota Yaris P1. Fagfolk anbefaler:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.




24

Monter et nyt tårnleje.



25

Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 33 Nm moment.

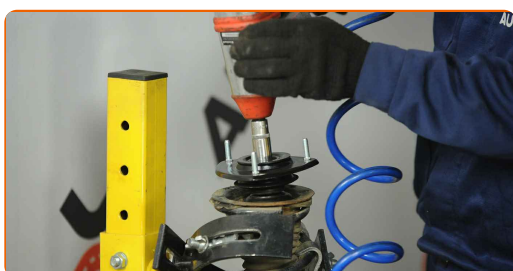


Udskiftning: tårnleje – Toyota Yaris P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


26

Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

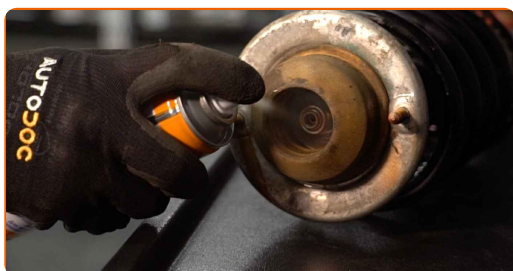


27

Monter beskyttelseshætten på støddæmper stiverens holder.

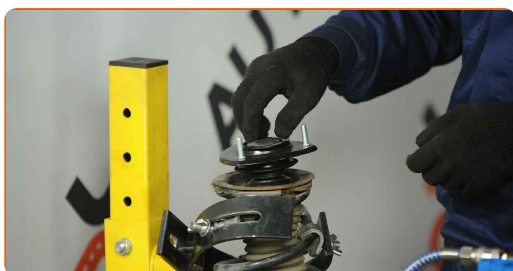


28 Dekomprimer fjederen.

29 Fjern det samlede fjederben.

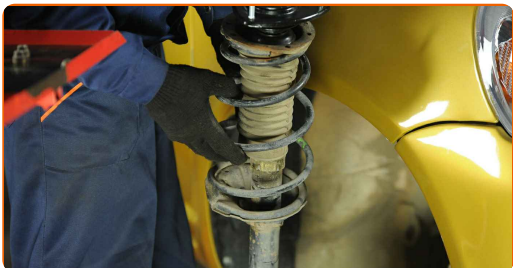


30 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

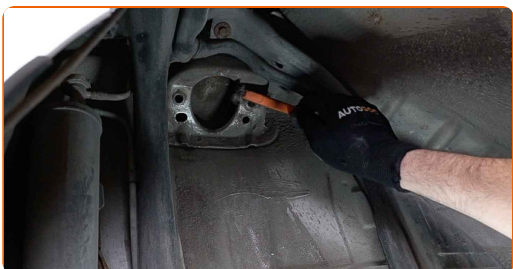

31 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.


32 Skru tårnlejet af stiverens beslag.

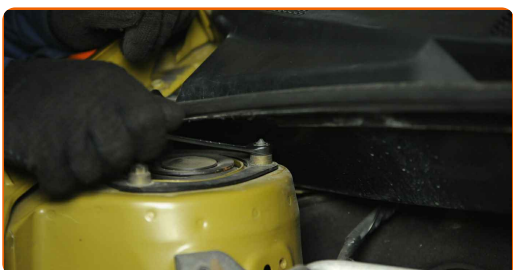

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. Toyota Yaris P1

- 33** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle № 12. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

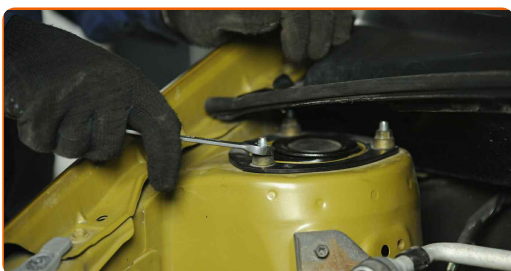

- 34** Behandl befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

- 35** Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelm.




- 36** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



- 37** Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.


- 38** Installer fastgørelsesboltene.

- 39** Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 132 Nm moment.

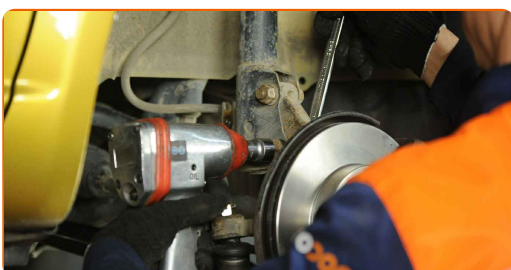


**40** Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.


**41** Monter beslaget på støddæmperstiveren.

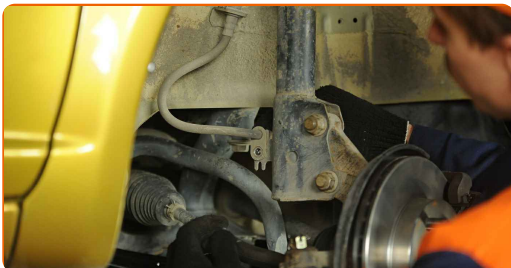

**42** Stram skruerne til bremseslangens beslag på stiveren. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

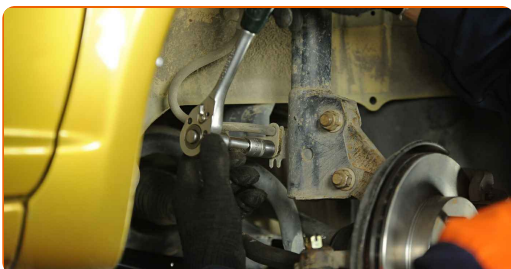

**43** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

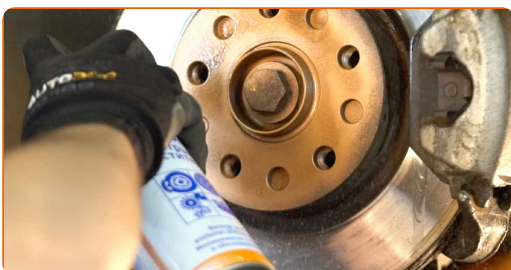

**44** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




Udskiftning: tårnleje – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

45

Installer hjulet.

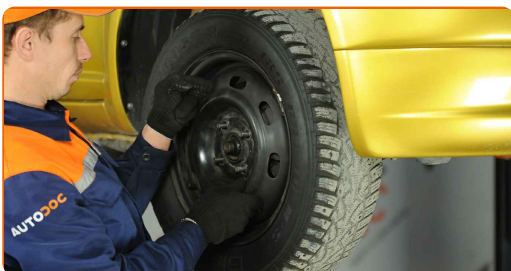

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Toyota Yaris P1


46

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



47

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

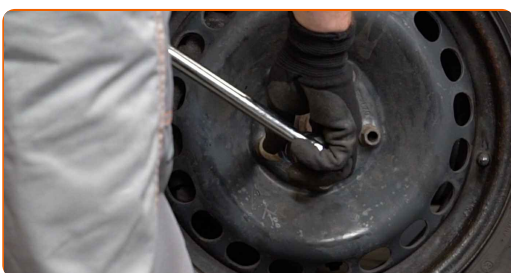

48

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1**

**TÅRNLEJE TIL TOYOTA: KØB NU**

**TÅRNLEJE TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.