



Udskift forreste nedre
arm - **Toyota Yaris P1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 4WD (NCP21_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – TOYOTA YARIS P1. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №10
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – TOYOTA YARIS P1.
ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1 Sikre hjulene med klodser.

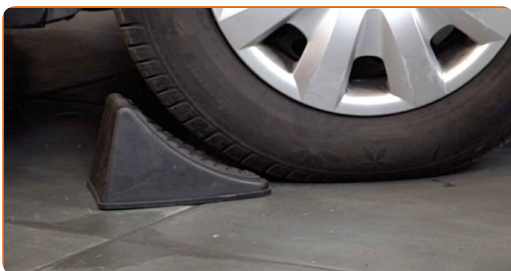

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

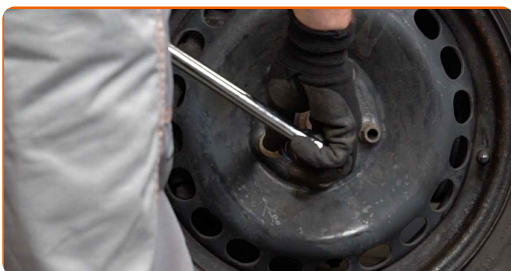

3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Toyota Yaris P1

5 Fjern hjulet.




6 Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7 Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 19.

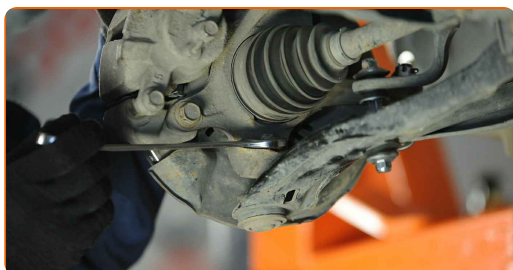


8 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

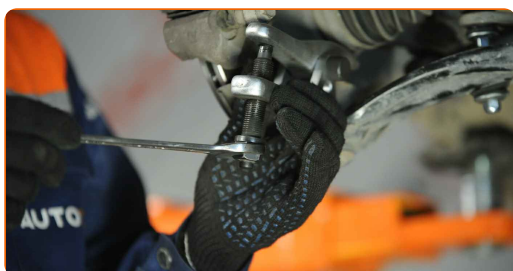


9 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelses. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


- 10** Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°10.

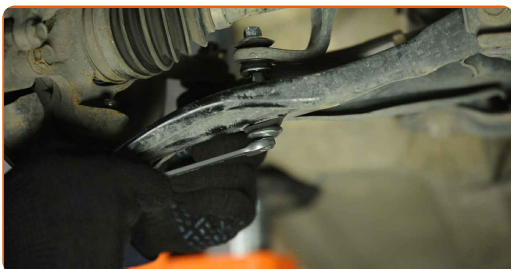


- 11** Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

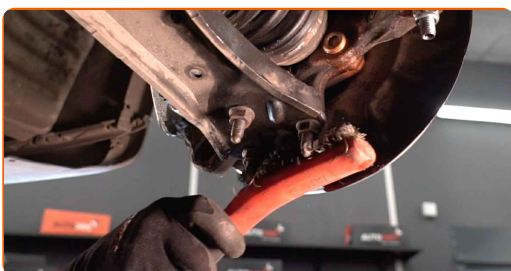

- 12** Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

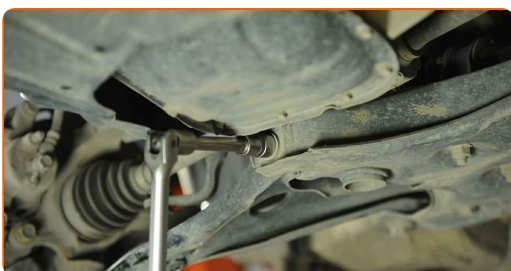

- 13** Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en hydraulisk løfteenhed.

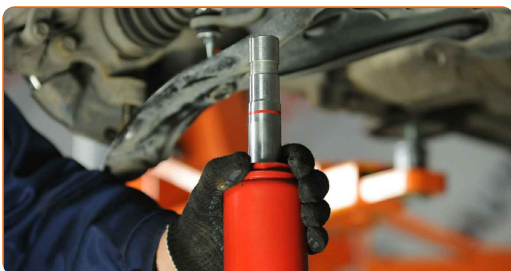

Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Yaris P1. Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at motoren er understøttet.

14 Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



15 Fjern armen.



16 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




17 Installer en ny arm.




Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Yaris P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


18 Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreammen med underrammen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

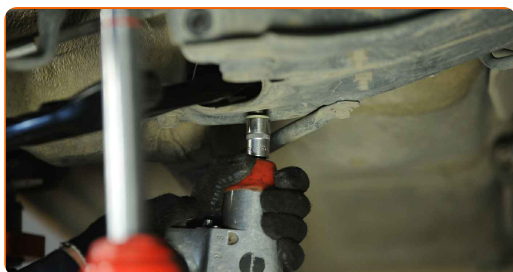

19 Skru forarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

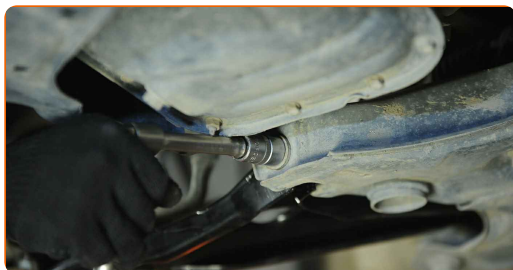

20 Fjern støtten fra under motoren.

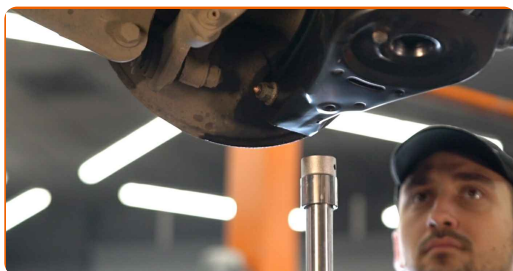


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Yaris P1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


21

Forbind kugleledet til styrkuglen.

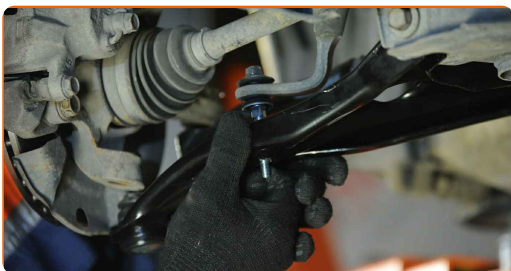


22

Stram kugleledet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

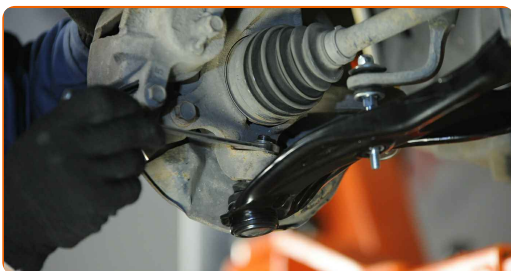

23

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

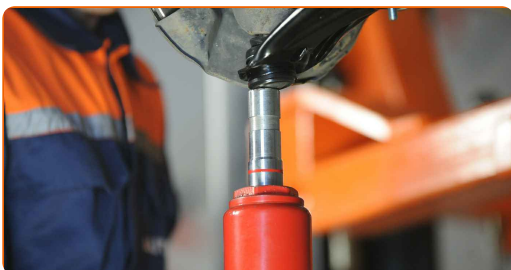

- 24** Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.




- 25** Stram foreste befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 88 Nm moment.

- 26** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 132 Nm moment.



- 27** Fjern støtten fra under styrekuglen.

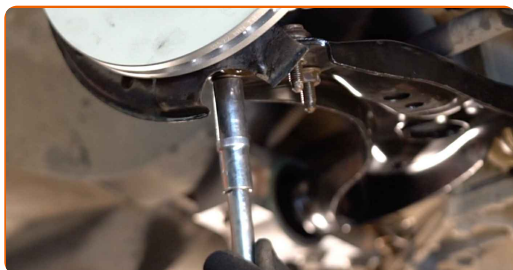


Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Yaris P1. Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

28 Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

29 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

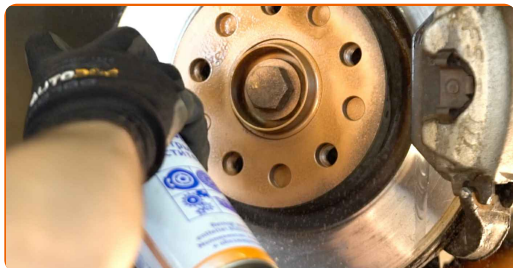


30 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Yaris P1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31 Installer hjulet.

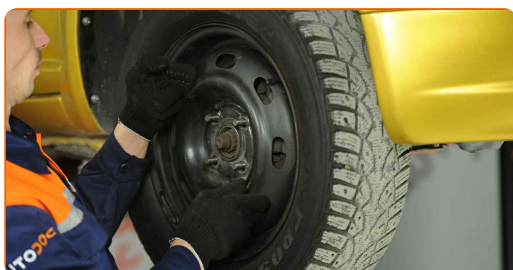

Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

32

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



34

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1

BÆREARM TIL TOYOTA: KØB NU

**BÆREARM TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.