



Udskift bremsetromler -
Toyota Yaris P1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA COROLLA kombi (_E12J_, _E12T_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_) 1.8, TOYOTA bB I (NCP3_) 1.5 (NCP3_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 4WD, TOYOTA COROLLA kombi (_E12J_, _E12T_) 1.5 (NZE121_), TOYOTA bB I (NCP3_) 1.3 (NCP30_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSETROMLER – TOYOTA YARIS P1.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

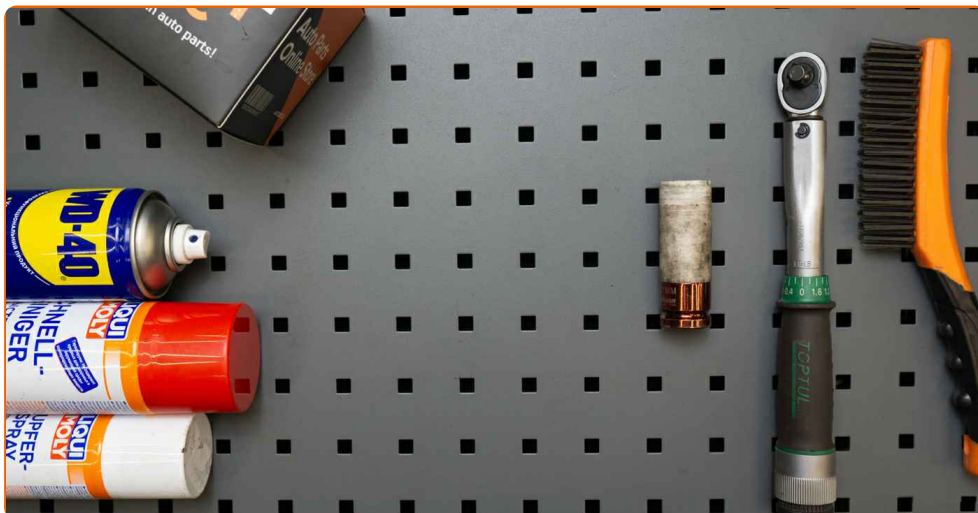

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremsetromler – Toyota Yaris P1. Fagfolk anbefaler:

- Udskift bremsetromler på Toyota Yaris P1 i par på bagakslen. Uanset delens stand, sikrer dette jævn bremsning.
- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre bremsetromle på samme aksel.
- Når bremsetromler udskiftes, så vær sikker på også at skifte bremseskoene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Yaris P1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

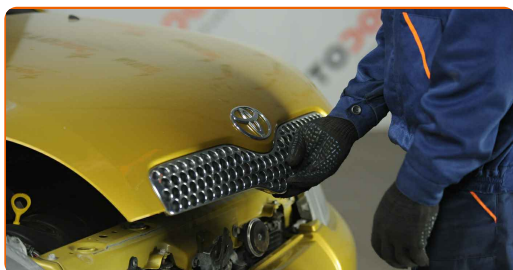


2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

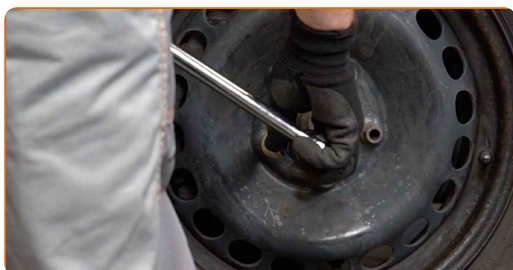

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremsetromler – Toyota Yaris P1. AUTODOC eksperter anbefaler:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

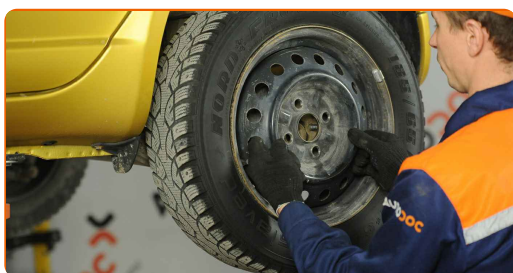

7 Slip håndbremsen.

8 Fjern bremsetromlen.

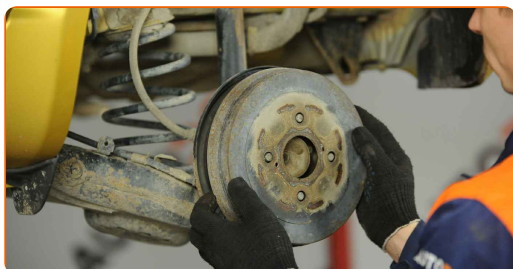


Udskiftning: bremsetromler – Toyota Yaris P1. Råd:

- Tjek bremseskoene. Udskift dem om nødvendigt.


9

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

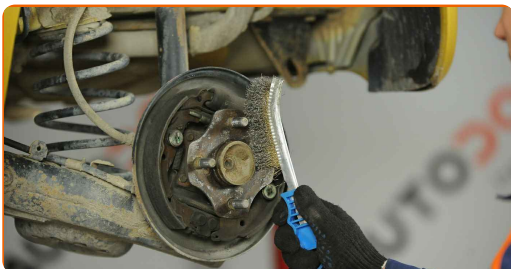


10

Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen.

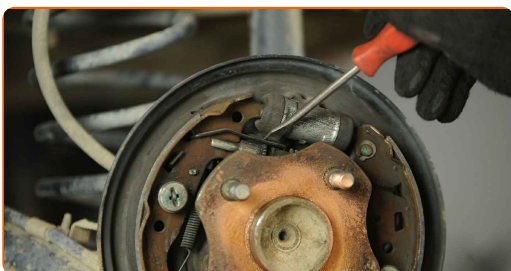

11

Monter en tromle.

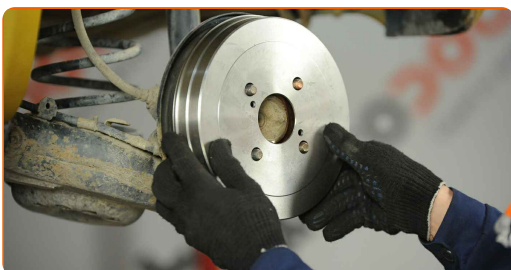


12

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



13

Installer hjulet.

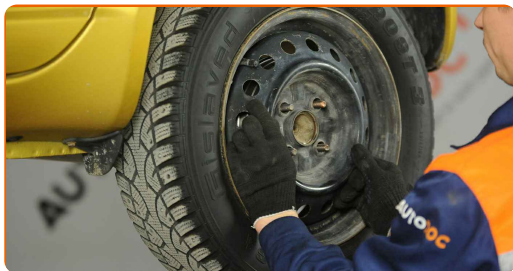


Udskiftning: bremsetromler – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

14

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

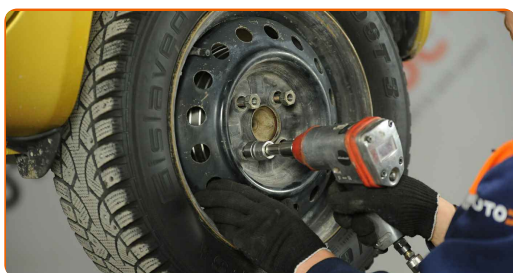


15

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



16

Fjern donkraft og klodser.

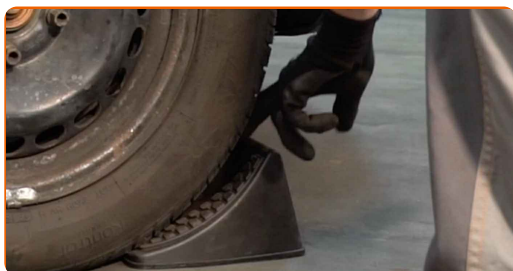


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremsetromler – Toyota Yaris P1. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.


17

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

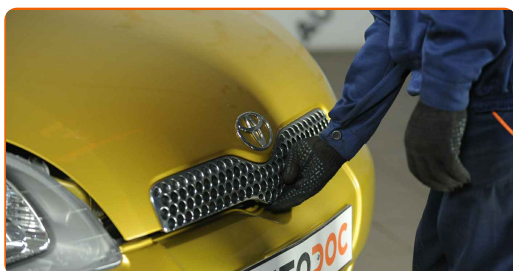

18

Juster mellemrummet mellem bremseskoene og tromlen på Toyota Yaris P1, ved at trykke på bremsepedalen 10-15 gange.

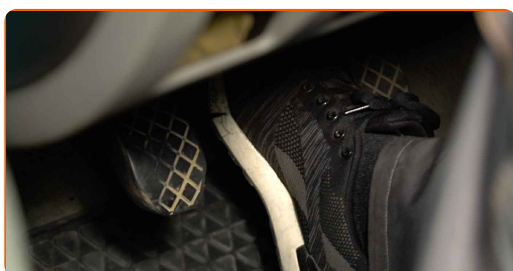

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

BREMSETROMLER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1

BREMSETROMLER TIL TOYOTA: KØB NU

**BREMSETROMLER TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.