


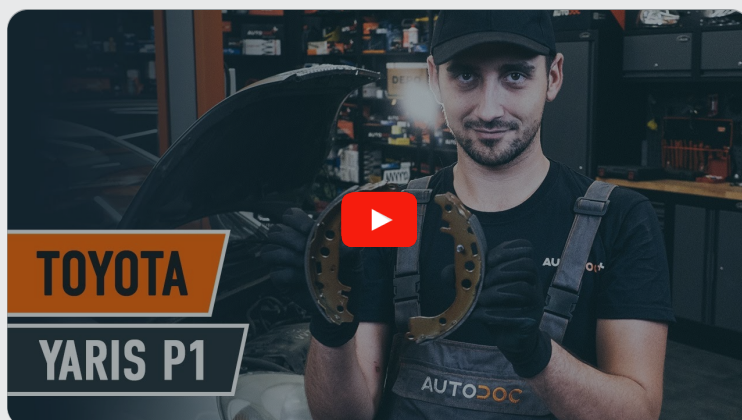

Udskift bremsebakker  
bag - **Toyota Yaris P1** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_), TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1, TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1.4 HDi, TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1.0 GPL (KGB10\_), TOYOTA AYGO (PAB4\_, KGB4\_) 1.0 (KGB40\_), TOYOTA AYGO (PAB4\_, KGB4\_) 1.2 (PAB40\_), TOYOTA AYGO (PAB4\_, KGB4\_) 1.0 VVTi (KGB40)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.



Udskiftning: bremsebakker – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskoene sætvis på akslen. Dette vil sikre effektiv nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for bremseskoene på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Yaris P1 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

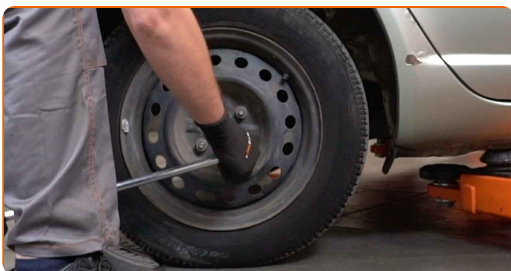

**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




**5** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Toyota Yaris P1

**6** Fjern hjulet.

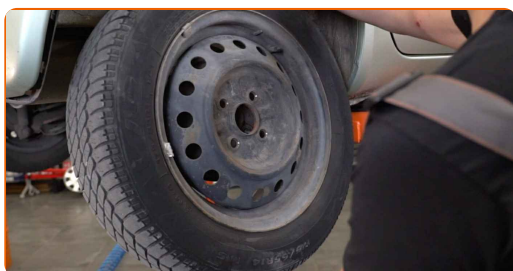

**7** Rengør bremsetromle befæstigelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

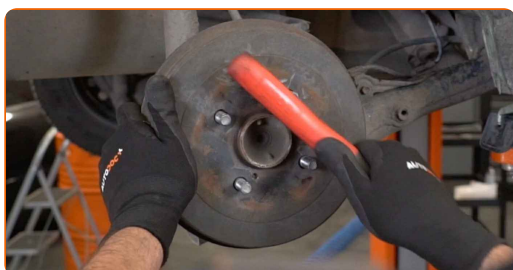


**8** Fjern hættten til parkeringsbremsekablets befæstigelse.




**9** Løsen parkeringsbremsekablet. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




**10** Fjern bremsetromlen.

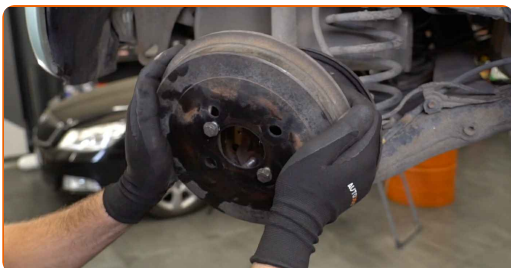


**11** Fjern den nedre retur fjeder på bremseskoene. Brug et koben. Brug rundtænger.

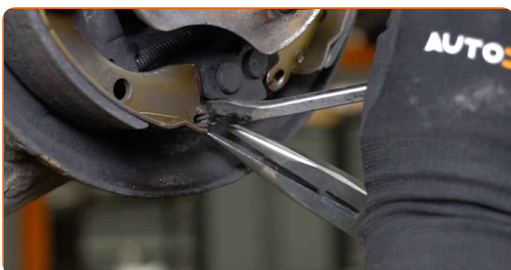


**12** Fjern trykfjederen. Brug en skruetrækker med lige kær.

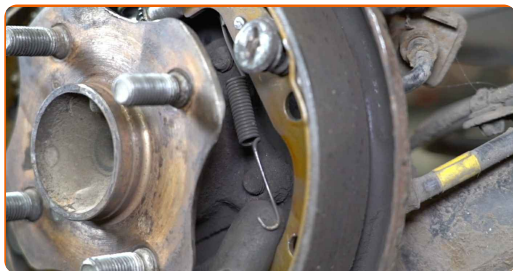


**13** Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kær.

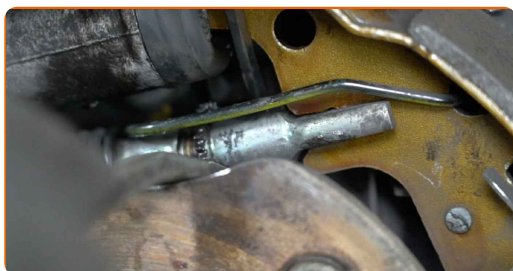

**14** Fjern holdestifterne på bremseskoene. Brug et bremsefjederskiveværktøj.

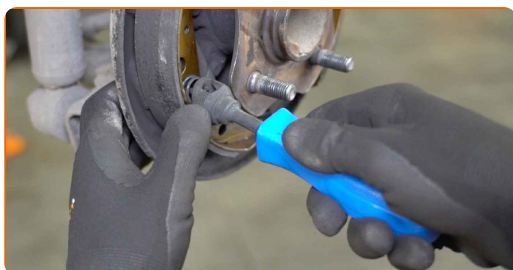

**15** Fjern den øvre returfeder på bremseskoene. Brug rundtænger.

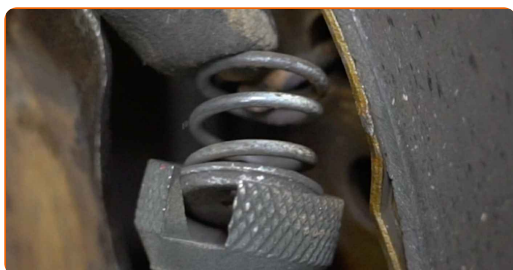

16

Træk begge bremsesko af den virkende bremsecylinder med regulatoren, og undgå at skade skoene.




**Udskiftning: bremsebakker – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet tromlebremseskoene i bag. Dette vil få stemplet til at falde ud af bremsecylinderen, lækage af bremsevæske og trykfald i systemet.


17

Tag håndbremsekablet af.

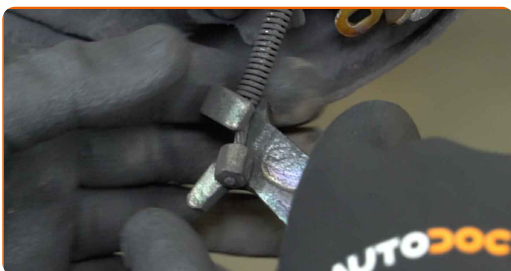


18

Adskil den øvre holderfjeder yderligere og juster mekanismen.

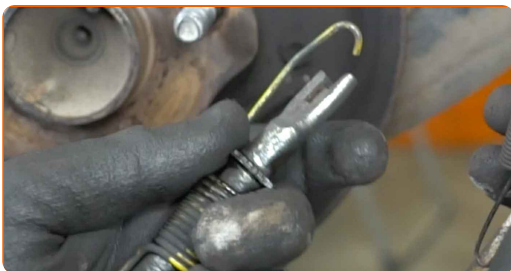





**19** Anbring bremseskoene i en skruestik.

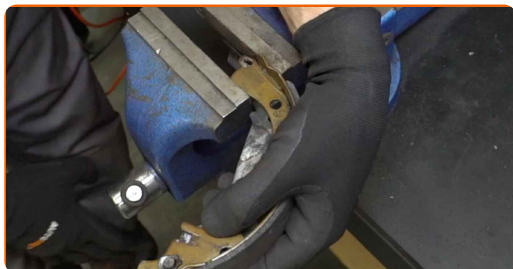

**20** Fjern bremseskoens fjederskive.

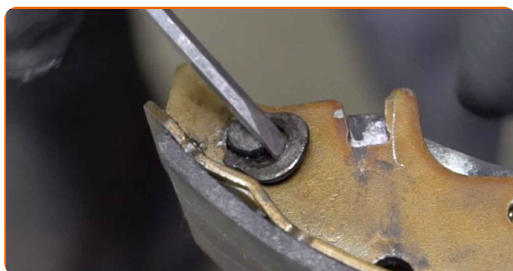


**21** Fjern bremsesko justeringshåndtaget. Brug en skruetrækker med lige kær.

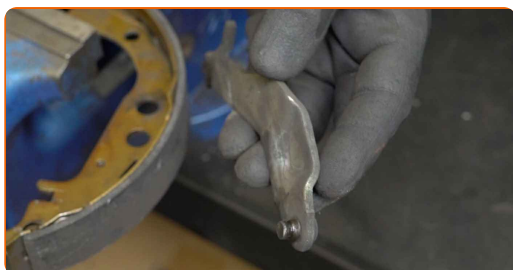


**22** Løsen skrustikken og fjern bremseskoene.


**23** Anbring de nye bremsesko i skrustikken.

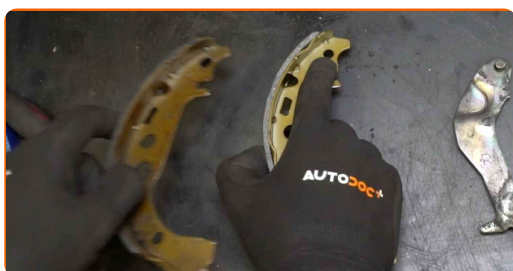


**24** Installer bremsesko justeringshåndtaget.

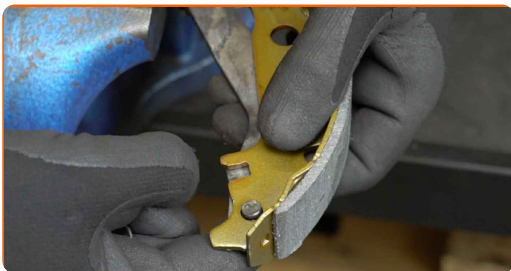

**25** Geninstaller bremseskøenes fjederskive. Brug vandpumpe tænger.

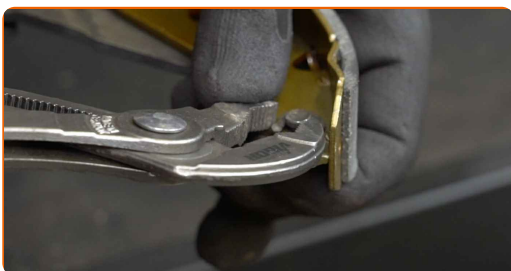


**26** Rengør montagestedet til bremseskøene. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

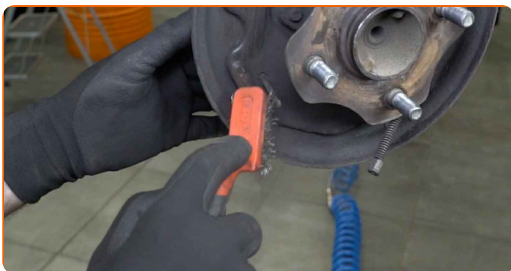


**27** Løsen skrustikken og fjern bremseskøene.

**28** Installer bremseskøene sammen med den øvre returfeder.

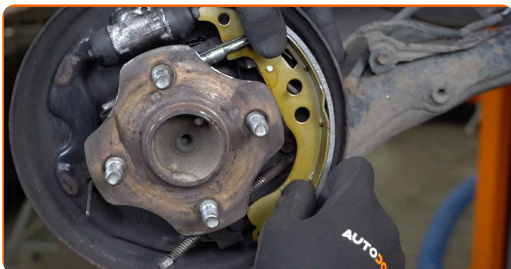

**29** Geninstaller bremsskøens nedpresnings stift. Brug et bremsefjederskiveværktøj.


**30** Sæt håndbremsekablet på håndbremsestangen.

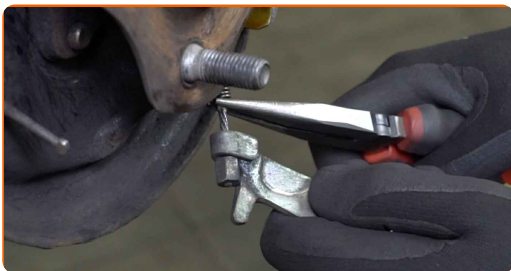


**31** Installer bremseskoen. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en skruetrækker med lige kær.




**32** Geninstaller bremskoens nedpresnings stift. Brug et bremsefjederskiveværktøj.

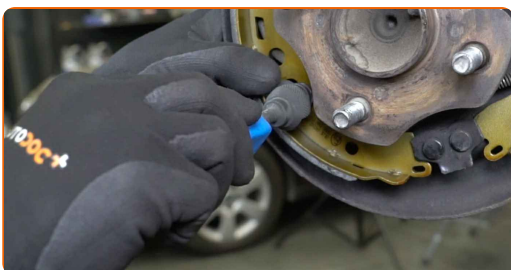


**33** Installer den øvre returfjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.

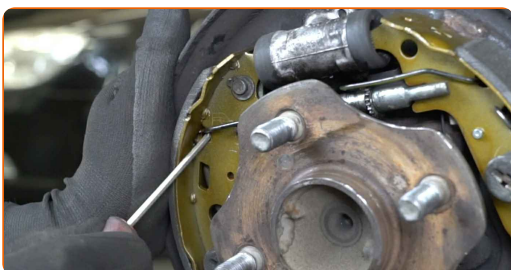

**34** Installer den nedre returfjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.

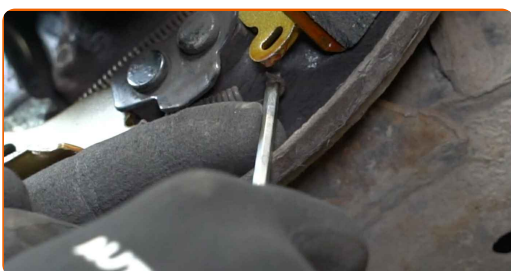


**35** Installer nedpresnings fjederen. Brug rundtænger.

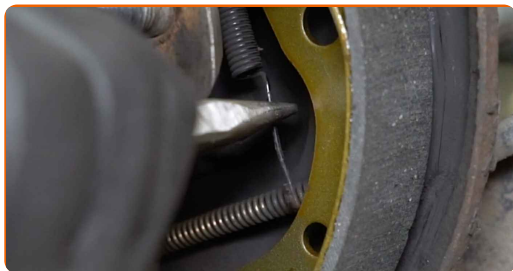

**36** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



**37** Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen.

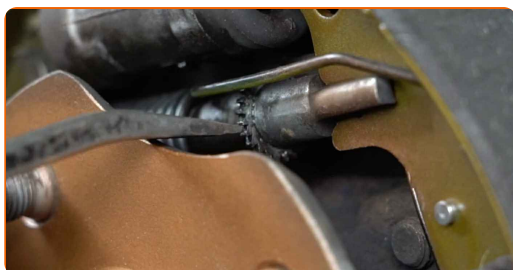


**38** Monter en tromle.



**39** Juster parkeringsbremsekablets stramhed. Brug en kombinøgle N° 10. Brug en skraldenøgle.



40 Geninstaller hættten på parkeringsbremse befæstigelsen.

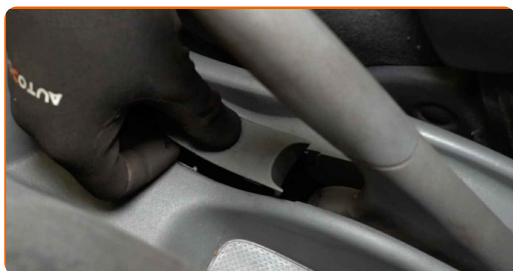


41 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



42 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



43 Installer hjulet.

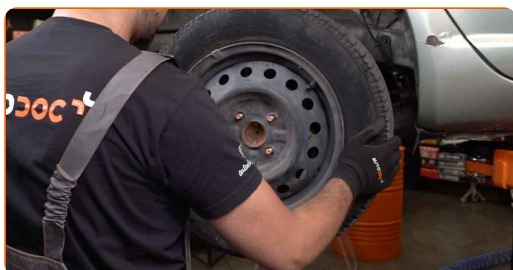


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Toyota Yaris P1


**44** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



**45** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

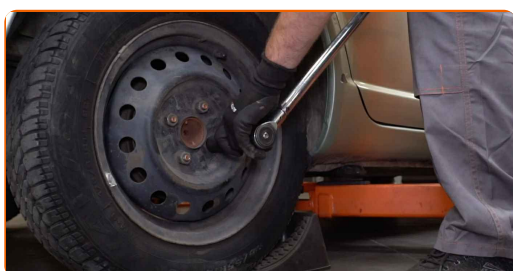

**46** Fjern donkraft og klodser.

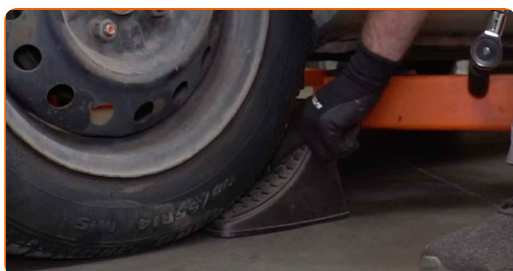

**47** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremsebakker – Toyota Yaris P1. Fagfolk anbefaler:

- Nedbrems skånsomt de første 150 til 200 km efter udskiftning af bremseskoene. Undgå overdreven brat nedbremsning i dette tidsrum.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**BREMSEBAKKER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1**

**BREMSEBAKKER TIL TOYOTA: KØB NU**

**BREMSEBAKKER TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.