



Udskift hjullejer bag -
Toyota Yaris P1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3,
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – TOYOTA YARIS P1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Forsegler
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Hammer
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: hjullejer – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Genbrug ikke hjullejet på din Toyota Yaris P1 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – TOYOTA YARIS P1. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

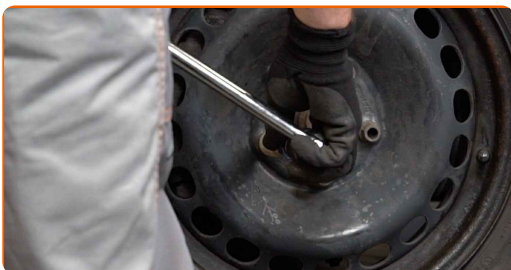

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Toyota Yaris P1

5 Fjern hjulet.



6 Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7 Fjern bremsetromlen.




Udskiftning: hjullejer – Toyota Yaris P1. Råd:

- **Undersøg bremsetromlen.** Udskift den om nødvendigt.

8 Rengør befæstigelserne til hjulnav lejet. Brug WD-40 spray. Brug en stålbørste.


9

Skru navlejets beslag af. Brug en topnøgle N°12. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

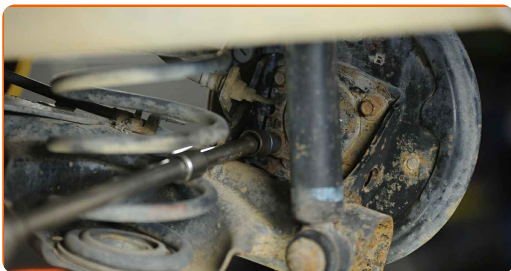


10

Fjern befæstigelsesboltene (4 styk).

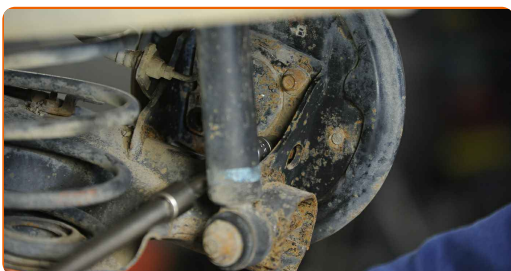

11

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseget enhed. Brug en hammer.

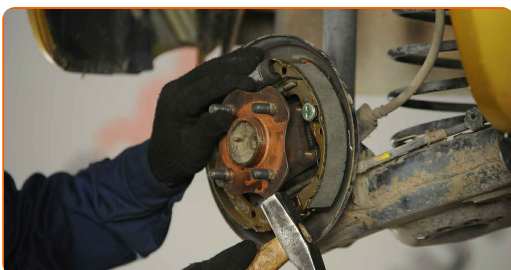

12


Behandel befæstigelsesboltene. Brug en forsegl.



13


Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

14 Monter det nye hjulnav med et leje.

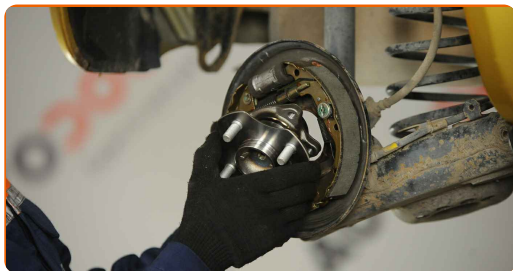

15 Installer fastgørelsesboltene (4 styk).

16 Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug en topnøgle №12. Brug en vridenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 52 Nm moment.

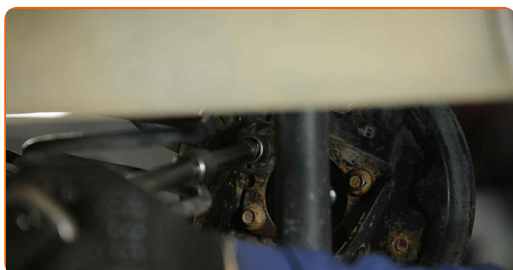

17 Behandl hjulnav i området omkring kontaktfladen til bremsetromlen. Brug kobberfedt.

18 Monter en tromle.



19 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

20 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



21

Installer hjulet.



Udskiftning: hjullejer – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1

HJULLEJER TIL TOYOTA: KØB NU

**HJULLEJER TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.