



Udskift støddæmper bag  
- **Toyota Yaris P1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – TOYOTA YARIS P1.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №14
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: støddæmper – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Toyota Yaris P1.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

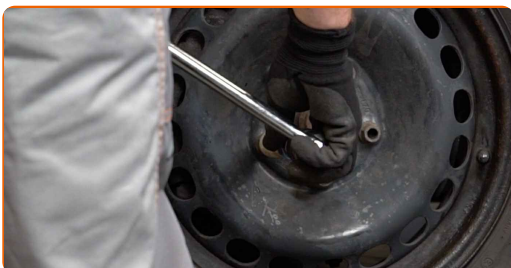

**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – Toyota Yaris P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.




6 Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

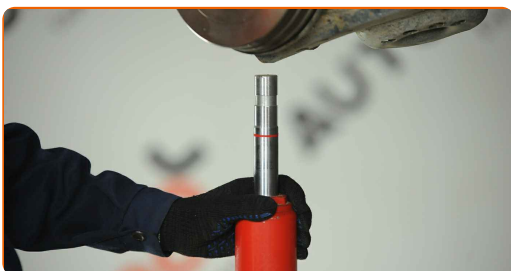


7 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

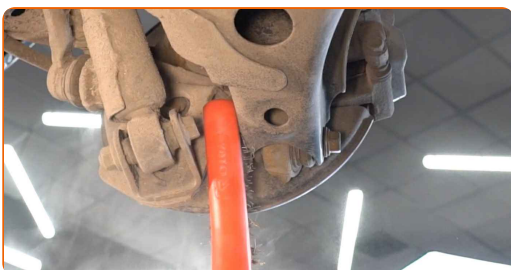


8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

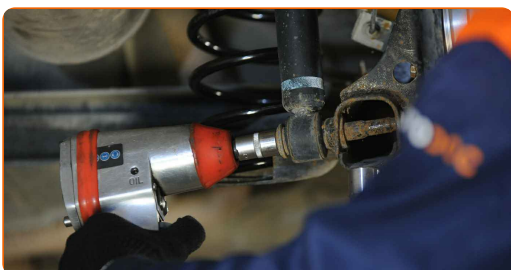

**9** Løsgør den nedre del af støddæmperen.

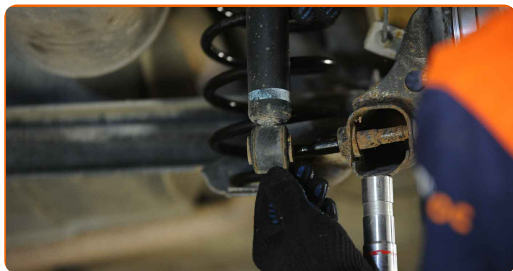

**10** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

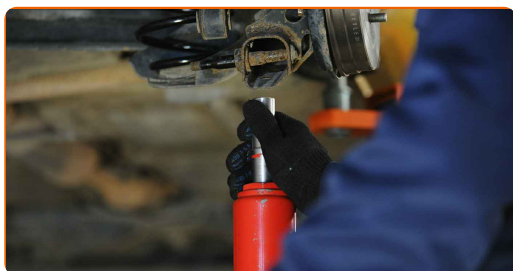


**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: støddæmper – Toyota Yaris P1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**11** Sænk bilen.

**12** Åbn bagklappen.

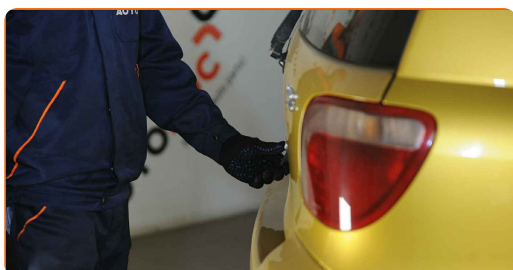

**13** Fjern beskyttelseshætten på støddæmperens beslag. Brug en skruetrækker med lige kær.




**14** Fjern monteringshætten fra øvre støddæmper befæstigelse.



**15** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


**16** Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 14 (2 styk).

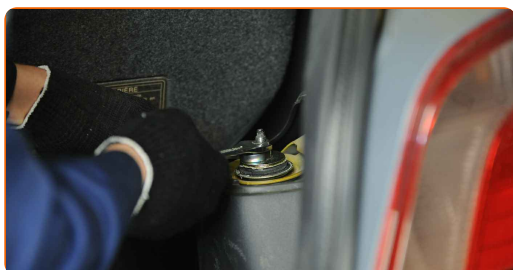

**Udskiftning: støddæmper – Toyota Yaris P1. Råd:**

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

**17** Fjern støddæmperen.

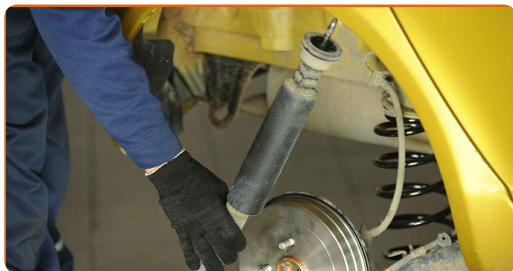

**18** Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



### AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: støddæmper – Toyota Yaris P1. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstopet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

**19** Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.






**20** Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

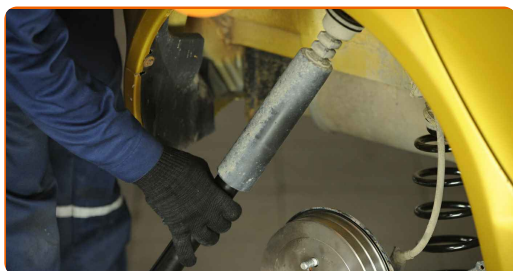

**Udskiftning: støddæmper – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

**21** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 14 (2 styk). Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

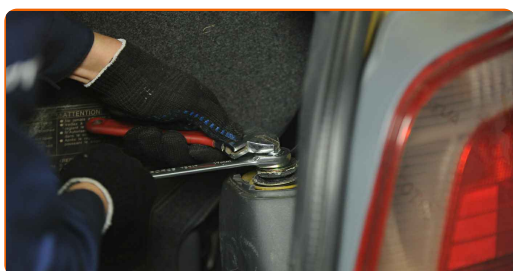

**22** Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

**23** Påsæt monteringshætten på øvre støddæmper befæstigelse.



**24** Monter støddæmperbeslagets øvre del.




**25** Luk bagklappen i bagagerummet.




**26** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**27** Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

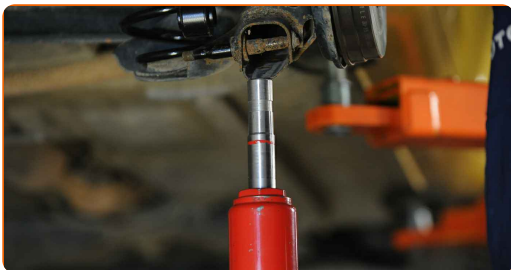


**28** Fastgør den nedre del af støddæmperen.

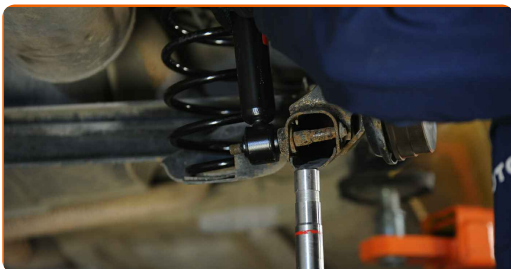

- 29** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 88 Nm moment.



- 30** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

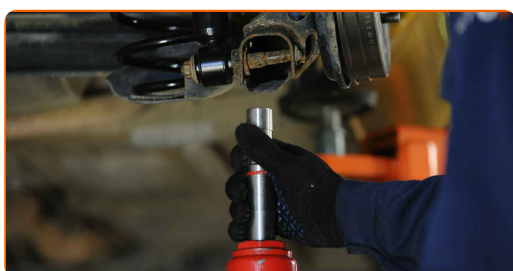

### AUTODOC anbefaler:

- Toyota Yaris P1 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 31** Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.




- 32** Rens hjulets montagesæde. Brug bremserens.

Udskiftning: støddæmper – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33

Installer hjulet.

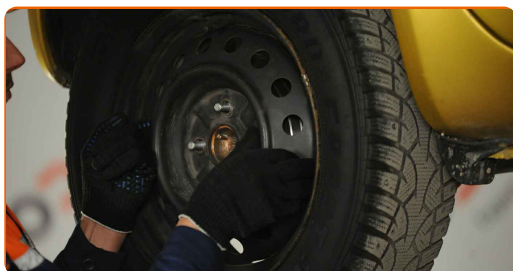


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Toyota Yaris P1

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #21.

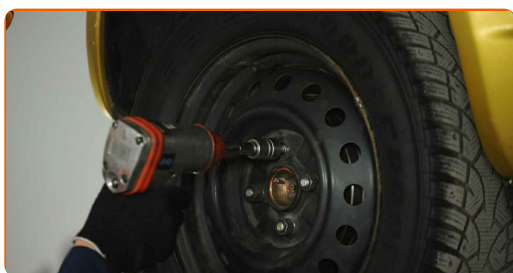

35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1**

**STØDDÆMPER TIL TOYOTA: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.