



Udskift fjeder bag -
Toyota Yaris P1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – TOYOTA YARIS P1. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

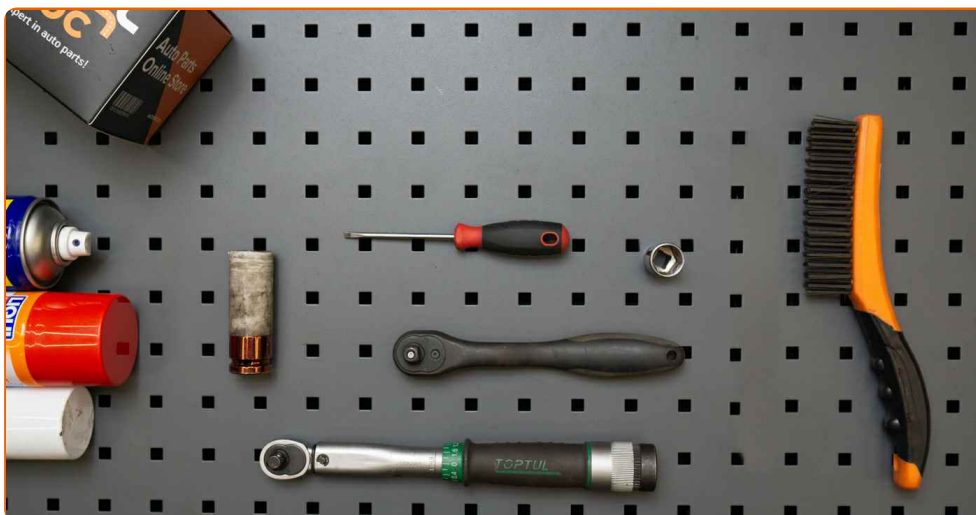

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – TOYOTA YARIS P1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

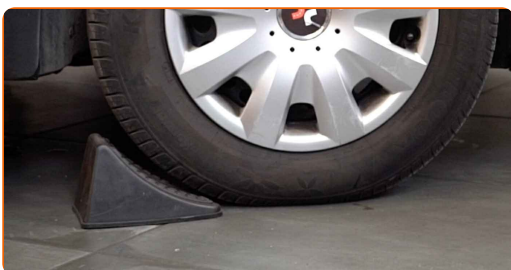

2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

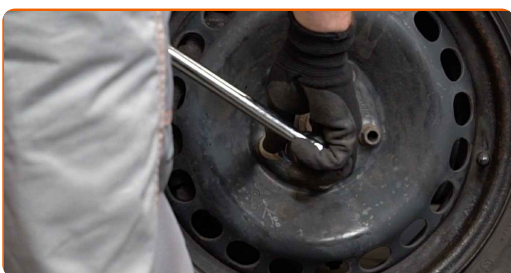

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.

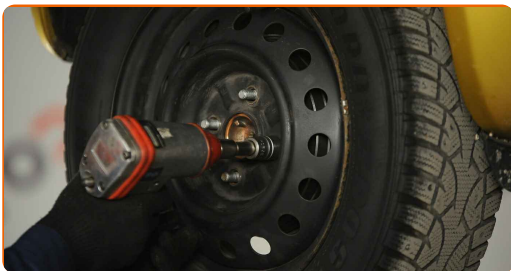

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Toyota Yaris P1


5 Fjern hjulet.



6 Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.




7 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

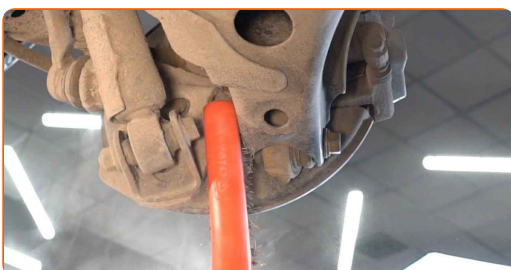

8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

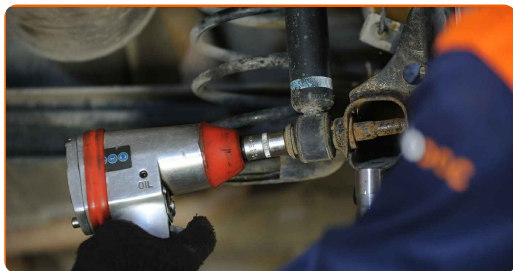


9

Løsgør den nedre del af støddæmperen.

10

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

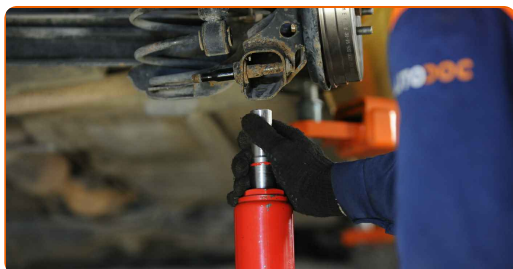

Udskiftning: fjeder – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:


- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

11

Træk bagbroen ned. Brug et koben.

12

Tag fjederen af.

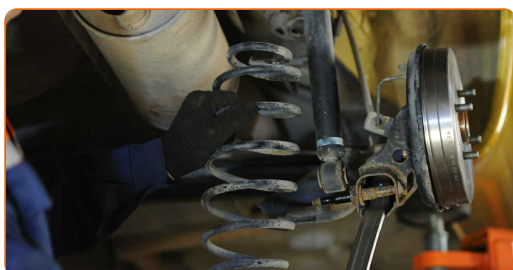


Udskiftning: fjeder – Toyota Yaris P1. Fagfolk anbefaler:

- Undersøg fjederophængets gummi afstandsstykker. Udskift dem om nødvendigt.

13

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

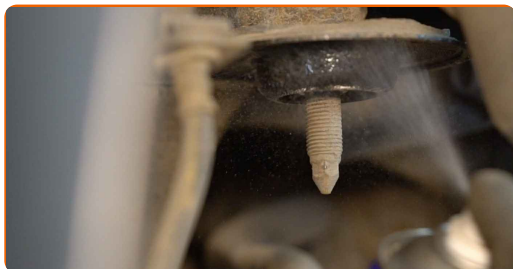


14

Træk bagbroen ned. Brug et koben.


15

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

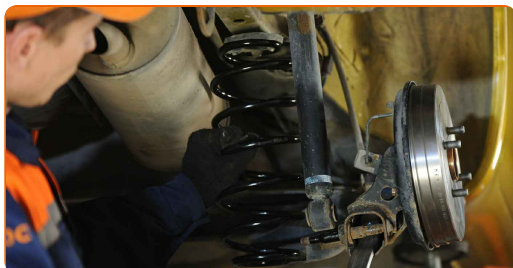


16

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

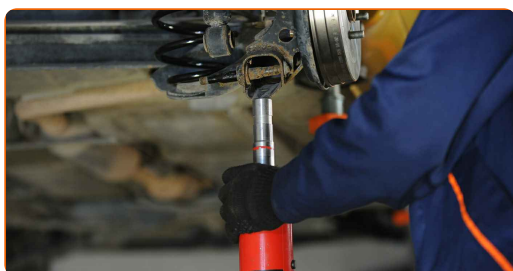


17 Fastgør den nedre del af støddæmperen.

18 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 88 Nm moment.

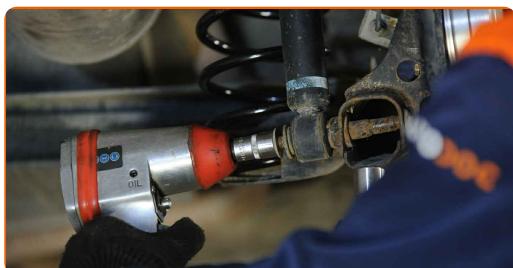


19 Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

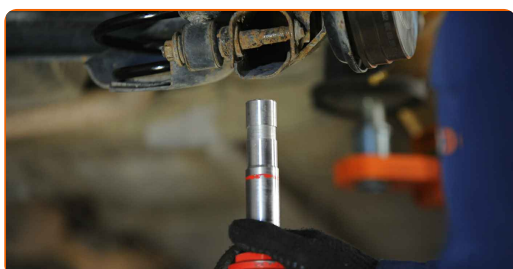

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Toyota Yaris P1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

20 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

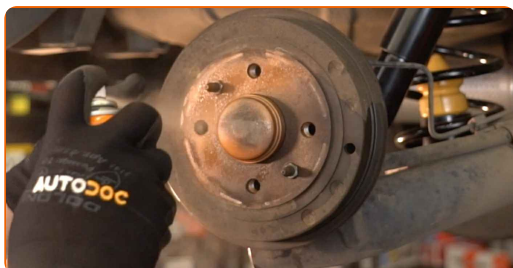


21 Rens hjulets montagesæde. Brug bremsrens.

Udskiftning: fjeder – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


22 Installer hjulet.

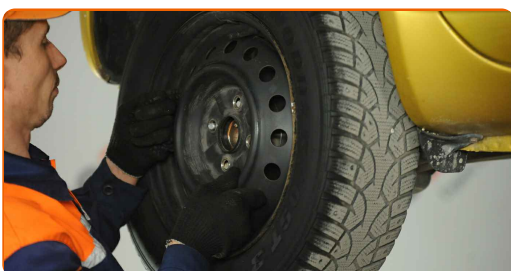

Udskiftning: fjeder – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


23 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #21.

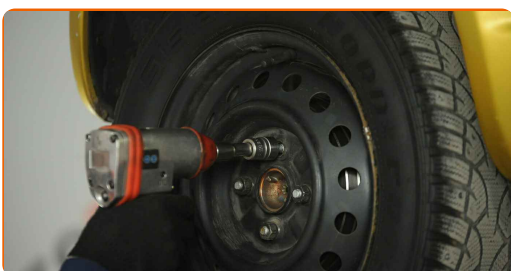

- 24 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



- 25 Fjern donkraft og klodser.

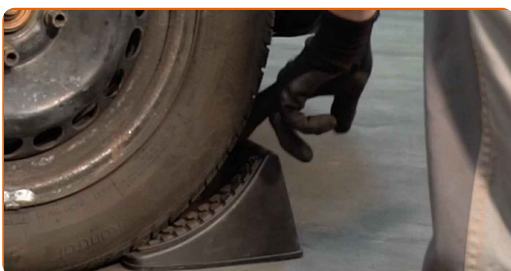

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1

FJEDER TIL TOYOTA: KØB NU

**FJEDER TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.