



Udskift ribrem - **Toyota**
Yaris P1 |
Brugermanvishing

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4
D-4D, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_,
E12T) 1.3 (NZE120_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – TOYOTA YARIS P1. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №12
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.12
- Koben
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: RIBREM – TOYOTA YARIS P1. ANBEFALET
RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen generatorens befæstigelser. Brug en kombinøgle № 12.



4 Løsen remstrammeren til V-formet kilerem. Brug en kombinøgle № 12.



5

Løsen poly-v-remmen.



6

Fjern poly V-remmen.



7

Installer poly V-remmen.

**Udskiftning: ribrem – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

8

Drej krumtapakselskiven. Brug en kombinøgle № 19.



9


Anbring den V-ribbet kilerem på generatoren. Brug et koben.

Udskiftning: ribrem – Toyota Yaris P1. Råd:

- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

10

Stram remstrammeren til den V-formet kilerem. Brug en kombinøgle № 12.

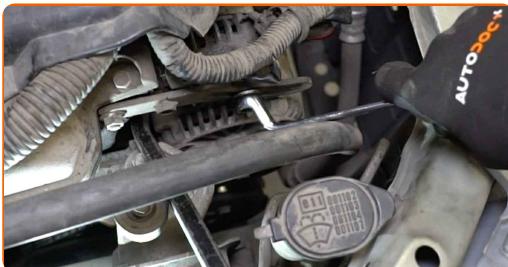


11

Stram befæstigelserne til generatoren. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.



12

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

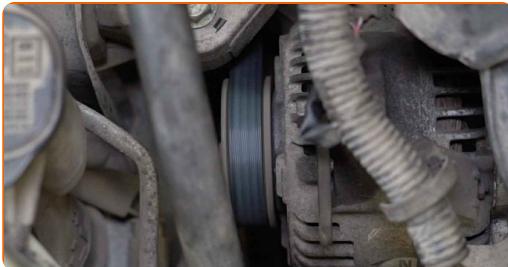

13

Sluk motoren.

14

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

15

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET! **[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1**RIBREM TIL TOYOTA: KØB NU****RIBREM TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.