



Udskift bagklapsdæmper  
- **Toyota Yaris P1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **(i) Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – TOYOTA YARIS P1. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kaliber stålborste
- WD-40 spray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: bagklapsdæmper – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Yaris P1 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn bagklappen.




2

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



- 3** Skru befæstigelserne af der forbinder bagklappens gasdæmper til karosseriet. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

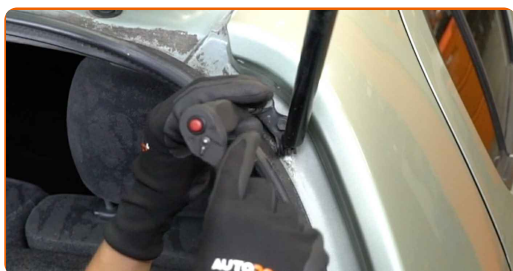


- 4** Skru befæstigelserne af der forbinder gasdæmperen til bagklappen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



### Udskiftning: bagklapsdæmper – Toyota Yaris P1. Råd:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

- 5** Fjern bagklappens gasfjeder.

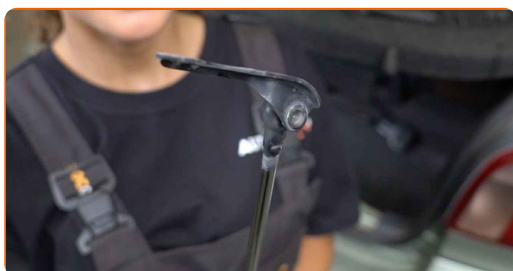


6

Rengør montagesædet til bagagerum gasfjederen. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug WD-40 spray.



7

Installer en ny bagklap gasfjeder.

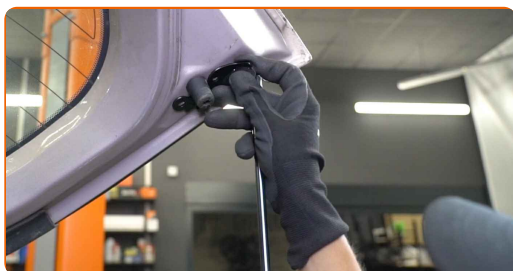

**Udskiftning: bagklapsdæmper – Toyota Yaris P1. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.


8

Stram befæstigelse til der forbinder gasdæmperen til bagklappen. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 13 Nm moment.




9

Stram befæstigelseerne til der forbinder gasdæmperen til karosseriet. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 13 Nm moment.

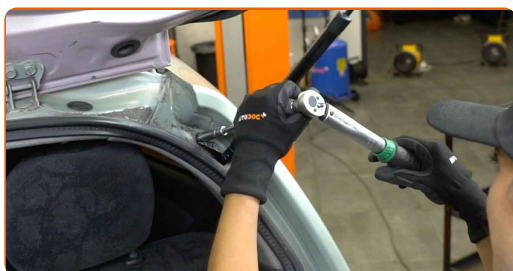

10

Fjern den hydrauliske donkraft.

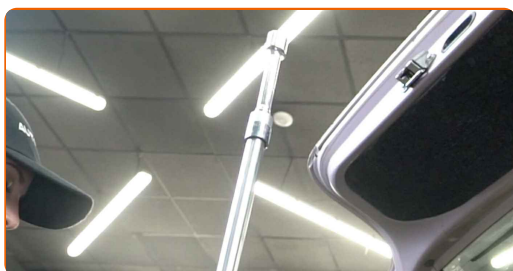

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bagklapsdæmper – Toyota Yaris P1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11

Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.



**12**

Luk bagklappen i bagagerummet.

**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile app. The left phone shows a search results page for a Mercedes-Benz 2+1 Prinsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 81 kW) 2.4 d engine. It features a 'TODAY'S OFFERS' section with a discount of 08% (from 12% to 27%) and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl... Ignit...'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1**

**BAGKLAPSDÆMPER TIL TOYOTA: KØB NU**

**BAGKLAPSDÆMPER TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.