



Udskift forlygter - **Toyota**
Yaris Mk2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 4WD (NCP92_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.4 D-4D (NLP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.5, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORLYGTER – TOYOTA YARIS MK2.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

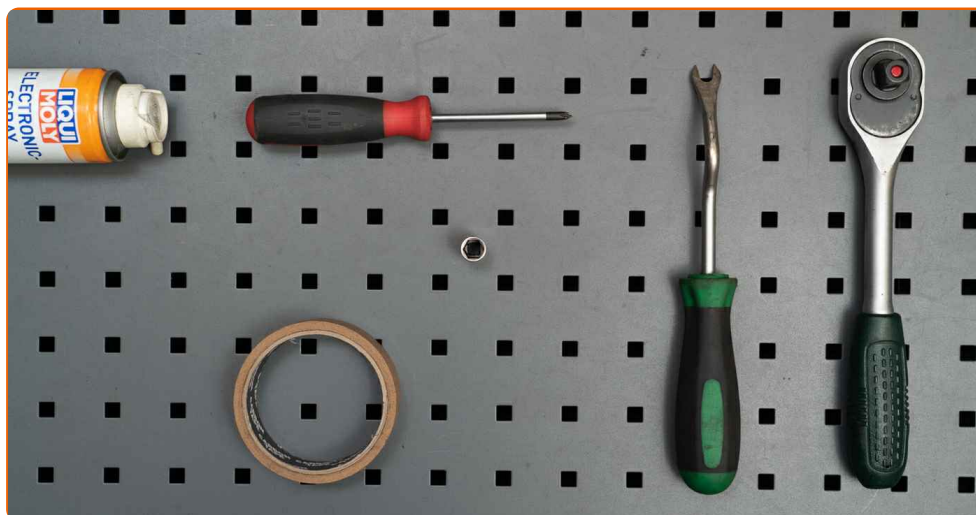

- Kontaktspray elektronik
- Skruenøgle nr.10
- Panelclip tang
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Malertape

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forlygter – Toyota Yaris Mk2. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre forlygte.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Yaris Mk2 – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.


2 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



3 Skru nedre befæstigelse af til kofangeren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

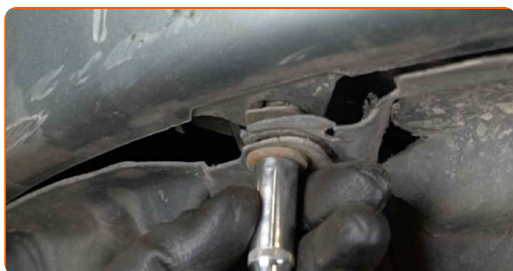

4 Fjern sidekofangerens fastgørelsesclips. Brug en Phillips skruetrækker. Brug et panelclip værktøj.

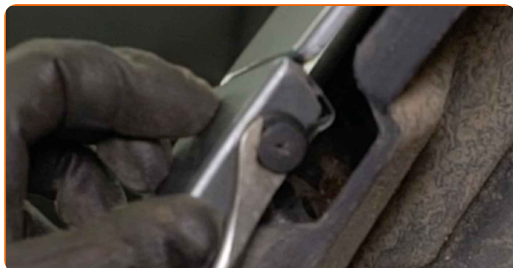


5 Afmonter låsene hvor der er fastgjort til kofangeren.




6 Sænk bilen.



7 Fjern den øvre kofangers fastgørelsesclips. Brug et panelclip værktøj.

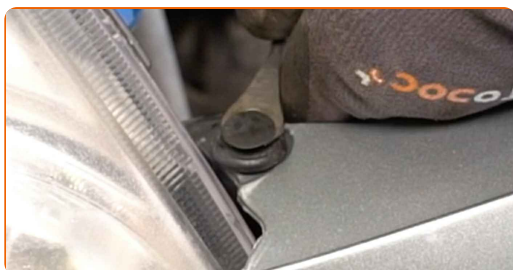

8 Påsæt malertape til bilskærmene for at beskytte lakken for skader under afmontering af kofanger.

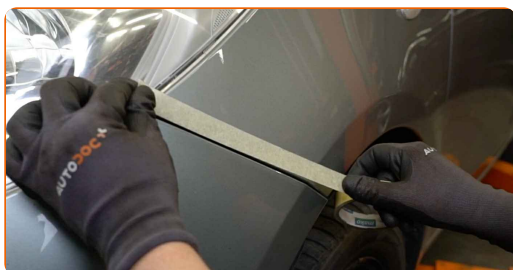

9 Frigør sideclipsene af støddæmperen.



10 Frigør forsigtig kofangeren fra fastgørelserne.


11 Fjern kofangeren.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forlygter – Toyota Yaris Mk2. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

12 Skru befæstigelseerne til forlygten af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

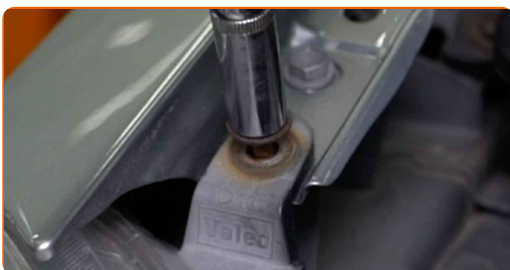

13 Træk stikket ud til forlygte pærerne.

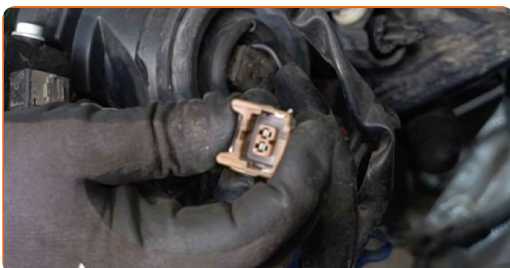

14

Fjern forlygten.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forlygter – Toyota Yaris Mk2. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


15

Fjern pærerne fra den gamle forlygte og monter dem i den nye.




16

Behandel stikkene til forlygterne. Brug elektronik kontaktspray.

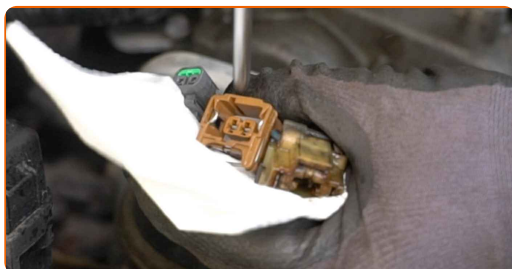

17

Isæt stikket til forlygte pærerne.

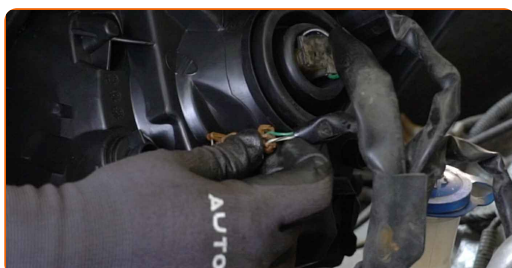

18

Installer den nye forlygte.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: forlygter – Toyota Yaris Mk2. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

19

Skru befæstigelseerne til forlygten ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

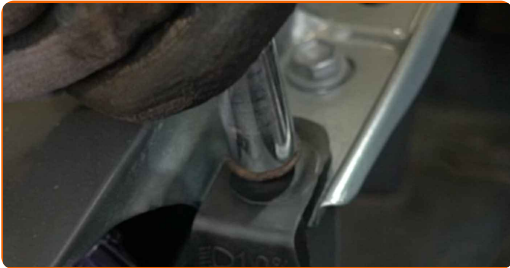

20

Slå tændingen til.

21

Kontroller om forlygterne fungerer korrekt.



22

Slå tændingen fra.

23

Monter kofanger på dets montagested.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: forlygter – Toyota Yaris Mk2. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.


24

Tryk kofanger sideclipsene på plads. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

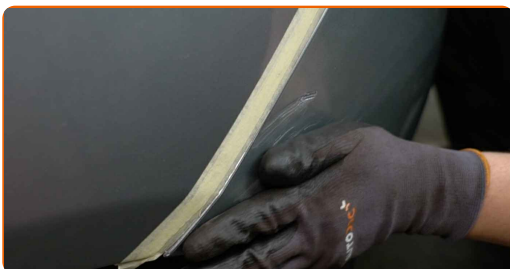

25


Montér den øvre kofangers fastgørelsesclips.

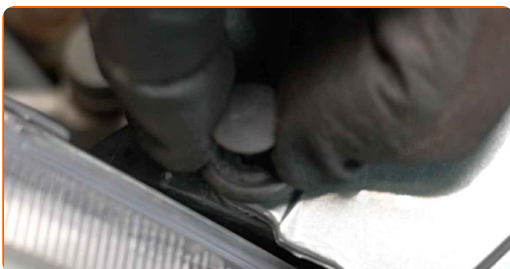


26

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

27 Monter sidekofangerens fastgørelsesclips.

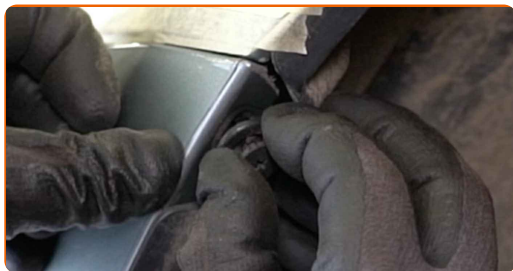


28 Fastgør hjulbueforingerne på de punkter hvor de er fastgjort til kofangeren.

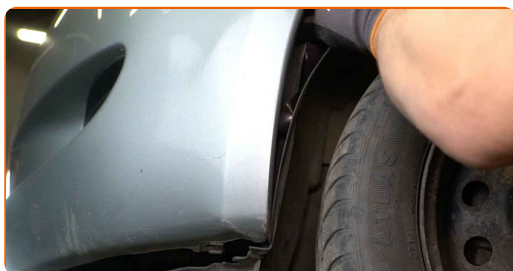

29 Fjern malertapen.



30 Skru nedre befæstigelse ind til kofangeren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

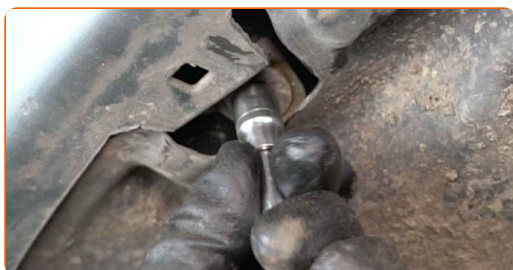

31 Sænk bilen.

32

Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

FORLYGTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS MK2

FORLYGTER TIL TOYOTA: KØB NU

**FORLYGTER TIL TOYOTA YARIS MK2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.