



Udskift tændrør - **Toyota**  
**Yaris Mk2** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82\_), TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.6 GTi, TOYOTA COROLLA Station Wagon (\_E9\_) 1.6 XLI 4WD, TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.6 i, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E9\_) 1.6, TOYOTA Carina II Sedan (\_T17\_) 1.6, TOYOTA CARINA II (\_T17\_) 1.6, TOYOTA Carina II Sedan (\_T17\_) 2.0 GLI, TOYOTA CARINA II (\_T17\_) 2.0 GLI, TOYOTA Carina II Stationcar (\_T17\_) 1.6, TOYOTA CAMRY (\_V2\_) 2.0, TOYOTA CAMRY (\_V2\_) 2.0 Gli 16V, TOYOTA Camry Sedan (\_V1\_) 2.2, TOYOTA Camry Stationcar (\_V2\_) 2, TOYOTA Camry Stationcar (\_V2\_) 2.0 GLi 16V, (+ 199)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – TOYOTA YARIS MK2. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: tændrør – Toyota Yaris Mk2. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørerne.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Yaris Mk2 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen.

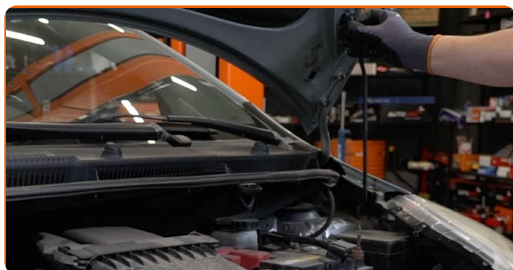


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

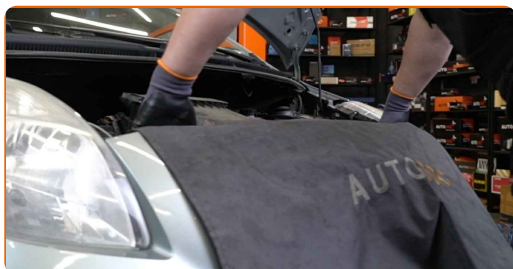


3


Frigør luftfilter dækselklemmerne.

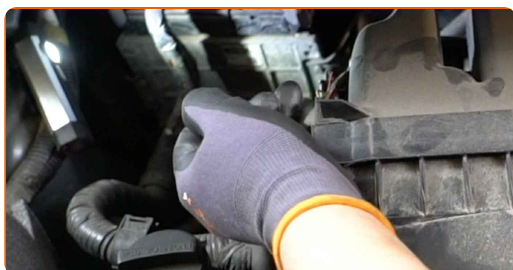

**4** Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

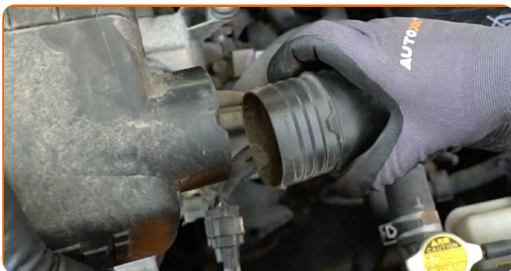


**5** Tag filterets låg af.

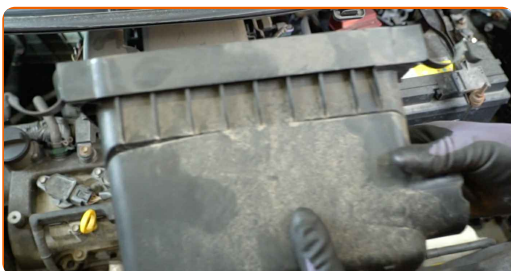


**6** Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



**7** Rengør tændspolerne.

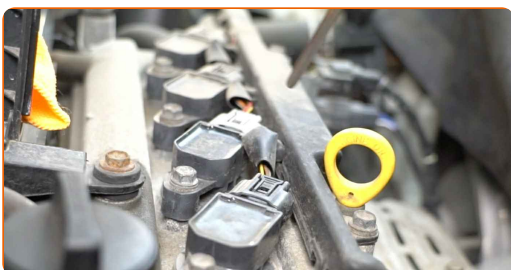


**8** Skru fastgørelserne til ledningsnettets beslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

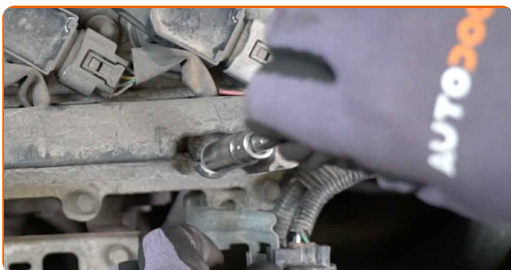


9 Fjern befæstigelsesboltene.




10 Fjern oliepinden.

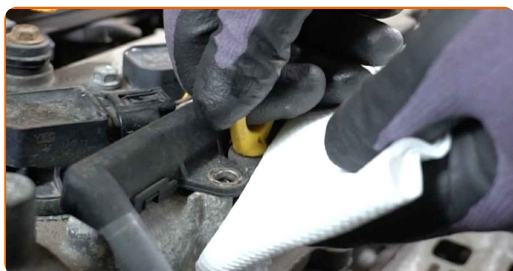

11 Flyt ledningsnettets beslag til siden.

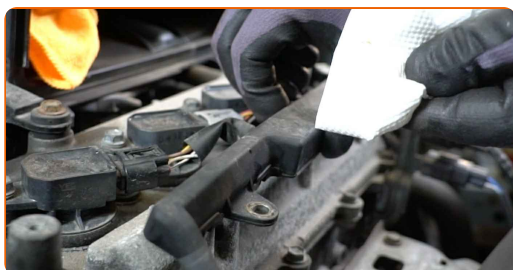

12 Isæt oliepinden.

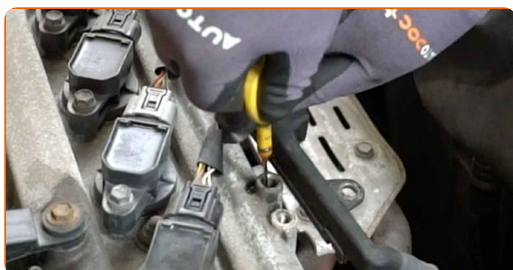


13 Træk stikket ud fra tændspolerne.






14

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

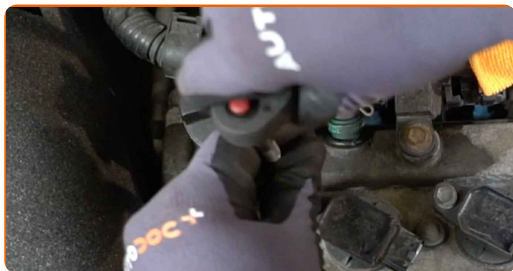


15

Fjern befæstigelsesboltene.

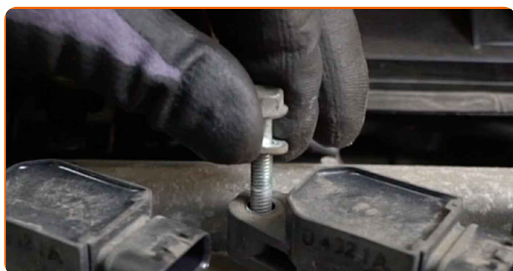

16

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

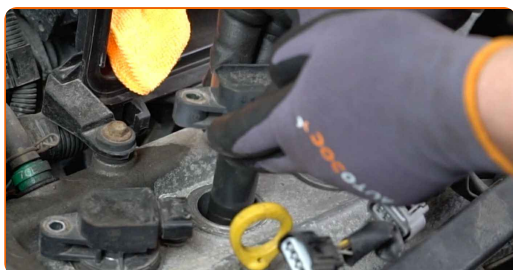


### Udskiftning: tændrør – Toyota Yaris Mk2. Fagfolk anbefaler:


- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

17


Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

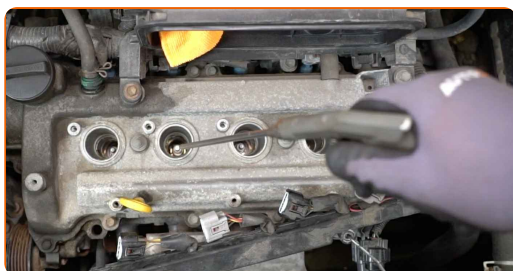


**18** Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

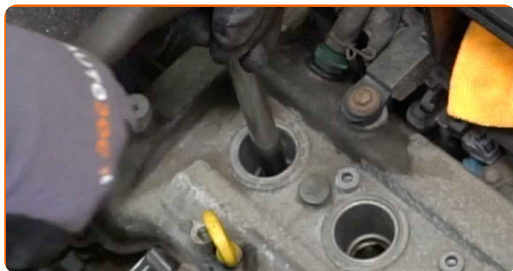


**19** Tag tændrørene ud.

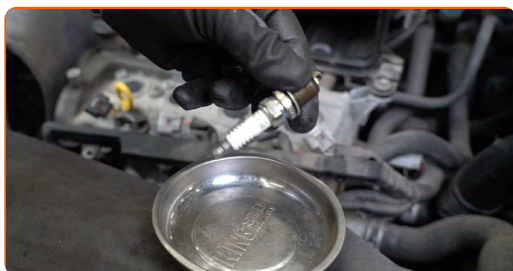

**20** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

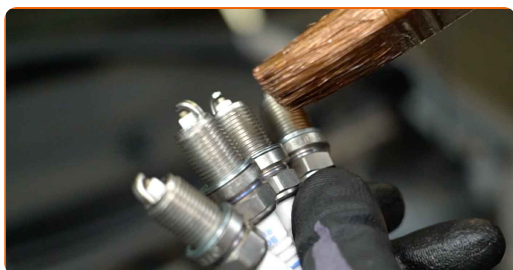

**21** Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

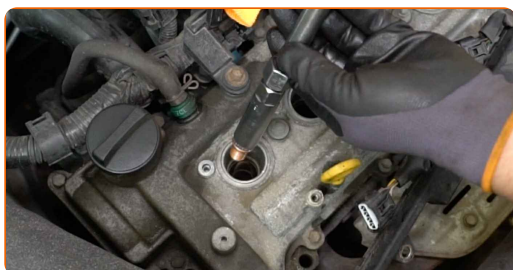


**Udskiftning: tændrør – Toyota Yaris Mk2. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Sænk tændrørene forsigtigt ned i brøndene, og vær sikker på ikke at skade åbningen mellem elektroderne.




**22** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

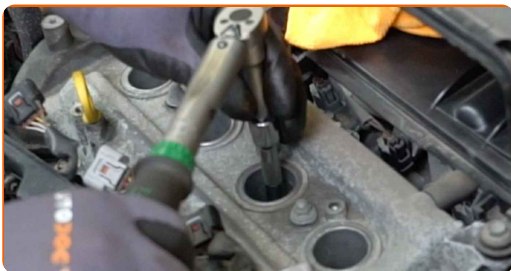

**Udskiftning: tændrør – Toyota Yaris Mk2. Råd fra AUTODOC:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


**23** Installer tændspolerne til tændrørs brøndene.

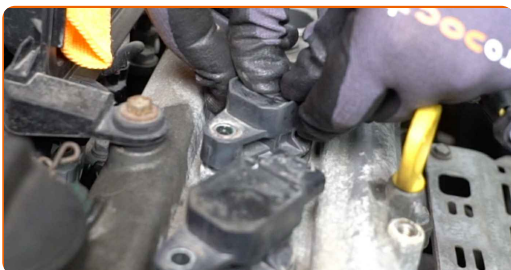

**24** Installer fastgørelsesboltene.




**25** Stram tændspole befæstigelserne. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

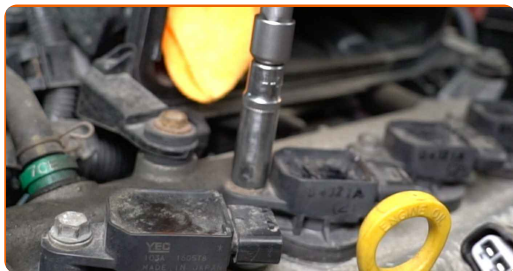


**26** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



**27** Tilslut stikkene til tændspolerne.

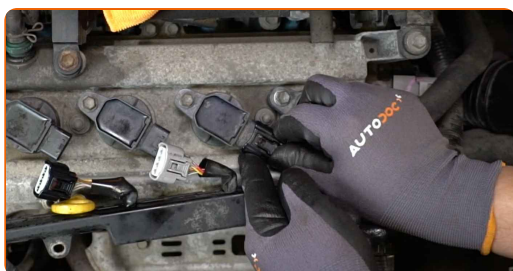


**28** Fjern oliepinde.

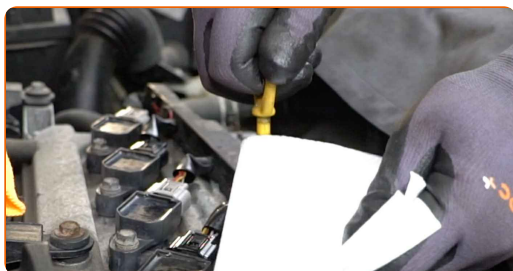


29

Geninstaller ledningsnettets beslag.

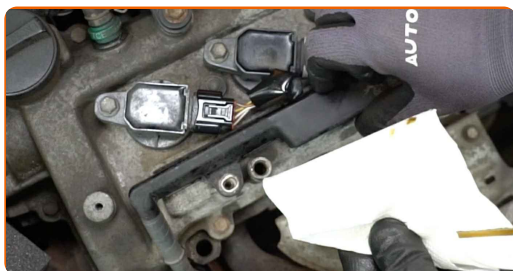


30

Isæt oliepinde.

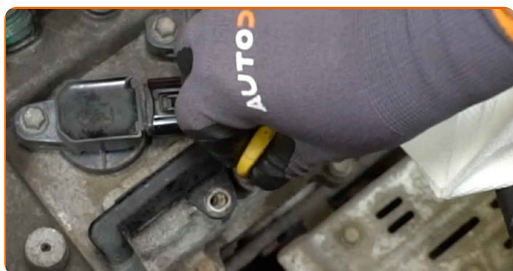


31

Installer fastgørelsesboltene.

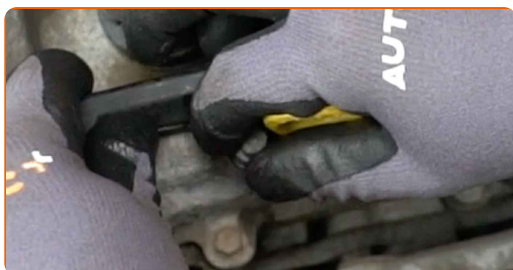

32

Stram fastgørelserne til ledningsnettets beslag. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

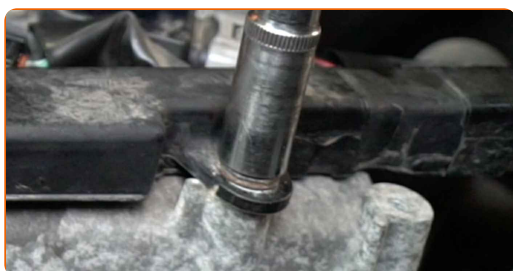


33


Rengør luftfilterdækslet og huset.




**34** Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

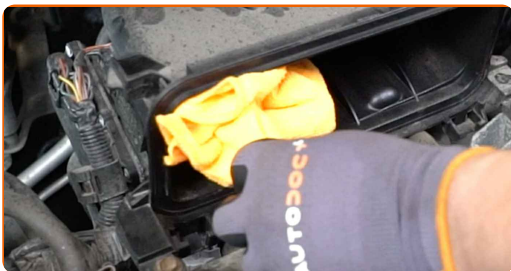

**35** Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

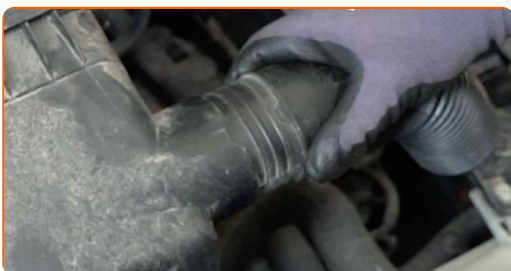

**36** Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

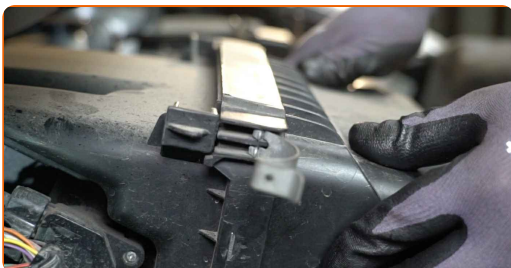

**37** Tryk luftfilter dæksel ind på plads.



**38** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**39** Sluk motoren.

40

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



41

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS MK2**

**TÆNDRØR TIL TOYOTA: KØB NU**

**TÆNDRØR TIL TOYOTA YARIS MK2: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.