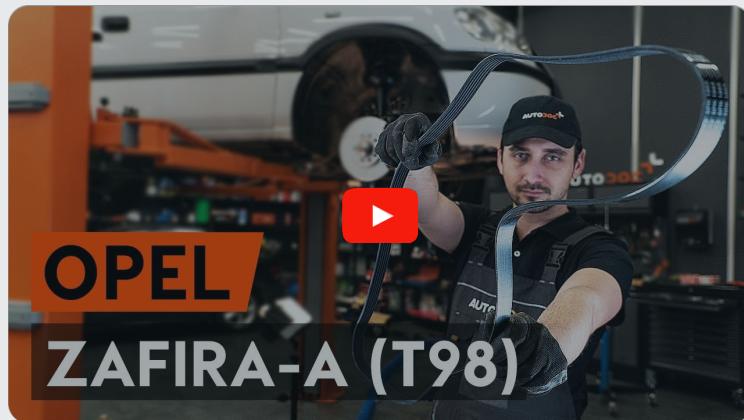




Udskift ribrem - **Opel**
Zafira F75 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.0 DI 16V (F19), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DI 16V (F68), OPEL Vectra B Stationcar (J96) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL Vectra B Stationcar (J96) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B Stationcar (J96) 2.2 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 DTI 16V (F68), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DI (F69), (+ 23)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – OPEL ZAFIRA F75.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №19
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Opel Zafira F75. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – OPEL ZAFIRA F75. ANBEFALET RÆKKEFØLGЕ AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



4

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 19.

**5**

Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – Opel Zafira F75. Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

6

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 19.

**7**

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – Opel Zafira F75. Råd fra AUTODOC:

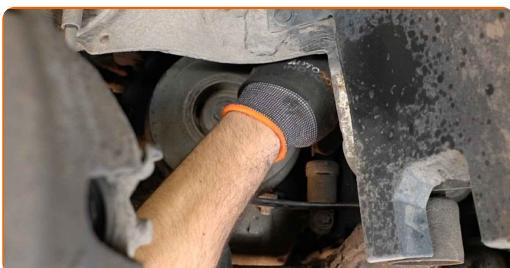
- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

8

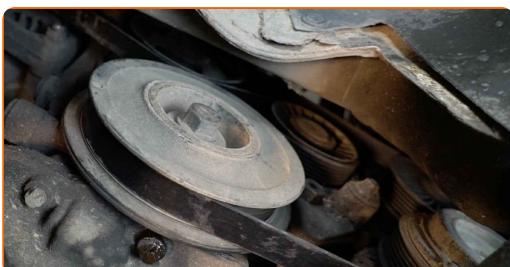
Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 19.

**9**

Tilpas V-form remmen på strammerremeskiven.

**10**

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 19.

**11**

Sænk bilen.



12

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

13

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL ZAFIRA F75**RIBREM TIL OPEL: KØB NU****RIBREM TIL OPEL ZAFIRA F75: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.