


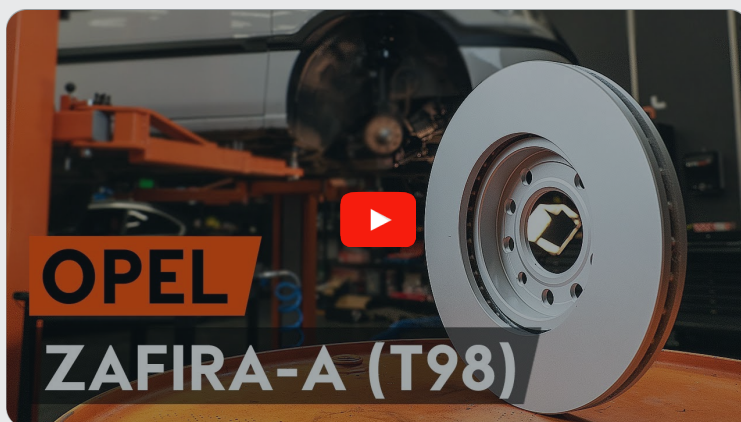

Udskift bremseskiver for -
Opel Zafira F75 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI
(F35), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69),
OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 16V (F69), (+ 43)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – OPEL ZAFIRA F75.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Opel Zafira F75. Råd:

- Udskift bremseskiverne på bilen Opel Zafira F75 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Opel Zafira F75.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

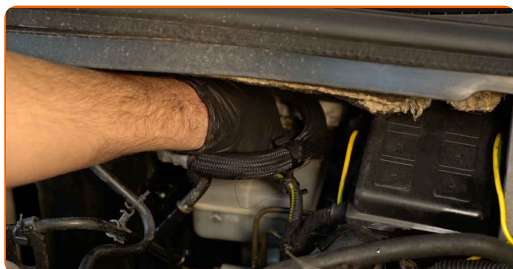

2

Sikre hjulene med klodser.

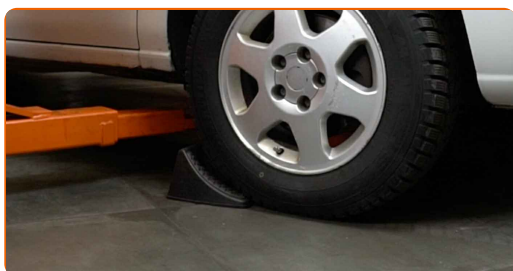

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklapper – Opel Zafira F75. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.




7 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

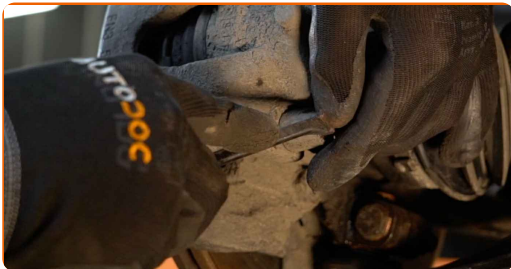


8 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

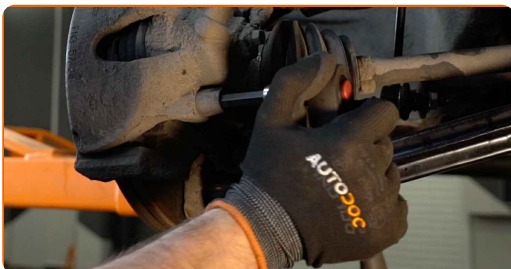


9 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

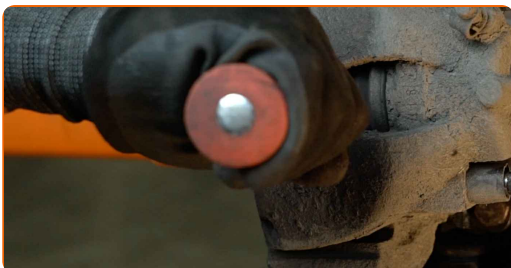

10 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

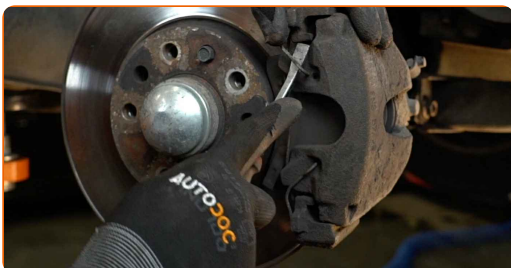

11 Fjern bremsekaliberen.

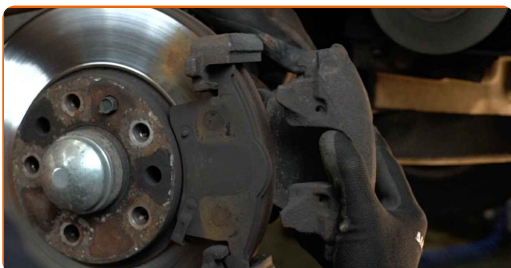

Udskiftning: bremseklodser – Opel Zafira F75. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

12

Fjern bremseklodserne.




13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

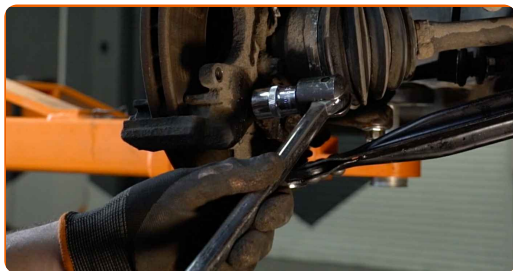


15

Fjern kaliberens beslag.

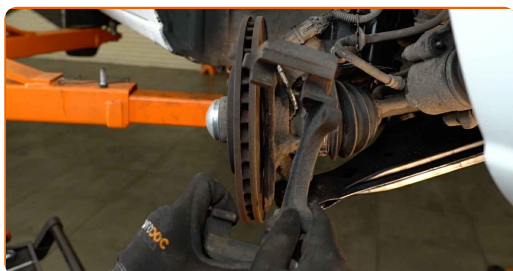


16

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

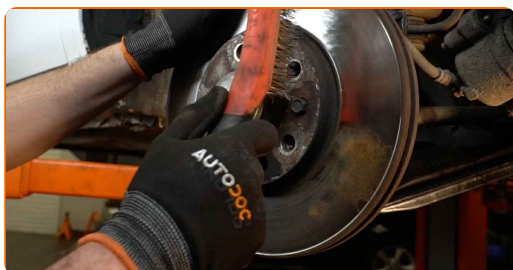


17


Skru bremseskivens skrue af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

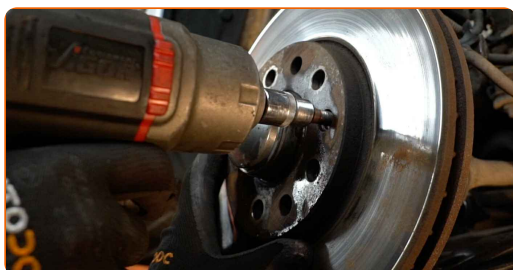


18 Fjern bremseskiven.

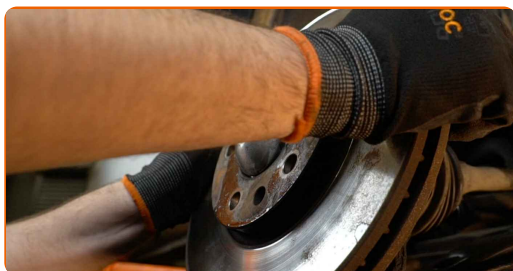

19 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

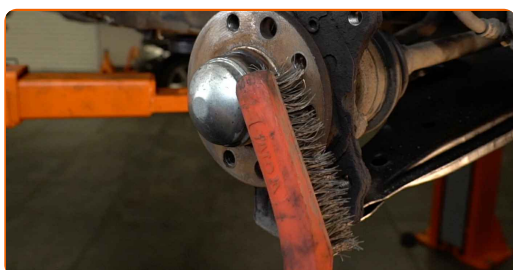

20 Installer bremseskiven.

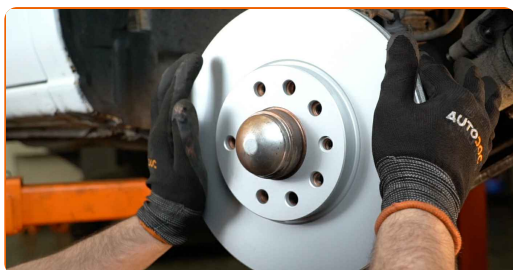


21 Stram bremseskivens skruer. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

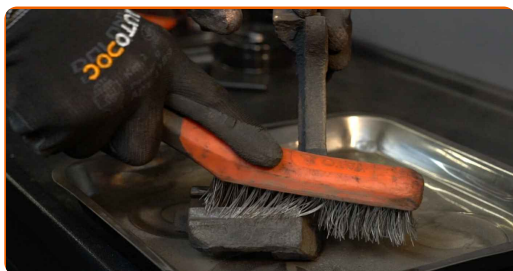


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremsekliver – Opel Zafira F75. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


23

Installer bremsekaliberens beslag.

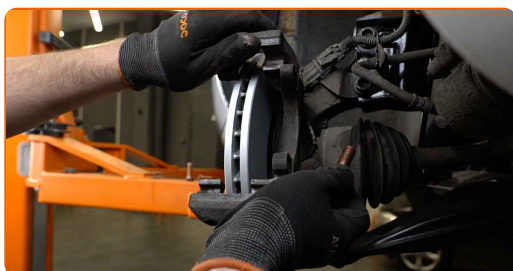


24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

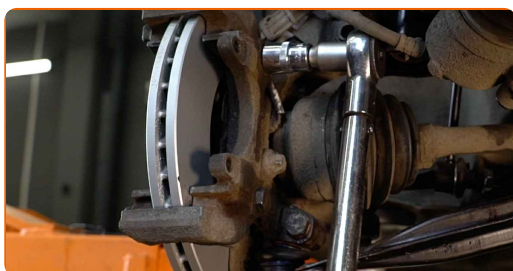

25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

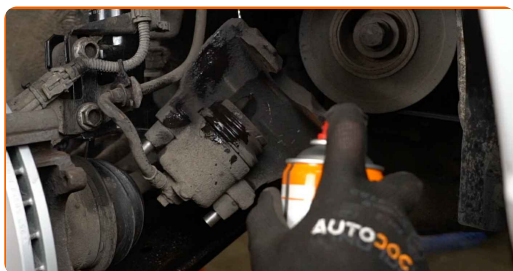


Udskiftning: bremseklodser – Opel Zafira F75. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

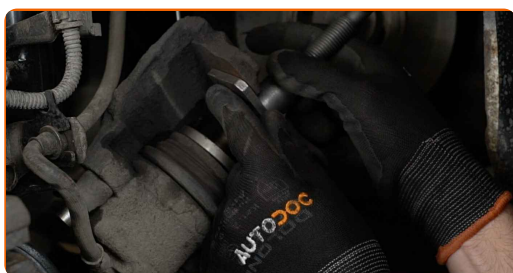


27


Installer bremseklodserne.

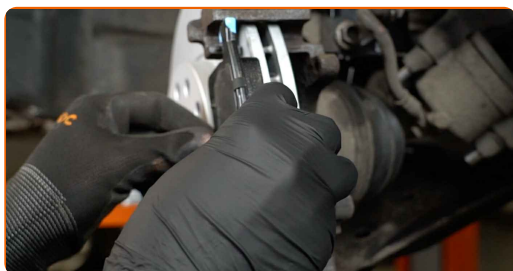

28 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

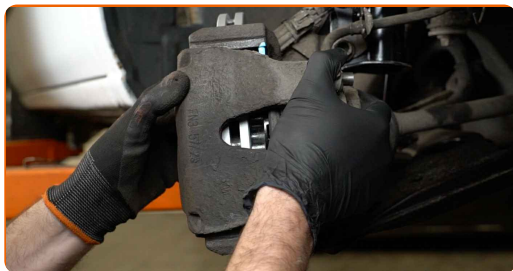

29 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

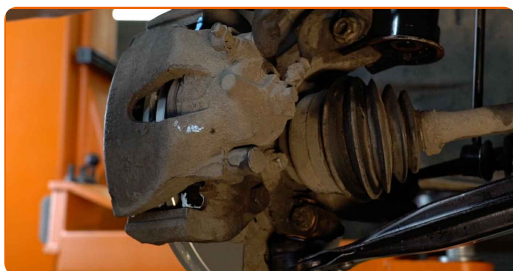

30 Monter bremsekaliberens holdefjeder.



31 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



32 Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Opel Zafira F75. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Opel Zafira F75

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.

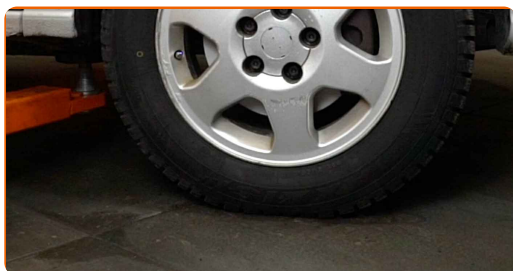


Udskiftning: bremseskiver – Opel Zafira F75. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

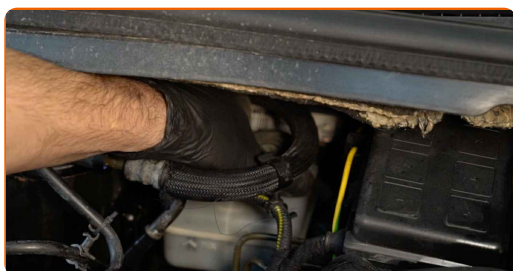

AUTODOC anbefaler:

- Opel Zafira F75 – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

38

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL ZAFIRA F75

BREMSESKIVER TIL OPEL: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL OPEL ZAFIRA F75: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.