


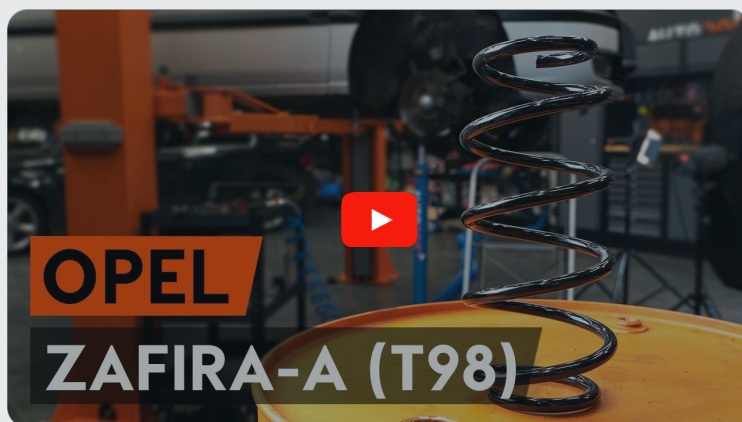

Udskift fjeder for - **Opel**
Zafira F75 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 OPC (F75)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – OPEL ZAFIRA F75.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

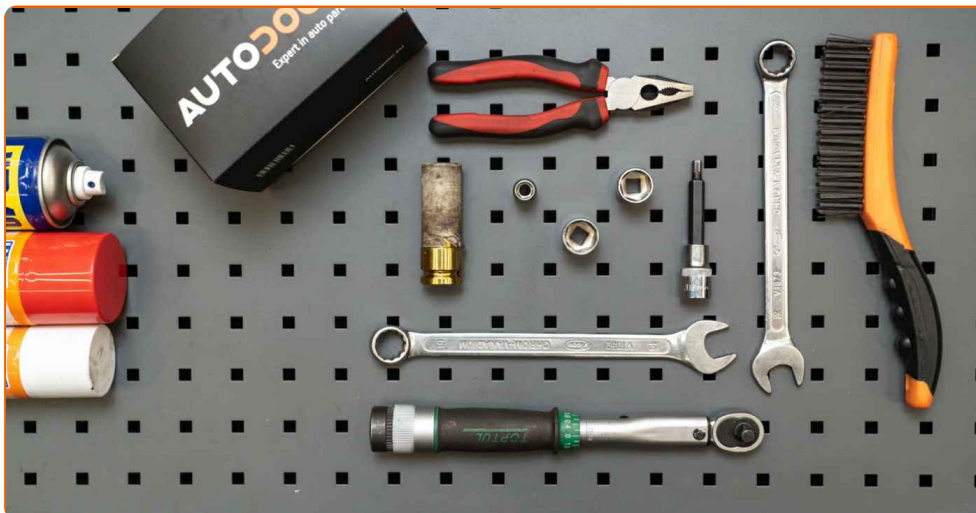

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Tænger
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – Opel Zafira F75. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – OPEL ZAFIRA F75. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

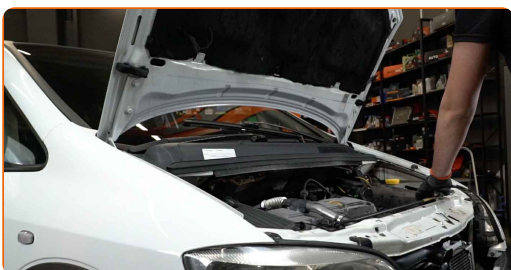


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern forseglingen fra kølergrillen.

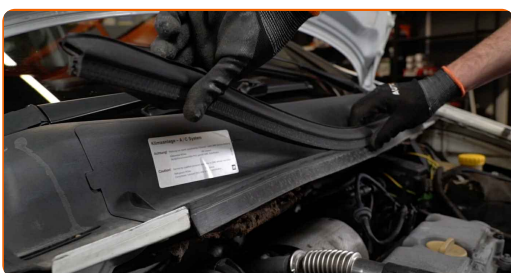

4 Fjern den øverste del af torpedopladen.




5 Rengør befæstelserne på den nedre del af torpedopladen. Brug WD-40 spray.



6 Skru befæstelserne løs på den nedre torpedoplade. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



7 Fjern den nedre del af torpedopladen.

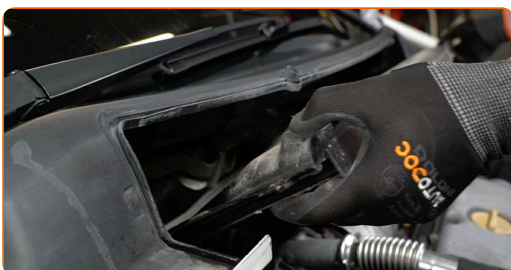


8

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




9

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en kombinøgle N° 18. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

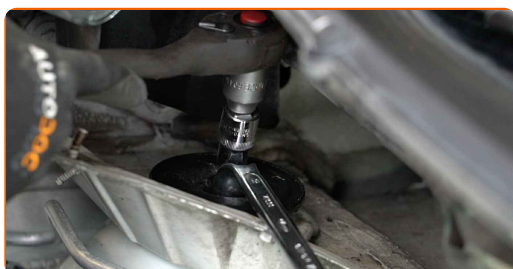


10

Sikre hjulene med klodser.

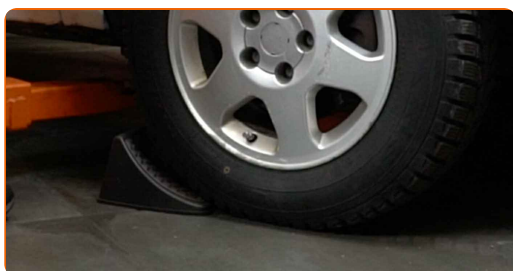


11


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

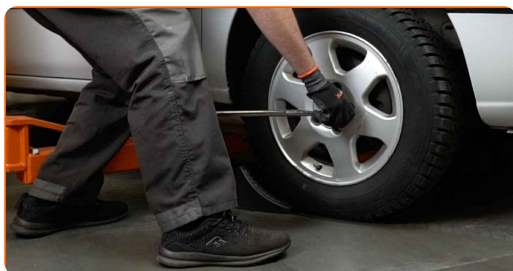

12 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

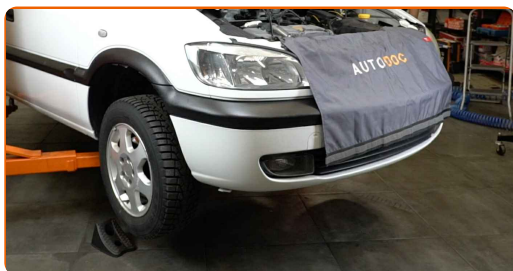


13 Løsen hjulboltene.

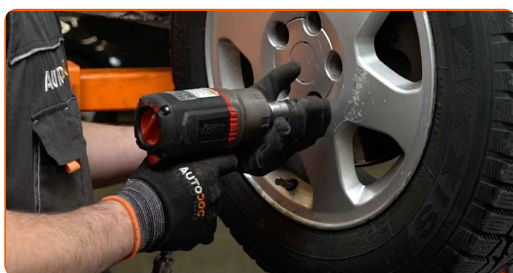


Udskiftning: fjeder – Opel Zafira F75. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


14 Fjern hjulet.

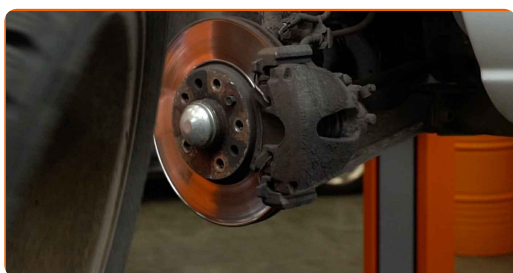


15 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

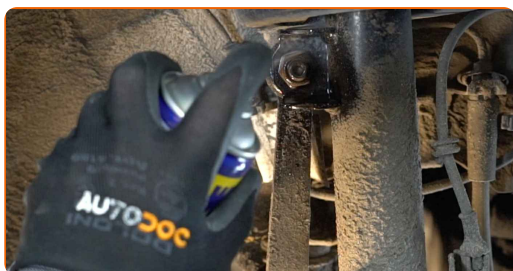


- 16** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

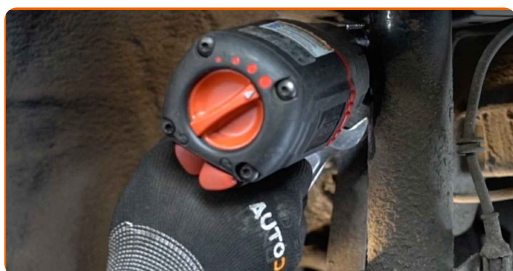


- 17** Fjern stabilisator stangen.

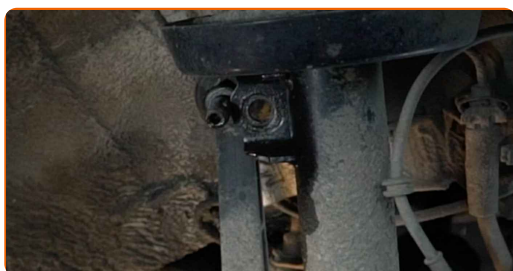


- 18** Tag ABS sensorens ledninger af.

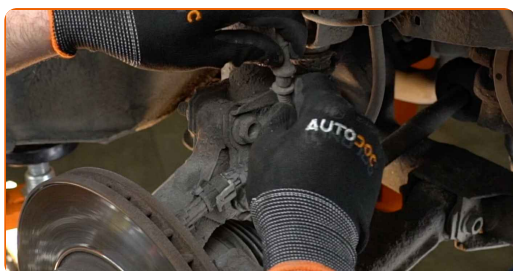


- 19** Rengør befæstigelser der forbinder bremseslange med fjederben. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

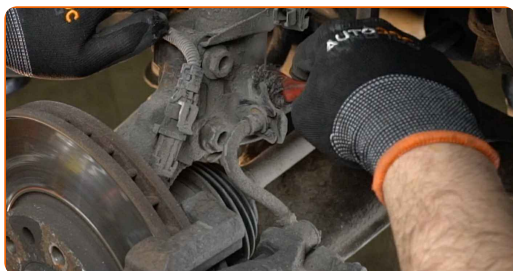


20 Fjern bremseslang holderklipsen. Brug tænger.

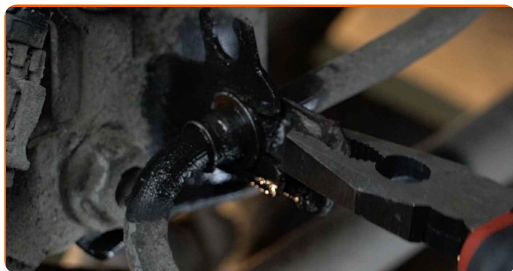

21 Afbryd bremseslangen.

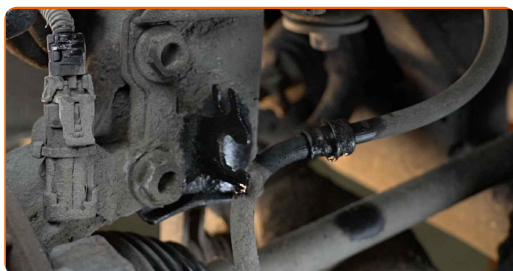

22 Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

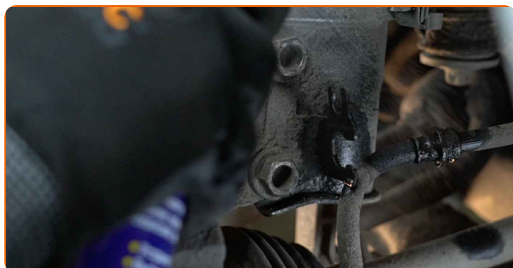

23 Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.



24

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




25

Fjern befæstigelsesboltene.




26

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

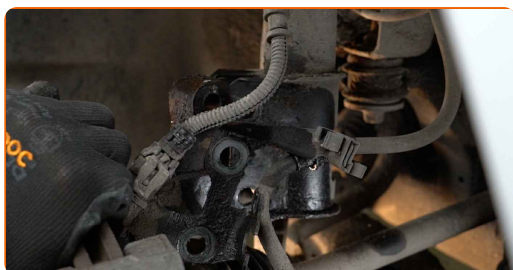

27

Skru tårnlejet af stiverens besalg.

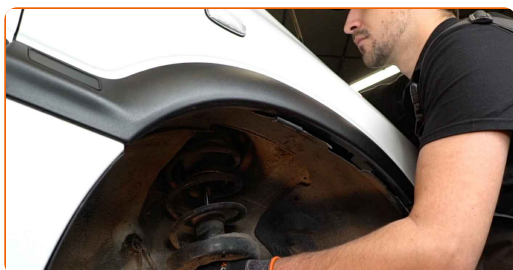


Udskiftning: fjeder – Opel Zafira F75. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.

28

Fjern affjedningsstiveren.

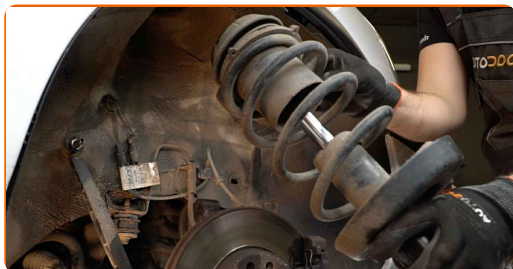

29

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjeder – Opel Zafira F75. Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


30

Tryk fjederen sammen.

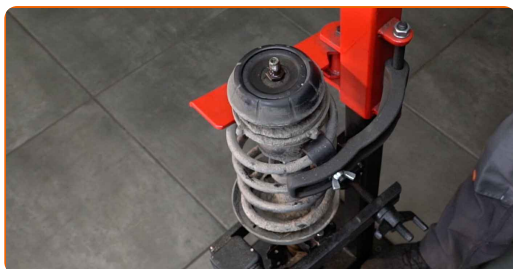


31

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

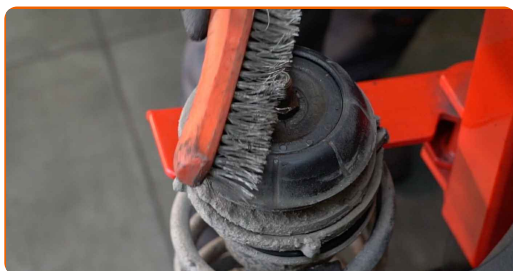


32

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

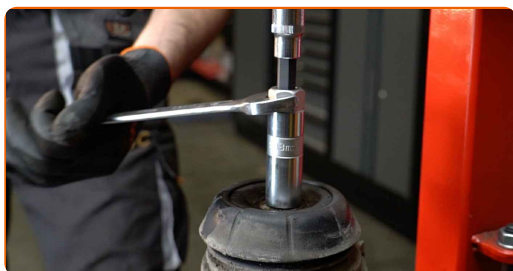

33


Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

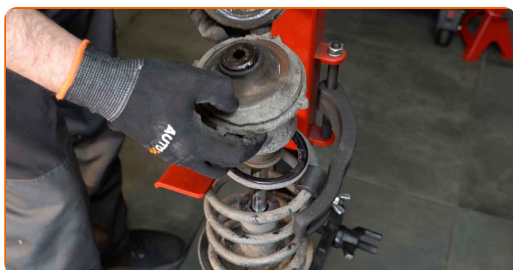


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Opel Zafira F75. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.


34 Frigør spolefjederen.

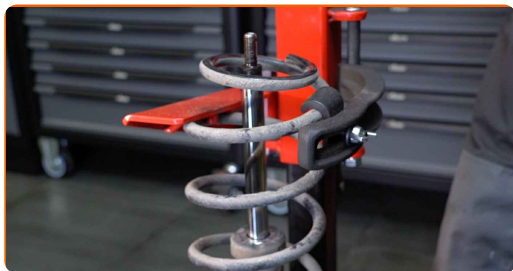


35 Fjern fjedren.

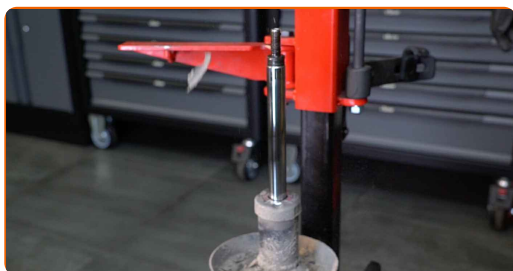


36 Monter fjederen på støddæmperen.

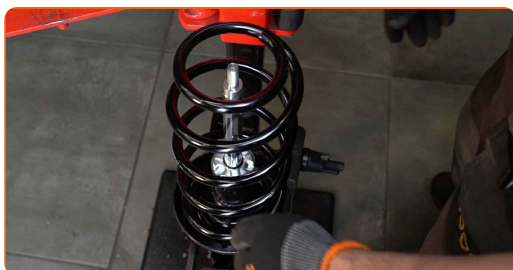


37 Tryk fjederen sammen.

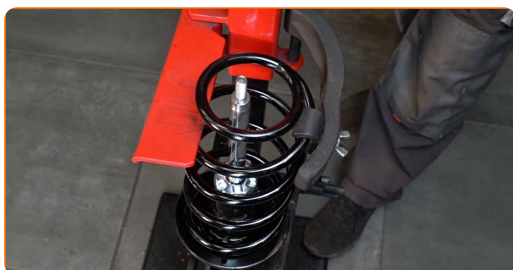

38 Monter, befæstigelsen, bøsning og gummienslaget på støddæmperen.

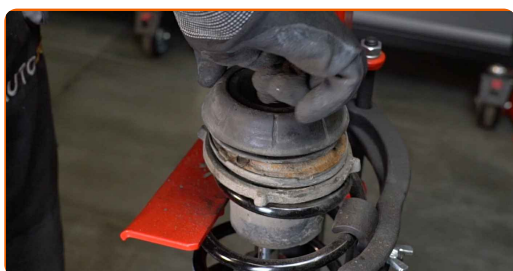

- 39** Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle №18. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

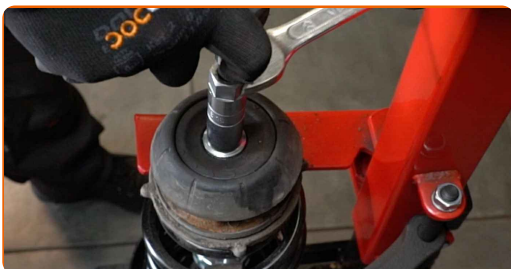


Udskiftning: fjeder – Opel Zafira F75. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 40** Dekomprimer fjederen.



- 41** Fjern det samlede fjederben.

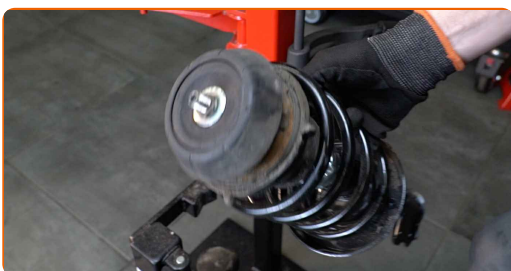

42 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.




43 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. Opel Zafira F75

44 Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

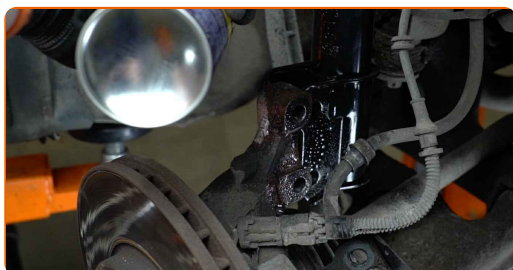

45 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

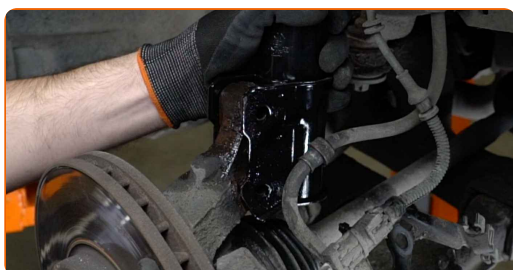


46

Installer fastgørelsesboltene.




47

Skrue fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

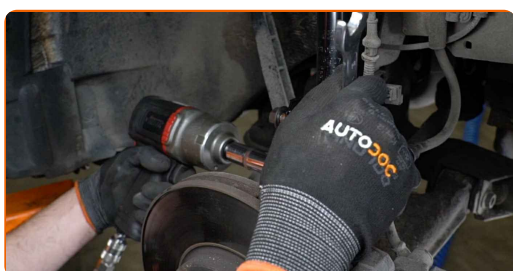

48


Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+45°

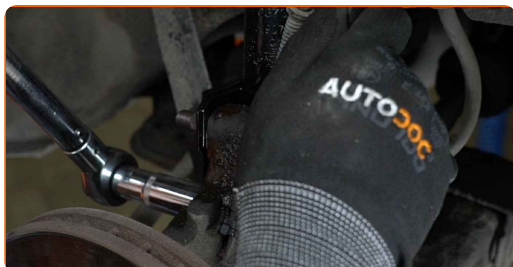

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.


49 Fastgør bremseslangen.

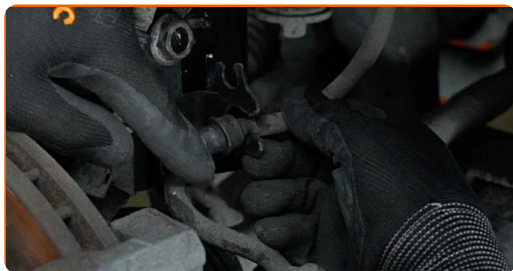


50 Installer bremseslange holderklipsen. Brug tænger.



51 Forbind ABS-sensorens lednigner.

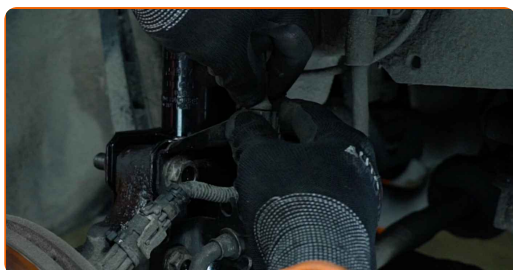

52 Fjern støtten fra under styrekuglen.

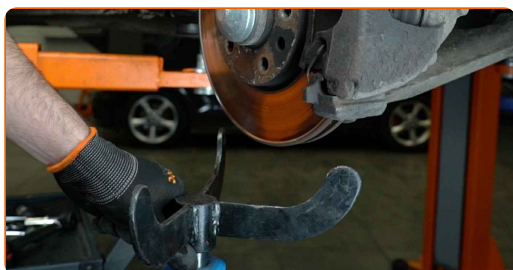

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Opel Zafira F75. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


53

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.




54

Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

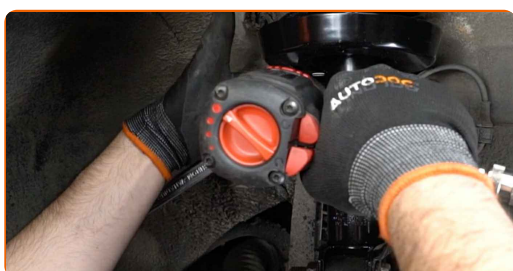


55

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

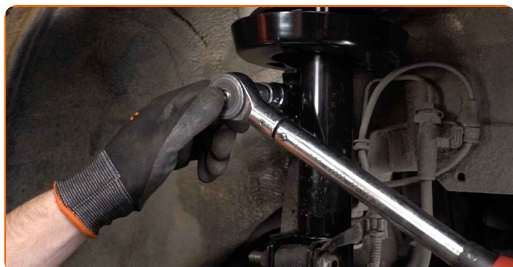


56

Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

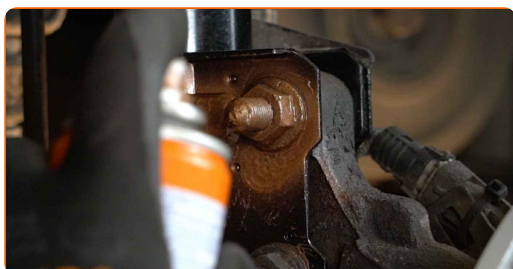


57

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

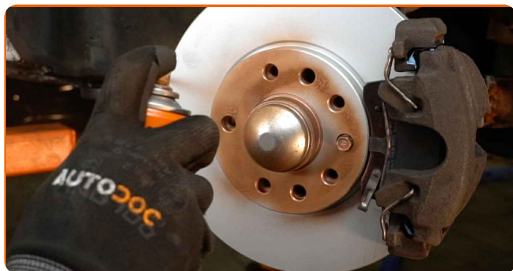

58

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

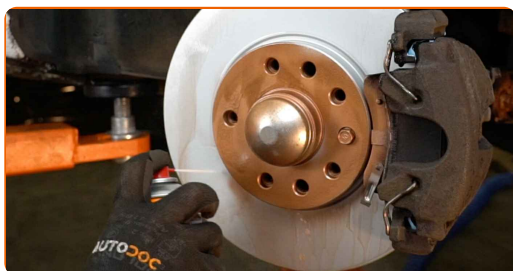

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Opel Zafira F75. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

59

Installer hjulet.



Udskiftning: fjeder – Opel Zafira F75. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


60

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



61

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

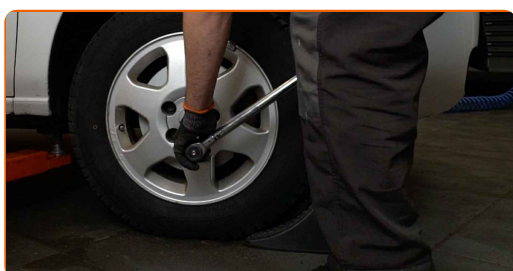

62

Fjern donkraft og klodser.




63


Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle N° 18. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.




64 Behandl befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

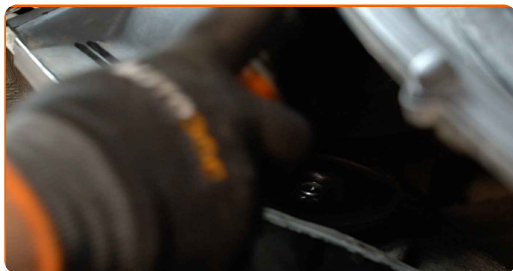

65 Geninstaller den nedre del af torpedopladen.

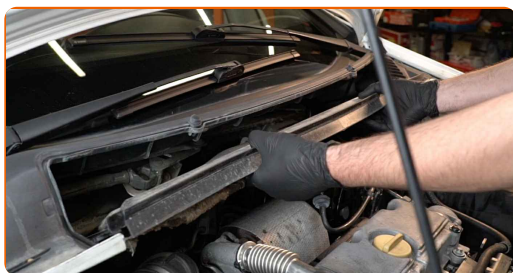

66 Skru befæstigelserne ind på den nedre del af torpedopladen. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

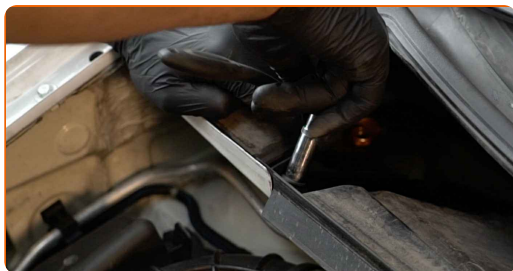

67 Geninstaller den øverste del af torpedopladen.




68 Installer kølergrillens forsegling.



69

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

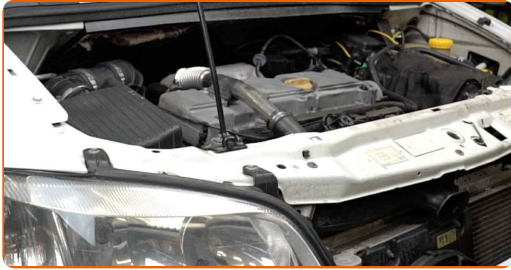

70

Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL ZAFIRA F75

FJEDER TIL OPEL: KØB NU

**FJEDER TIL OPEL ZAFIRA F75: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.