



Udskift fjeder bag - **Opel**  
**Zafira B A05** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – OPEL ZAFIRA B A05. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

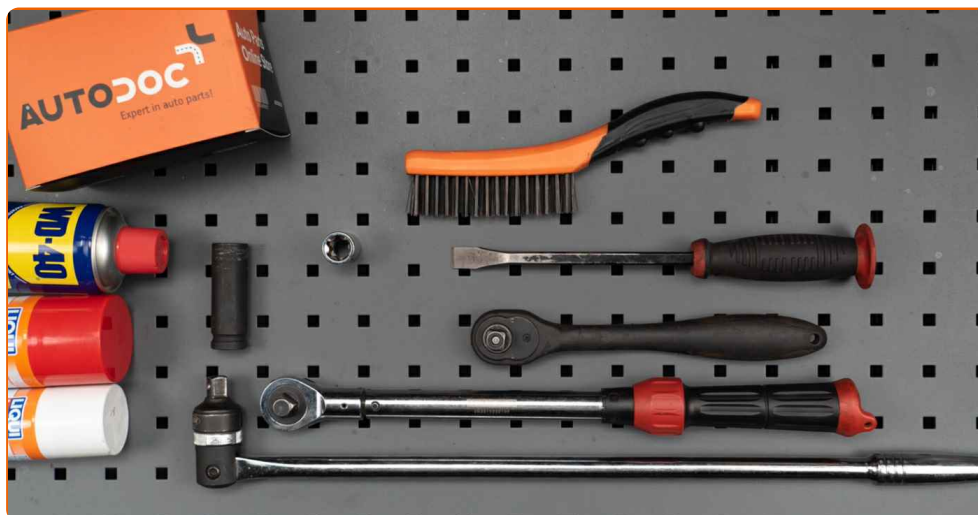

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.E20
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: fjeder – Opel Zafira B A05. AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDER – OPEL ZAFIRA B A05. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Sikre hjulene med klodser.

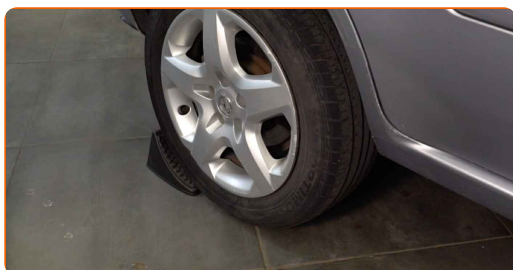


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

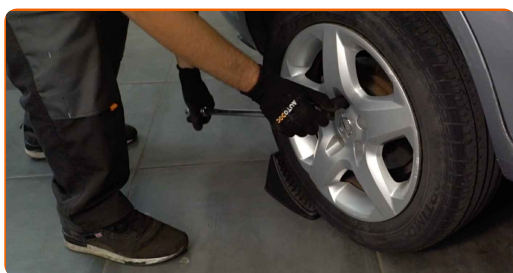

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

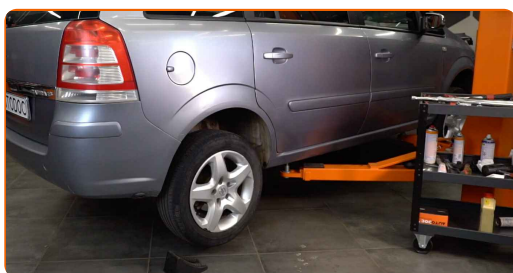


4 Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Opel Zafira B A05


5 Fjern hjulet.

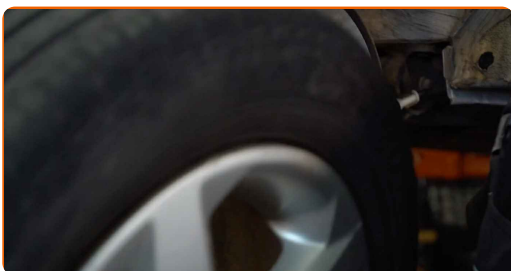


6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

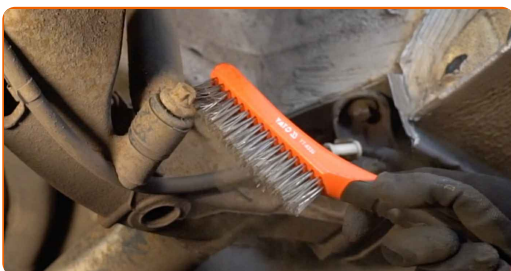


7 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

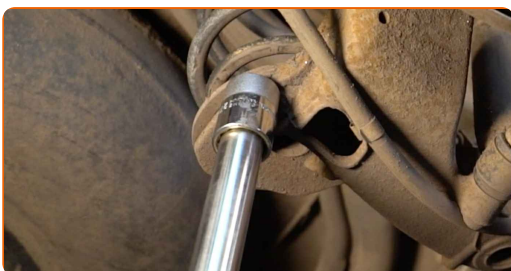

**8** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

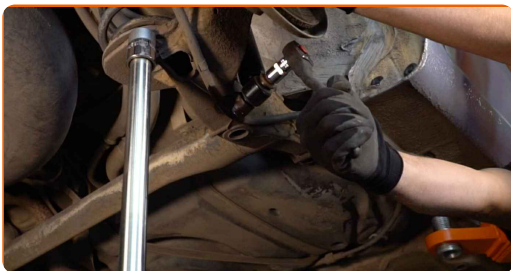

**9** Løsgør den nedre del af støddæmperen.

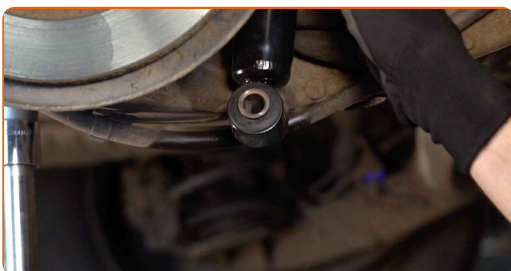


**10** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – Opel Zafira B A05. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**11** Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

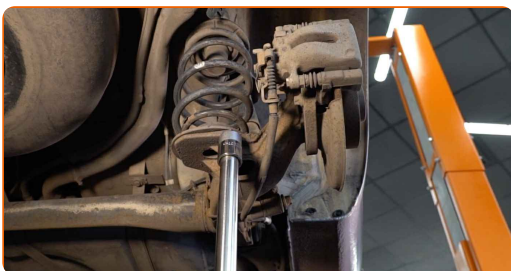

**12** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

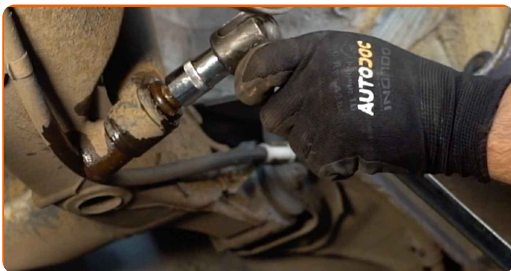


**13** Løsgør den nedre del af støddæmperen.

**14** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – Opel Zafira B A05. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**15** Tag fjederen af. Brug et koben.

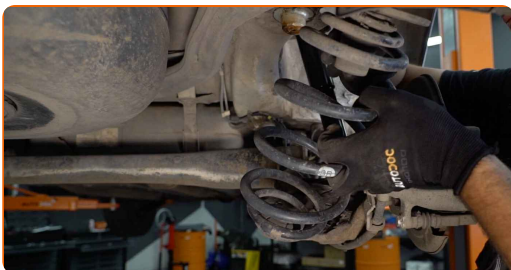


**16** Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

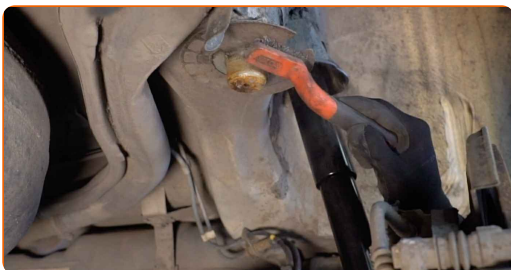


17

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

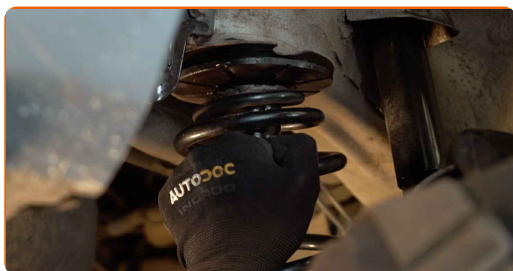

18

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

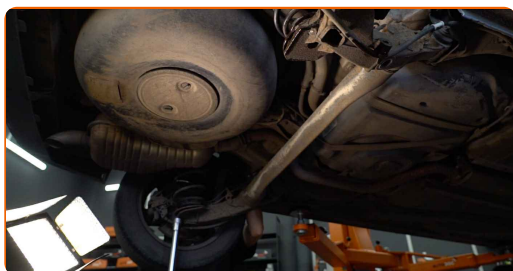

19

Fastgør den nedre del af støddæmperen.

20

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.


21

Fastgør den nedre del af støddæmperen.



22

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.

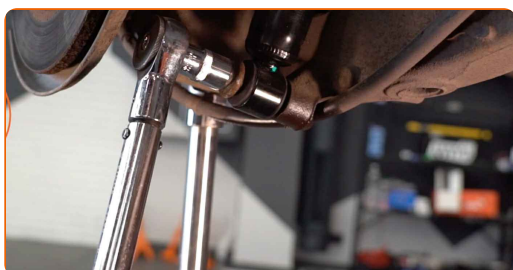



23

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Opel Zafira B A05. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

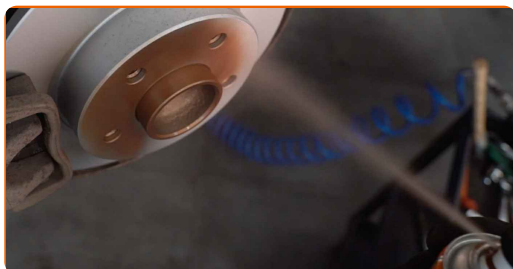

25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

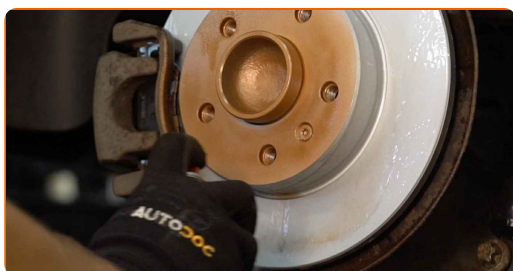

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Opel Zafira B A05. Efter påførsel af spraysen, vent nogle få minutter.

26

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Opel Zafira B A05


27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

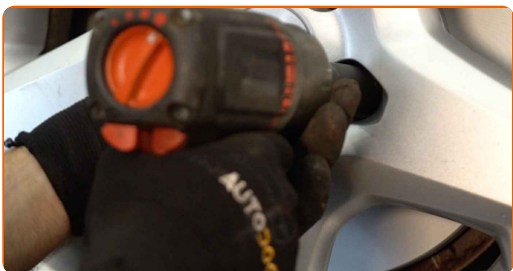

28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

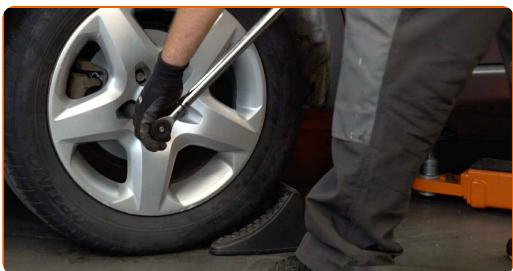

29

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## **AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE**

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL OPEL**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL OPEL ZAFIRA B A05**

**FJEDER TIL OPEL: KØB NU**

**FJEDER TIL OPEL ZAFIRA B A05: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.