Hvordan man udskifter den nedre arm i for på en uafhængig affjedring på Ford Fiesta V

VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V, FORD FUSION (JU_) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

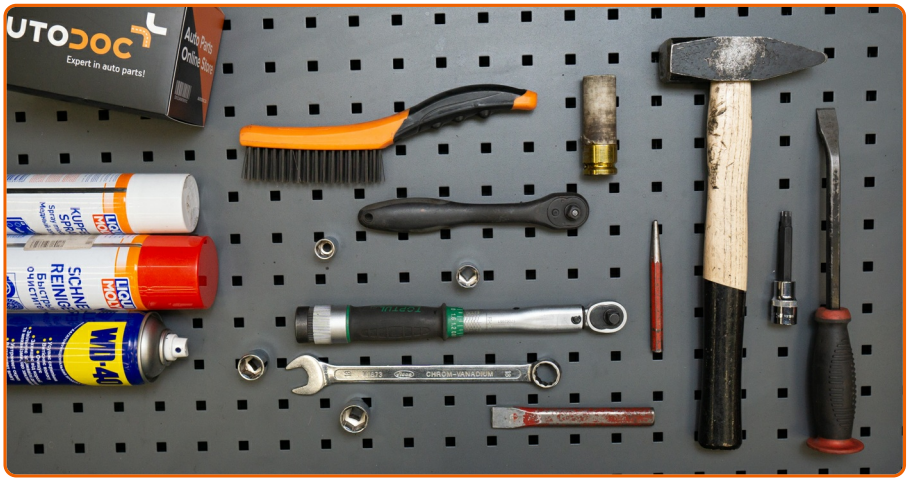

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- Fladmejsel
- Hammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearm.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- For at ungå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

5

Fjern hjulet.

6

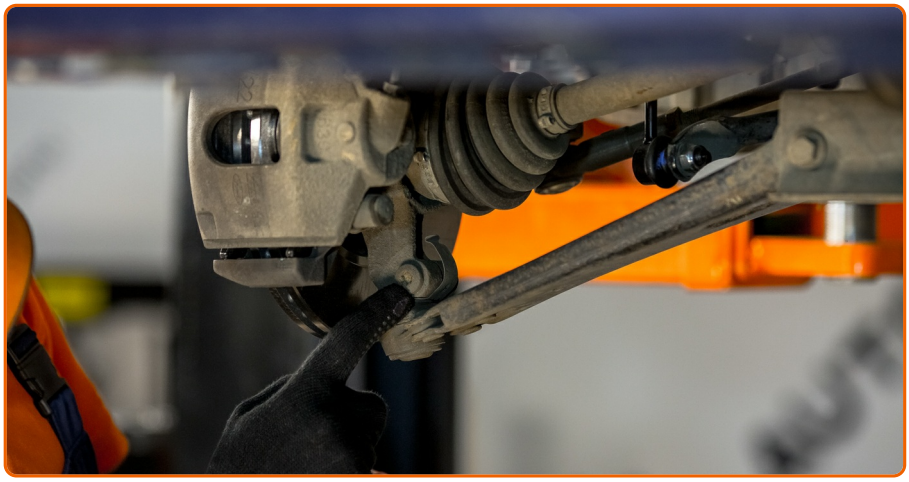

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug Torx T50. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

8

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

9

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

10

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

11

Skru bagarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

12

Fjern bageste fastgørelse til bærearmen (2 styk).

13

Skru bagarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

14

Fjern bageste fastgørelse til bærearmen (2 styk).

15

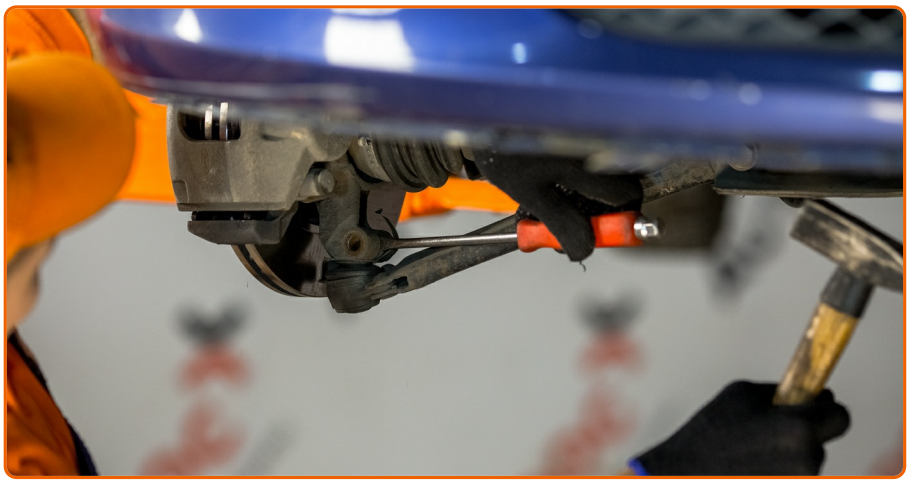

Frigør fastgørelsen der forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

16

Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug et koben Brug en hammer.

17

Fjern foreste fastgørelse til bærearmen.

18

Fjern armen. Brug et koben

19

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

20

Installer en ny arm. Brug en hammer.

AUTODOC anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

21

Installer forreste fastgørelse af armen. Brug en hammer.

22

Forbind den nedre arm til styrekuglen. Brug en hammer.

23

Installer fasgørelsesbolt. Brug en hammer.

24

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug Torx T50. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

25

Installer den bageste befæstigelse af bærearmen (4 styk).

26

Stram den bageste befæstigelse til bærearmen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

27

Stram den bageste befæstigelse til bærearmen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

28

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

29

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

30

Fjern støtten under armen.

AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

31

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

32

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

33

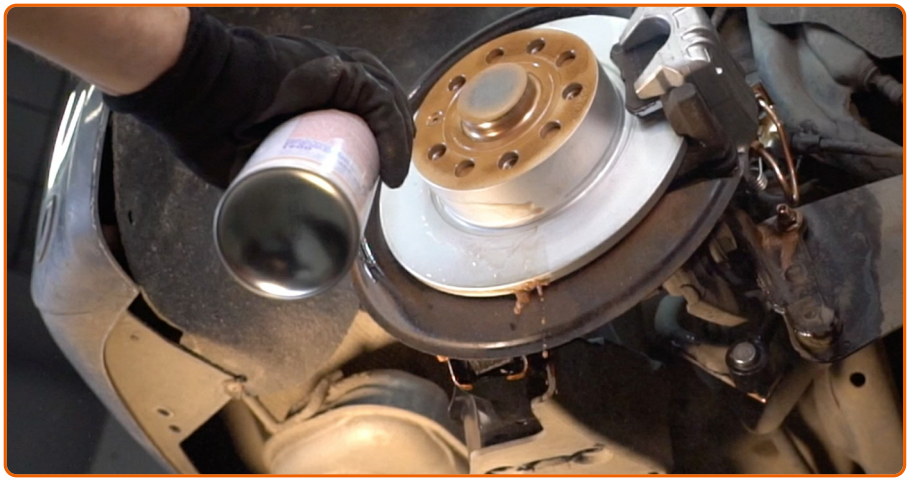

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

34

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

35

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

36

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

37

Fjern donkraft og klodser.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

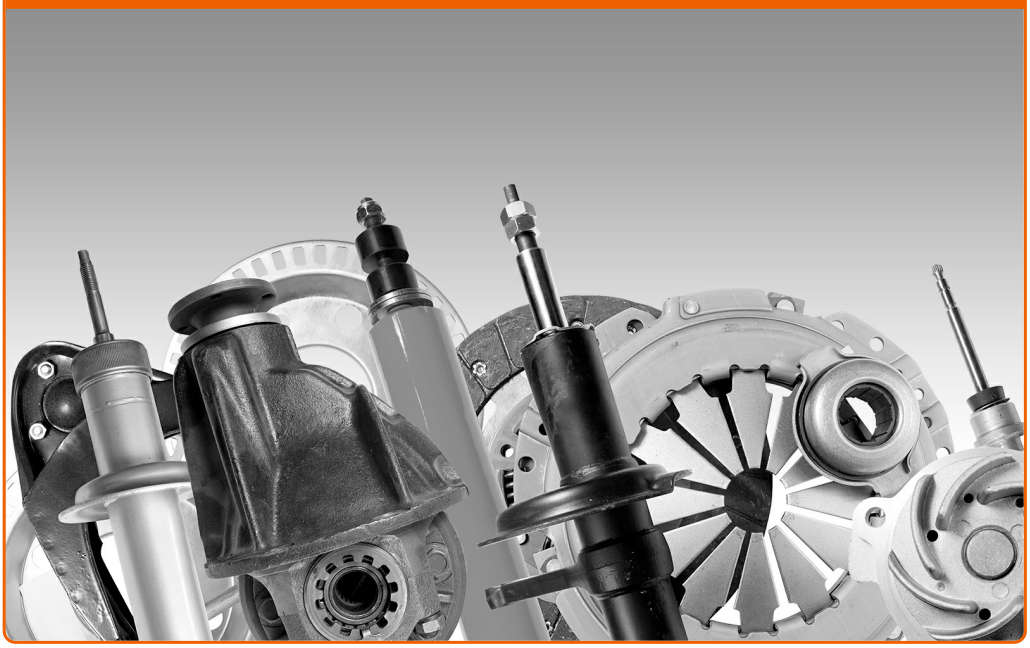

KØB RESERVEDELE TIL FORD

BÆREARME: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FIESTA V (JH_, JD_)

BÆREARME TIL FORD: KØB NU

BÆREARME TIL FORD FIESTA V (JH_, JD_): BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.