AUTODOC
Expert in auto parts!

Hvordan man udskifter støddæmpere i for på Ford Focus II

Udfør udskiftning i følgende rækkefølge:

Udskift begge støddæmpere ved reparationen af din bil Ford Focus II at the same time.

1

Træk håndbremsen.

2

Placer kileblokke under baghjulene.

3

Løsn hjulboltene.

4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Fjern forhjulene.

6

Tag bremseslangens holder af støddæmperens stiver.

7

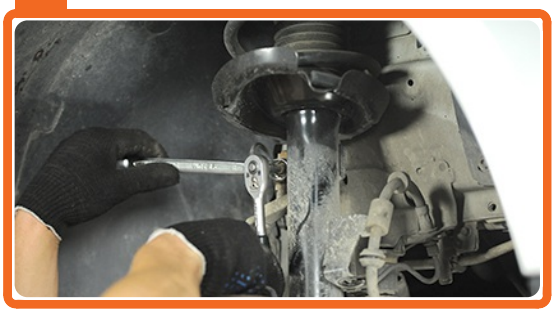

Skru stabilisatorforbindelsens øvre fastgørelseselement af.

8

Skru den nedre fastgørelse af støddæmperstiveren.

9

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

10

Åbn motorhjelmen

11.1

Skru tårnlejet af stiverens besalg.

11.2

11.3

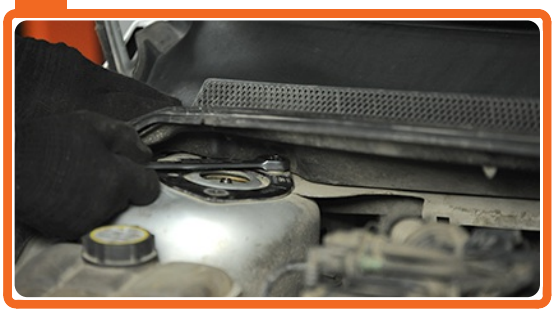

12

Fjern affjedringsstiveren.

13

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

14

Tryk fjederen sammen.

AutoDoc anbefaler:

Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.

Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.

Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

Hvordan man udskifter støddæmpere i for på Ford Focus II

15

Skru tårnlejet af stiverens besalg.

16

Fjern tårnlejet, støttelejet og den øvre fjederkop.

17

Fjern fjedren.

18

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

AutoDoc anbefaler:

Undersøg fjederophængets gummi afstandsstykker. Udskift dem om nødvendigt.

Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt-

Hvordan man udskifter støddæmpere i for på Ford Focus II

19

Monter en ny støddæmper på et særligt stativ, for også at montere fjederen

20

Monter fjederen på støddæmperen

21

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

22

Tryk fjederen sammen.

23

Monter tårnlejet, støddæmperens monteringsleje og den øvre springkop.

24

Skru tårnlejet af stiverens beslag

25

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

26.1

Stram tårnlejet.

26.2

26.3

27

Luk motorhjelmen

28

Monter styrekuglen på søddæmper stiveren og stram den.

29

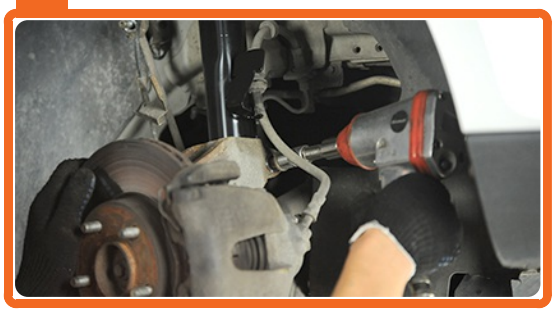

Stram de nedre skruer på støddæmperen.

30

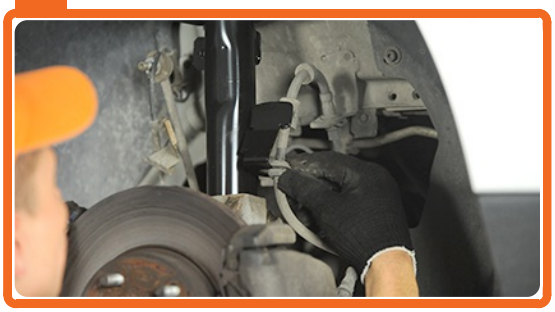

Sæt bremseslangens fastgørelse på støddæmper stiveren.

31

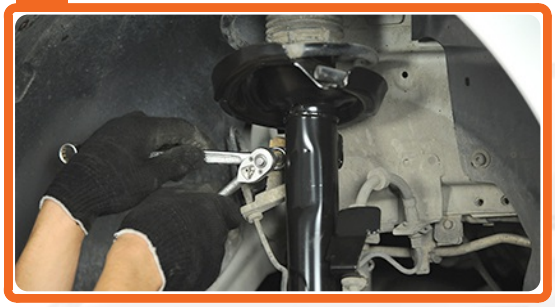

Stram stabilisatorforbindelsen øvre fastgørelseselement.

32

Installer hjulet.

33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med

Vi håber at denne information har været brugbar for dig!

Video guides

Se vores detaljerede vejledninger til reparation af din Ford Focus II på vores youtube kanal. Se video vejledninger.

AutoDoc online

Højeste kvalitets støddæmpere, er tilgængelig til din bil Ford Focus II hos AutoDoc. Gå til hjemmesiden.

Hvordan man udskifter støddæmpere i for på Ford Focus II

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

KVALITETS BILDELE

FORD

STØDDÆMPERE

FORD FOCUS II

STØDDÆMPERE TIL FORD

STØDDÆMPERE TIL FORD FOCUS II

Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejemdom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er kan til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler kraftigt at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele i lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

AUTODOC PÅ SOCIALE MEDIER