VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°14
- Kombinationsnøgle N°19
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle N°19
- Dorn
- Hammer
- Gevindskær
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hydraulisk kompressor
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

AUTODOC anbefaler:

- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

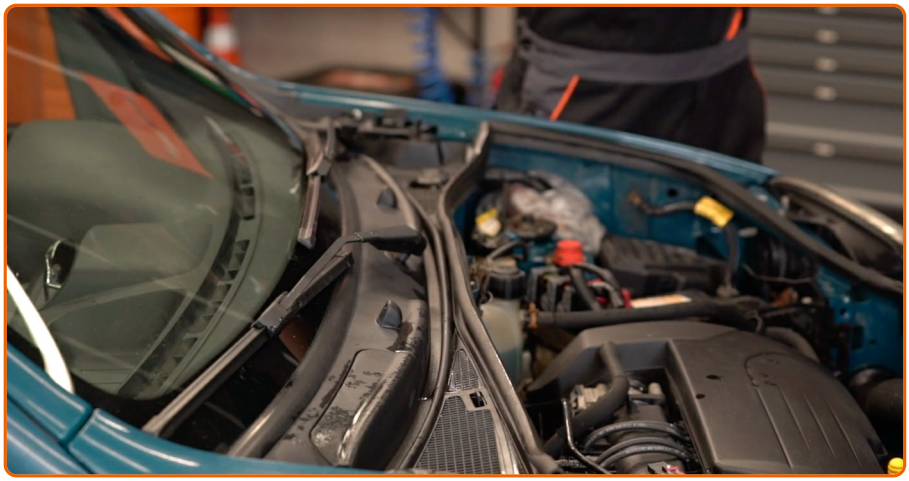

Åbn motorhjelmen.

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Fjern fjederbenets montagedæksel. Brug et koben

4

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget Brug en kombinøgle N° 21. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

5

Sikre hjulene med klodser.

6

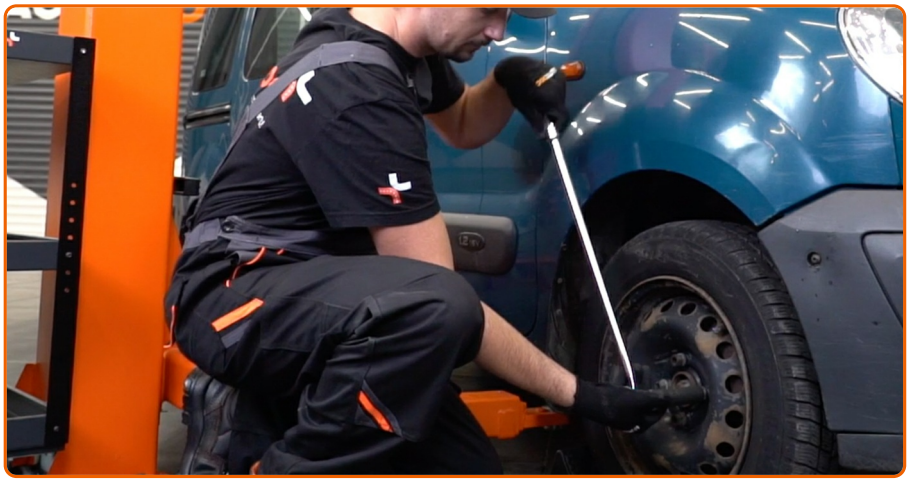

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

7

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

8

Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- For at ungå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

9

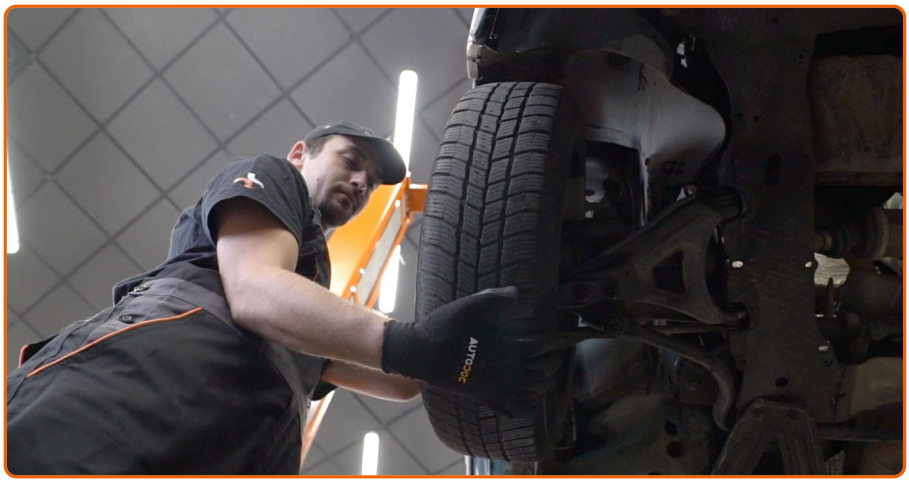

Fjern hjulet.

10

Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

11

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en topnøgle N°21. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en vridenøgle.

12

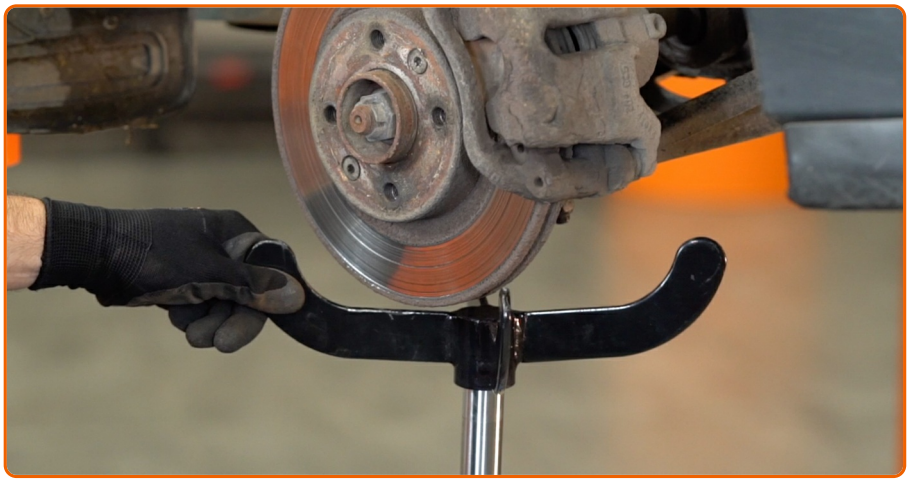

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

13

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk). Brug en hammer. Brug en drivdorn.

14

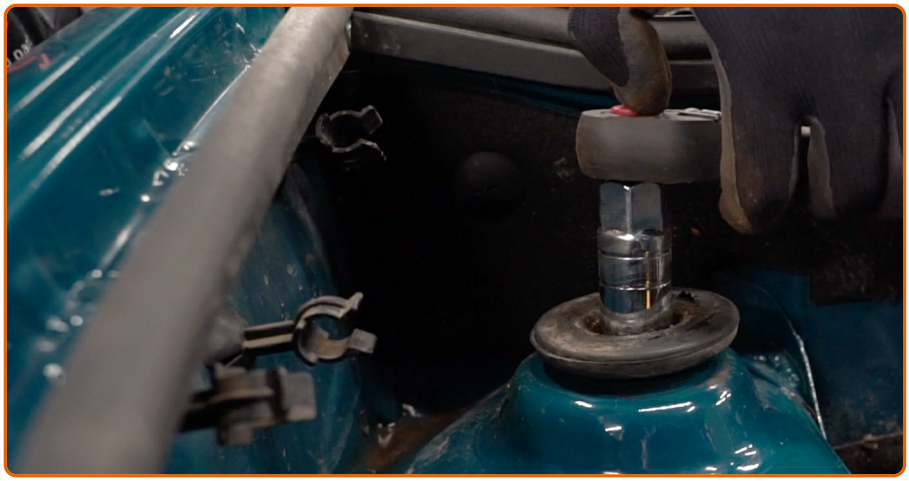

Skru de øverste skruer af støddæmperens stiver. Brug en topnøgle N°21.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.

15

Fjern affjedringsstiveren.

16

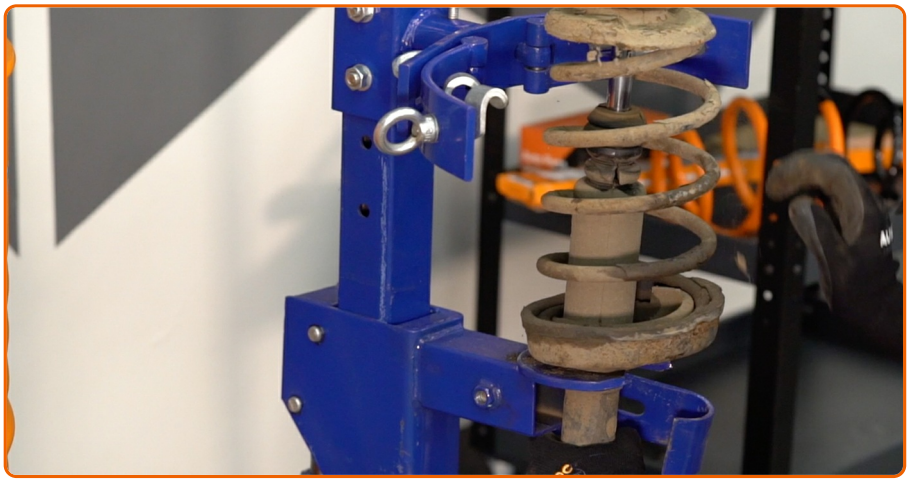

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

17

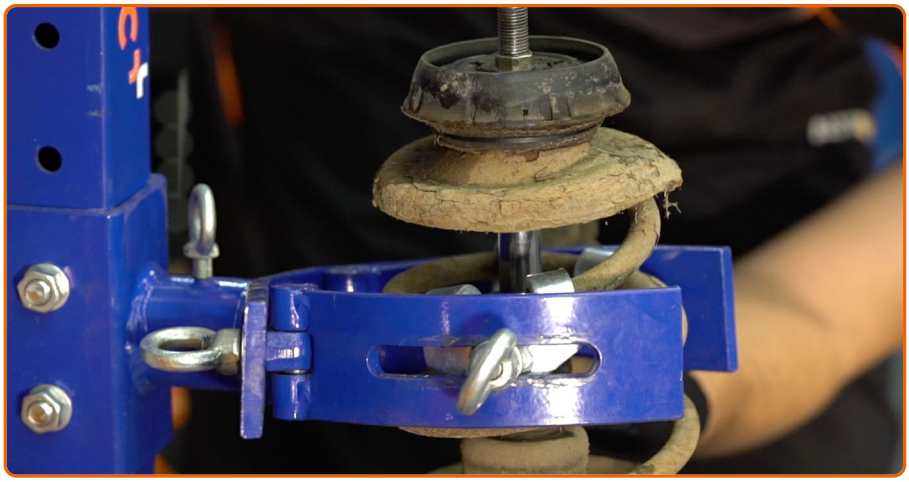

Tryk fjederen sammen.

18

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en skraldenøgle.

19

Fjern tårnlejets beslag.

20

Monter et nyt top stiverbeslag.

21

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug HEX nr. H6. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

22

Dekomprimer fjederen.

23

Fjern det samlede fjederben.

24

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

25

Stram den øvre møtrik på støddæmperens stiver. Spænd den ikke til.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så fasthold fjederben når boltene fastgøres.

26

Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

27

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

28

Monter og stram de nye bolte på styrespindlen. Brug en topnøgle N°21. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

29

Fjern støtten fra under styrekuglen.

AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

30

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

31

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

34

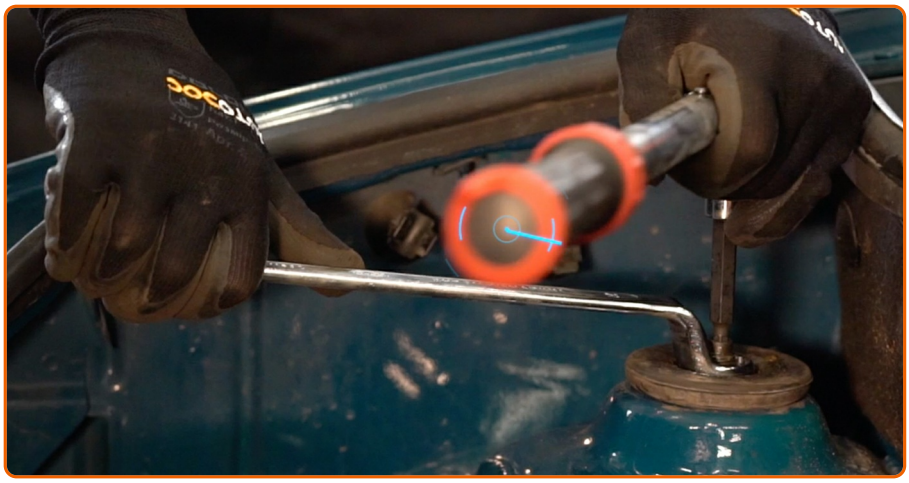

Stram tårnlejet. Brug en kombinøgle N° 21. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

35

Påsæt fjederbenets montagedæksel.

36

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

37

Luk motorhjelmen.

38

Fjern donkraft og klodser.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

FJEDERBEN BESLAG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT KANGOO I (KC)

FJEDERBEN BESLAG TIL RENAULT: KØB NU

FJEDERBEN BESLAG TIL RENAULT KANGOO I (KC): BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.