



VIDEO UNDERVISNING

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA PRIUS Hatchback (_W2_) 1.5 Hybrid (NHW20_), TOYOTA PRIUS Hatchback (_W2_) 1.5 Hybrid (NHW2_), TOYOTA PRIUS Saloon (_W1_) 1.5, TOYOTA PRIUS Saloon (_W1_) 1.5 Hybrid (NHW1_), TOYOTA PROBOX / SUCCEED (_P5_) 1.5 VVTi Hybrid (NCP5_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – TOYOTA PRIUS 2. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- WD-40 spray
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.14
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Panelclip tang
- Skærmbeskytter

Udskiftning: tændrør – Toyota Prius 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – TOYOTA PRIUS 2. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1



Åbn motorhjelmen.

2



Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3



Løsne skruerne på vinduesviskerarmene. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

4



Fjern viskerarmene.

5



Fjern vinduesvisker arm dækslerne. Brug et panelclip værktøj.

6



Behandel befæstelserne til vinduesvisker stængerne. Brug WD-40 spray.

7



Frigør vinduesvisker forbindelsen.

8



Løsen befæstigelserne til vinduesvisker stængernes panel. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

9



Løsen befæstigelserne til sikringsboksen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

10



Fjern panelet der er samlet med vinduesvisker stængerne.

11



Rengør tændspolerne.

12



Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

13



Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

Udskiftning: tændrør – Toyota Prius 2. AUTODOC anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

14



Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

15



Løsen tændrørerne. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

16



Tag tændrørene ud.

17



Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

18



Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

19



Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

Udskiftning: tændrør – Toyota Prius 2. Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

20



Behandel tændspole spidserne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

21



Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Toyota Prius 2. Følg installations trinnene.

22



Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

23



Installer panelets samling med vinduesvisker stængerne.

24



Skru befæstigelserne ind til vinduesvisker stængernes panel. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

25




Skru befæstigelserne ind til sikringsboksen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

26



Fastgør vinduesvisker forbindelsen.

27

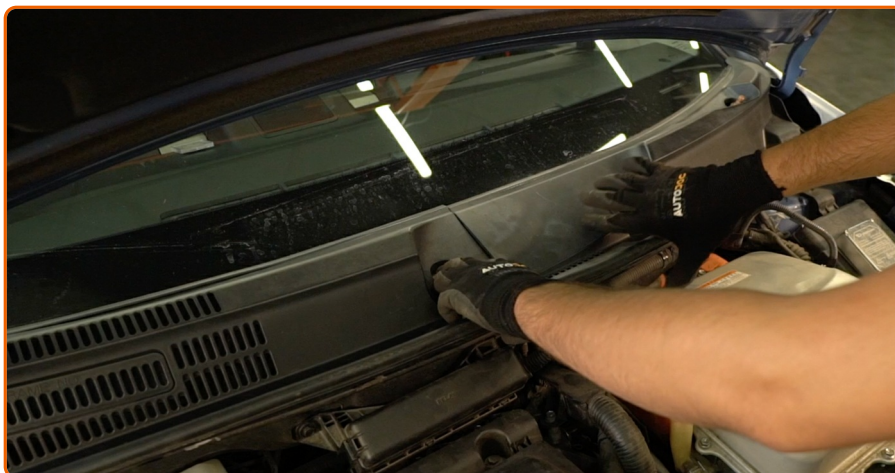


Installer vinduesvisker arm dækslerne.

Udskiftning: tændrør – Toyota Prius 2. Råd:


- Forvis om ikke at forveksle viskerarmene på førersiden og passagersiden.

28

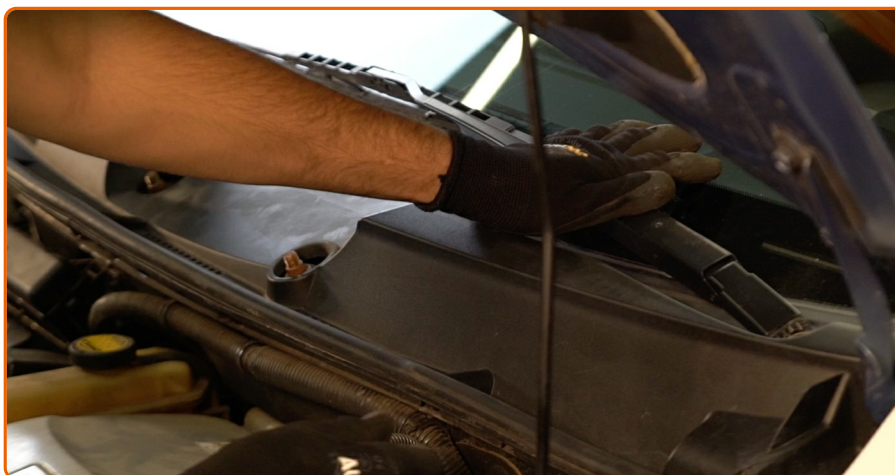

Monter viskerarmene igen.

29

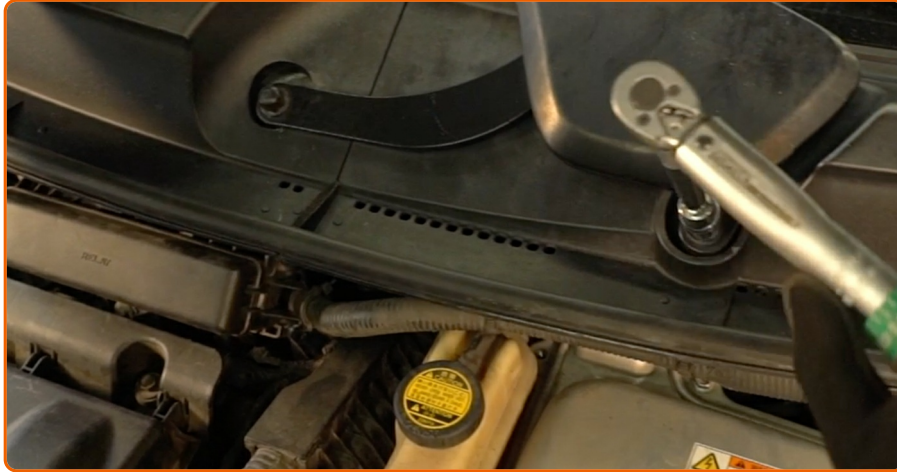

Stram fastgørelsen på viskerarmene. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 21 Nm moment.

30

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

31

Sluk motoren.

32



Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

33



Luk motorhjelman.

**FANDT DU DENNE INFORMATION
NYTTIG?**

JA

NEJ



BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER
BEKVEMT



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL



KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA



TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG



VÆLG BILDELE TIL TOYOTA PRIUS 2**TÆNDRØR TIL TOYOTA: KØB NU**

TÆNDRØR TIL TOYOTA PRIUS 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD



ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.