



Udskift
stabilisatorbøsning for -
Skoda Fabia 6Y5 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.4 16V, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.4, (+ 9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – SKODA
FABIA 6Y5. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Kombinationsnøgle №13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: stabilisatorbøsning – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge stabiliseringsbøsninger bør udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre stabiliseringsbøsning.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – SKODA FABIA 6Y5. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.



6 Rengør befæstelserne på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

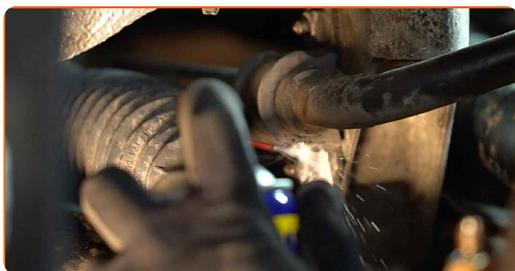

7 Løsen befæstelserne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en kombinøgle N° 13.



8

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



9

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).



10

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.




AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: stabilisatorbøsning – Skoda Fabia 6Y5. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11


Fjern stabiliseringsbøsning beslagene. Brug et koben.

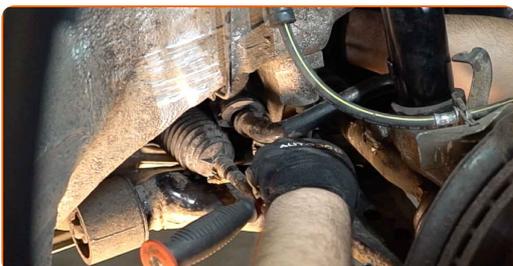


12 Fjern stabiliseringsbøsningerne.

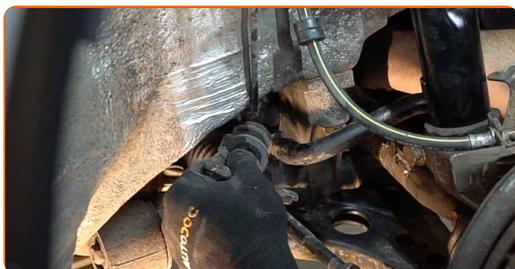

13 Installer de nye stabiliseringsbøsninger.

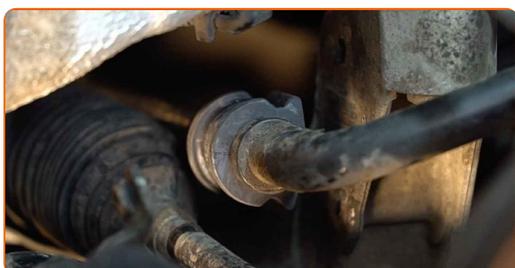

14 Installer stabiliseringsbøsning beslagene.

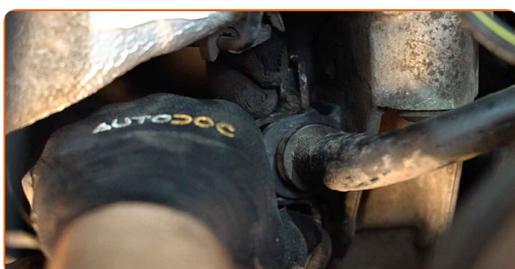

15 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



16 Installer fastgørelsesboltene (2 styk). Brug et koben.



17

Skru befæstigelserne af stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°



Udskiftning: stabilisatorbøsning – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

18

Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Skoda Fabia 6Y5 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

19

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



20

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



21

Installer hjulet.



Udskiftning: stabilisatorbøsning – Skoda Fabia 6Y5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SKODA

STABILISATORBØSNING: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SKODA FABIA 6Y5

STABILISATORBØSNING TIL SKODA: KØB NU

**STABILISATORBØSNING TIL SKODA FABIA 6Y5: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.