



Udskift motorolie og filter

- **Peugeot 207**

hatchback |

Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.2 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 408 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4, (+ 238)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – PEUGEOT 207
HATCHBACK. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.27
- HEX bit nr. H6
- Skraldenøgle
- Olieskift bakke
- Tragt
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 207 hatchback. Råd fra AUTODOC:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Brug kun nye O-ringe under installation.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Peugeot 207 hatchback

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

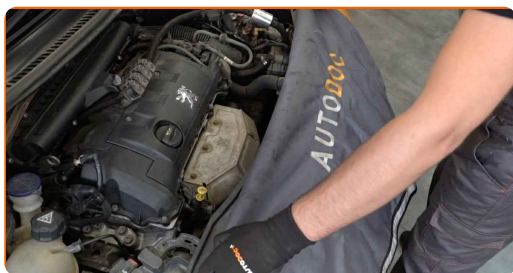

3

Løsen oliedæksel.

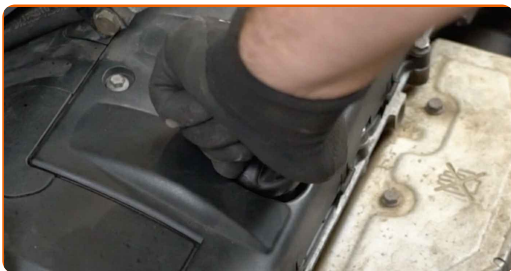

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

5


Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

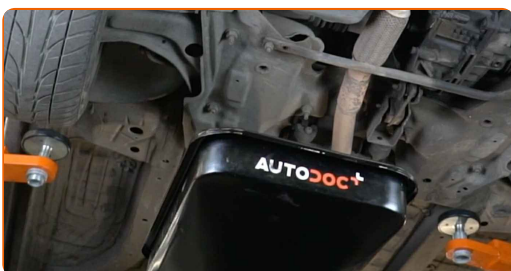


6 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



7 Skru bundproppen ud. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

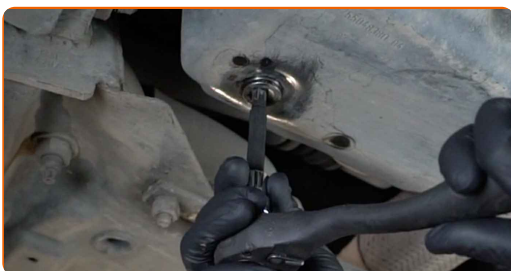


8 Dræn den brugte olie.

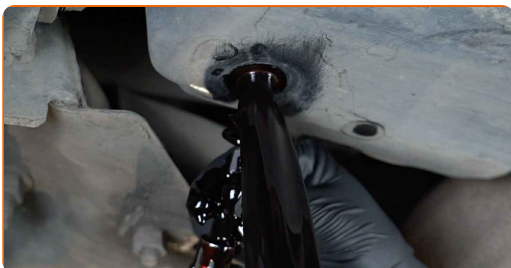


Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 207 hatchback. Råd:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

9 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

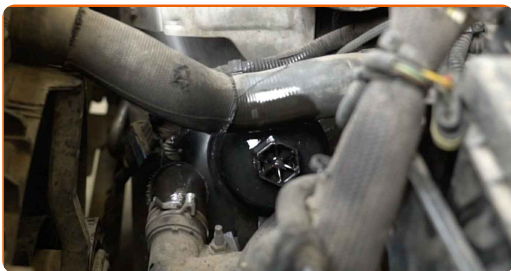


10 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle.

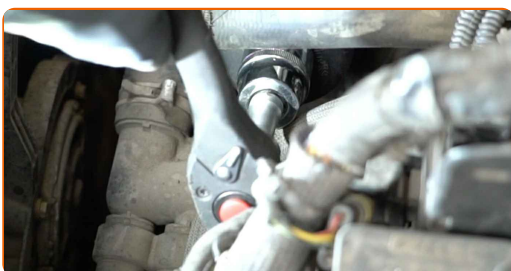

11 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

12 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

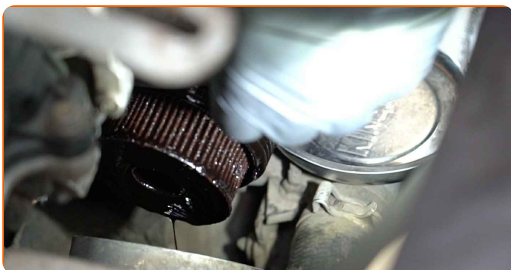


AUTODOC anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

13 Løsne oliefilteret fra filterdækslet.



14 Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærve.

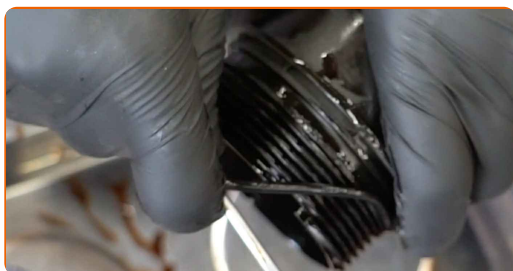


15 Rengør oliefilter hættens. Brug universal rengøringsmiddel.



16 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.



17 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

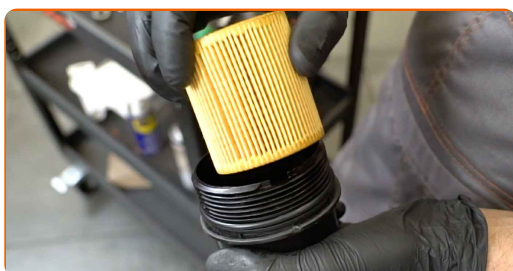

Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.


18

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




19

Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle N°27. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

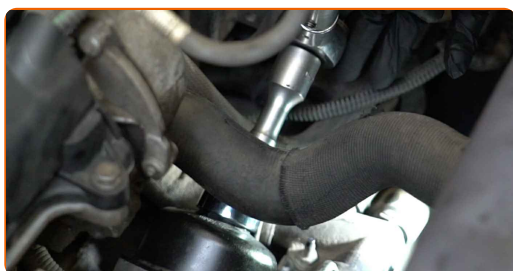


20

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

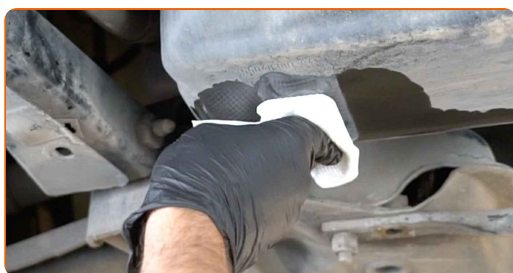


21

Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

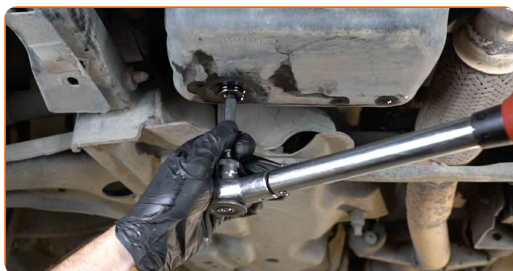


22

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

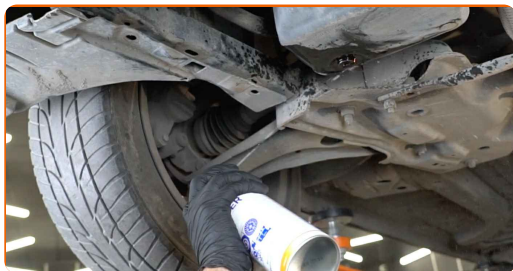

23

Sænk bilen.

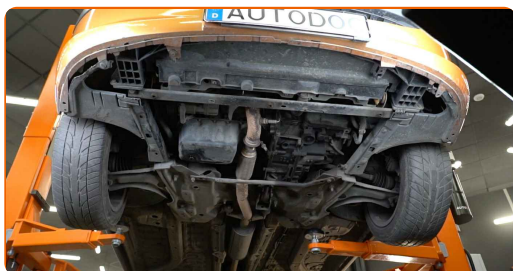


24

Fjern oliefilterets hætte.




25

Indsæt tragten.

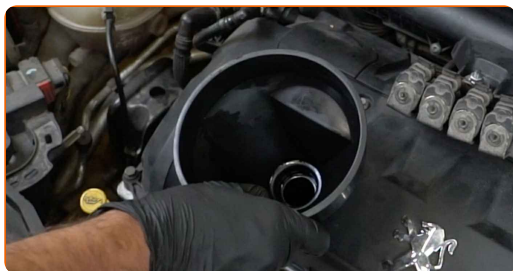

26

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3 l.

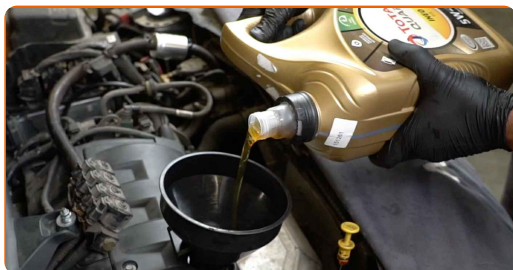

Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 207 hatchback. Råd fra AUTODOC:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

27

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.




Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

28

Monter oliefilterets hætte.

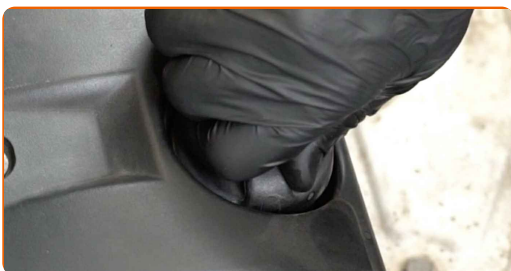


29


Stram oliedæksel til.



30 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

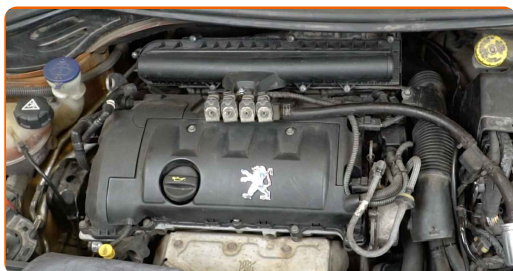


31 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

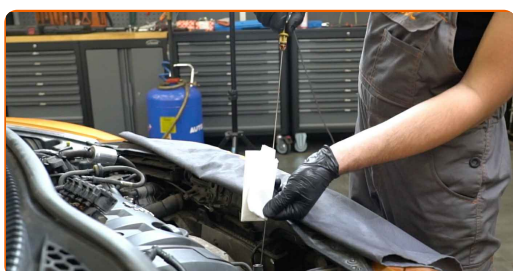

Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

32 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

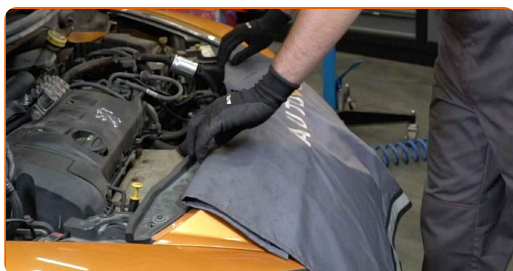

33

Luk motorhjælmen.

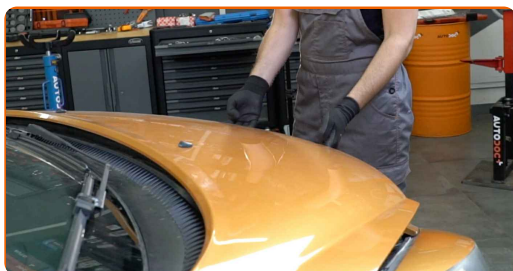

Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 207 hatchback. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikerer utilstrækkeligt tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 207

OLIEFILTER TIL PEUGEOT: KØB NU

**OLIEFILTER TIL PEUGEOT 207: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.