




# Udskift brændststoffilter - **BMW E36** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

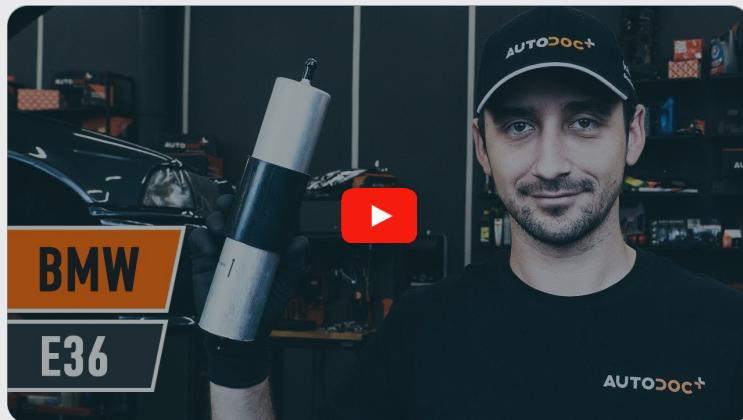

### ⓘ Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, (+ 64)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW E36.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

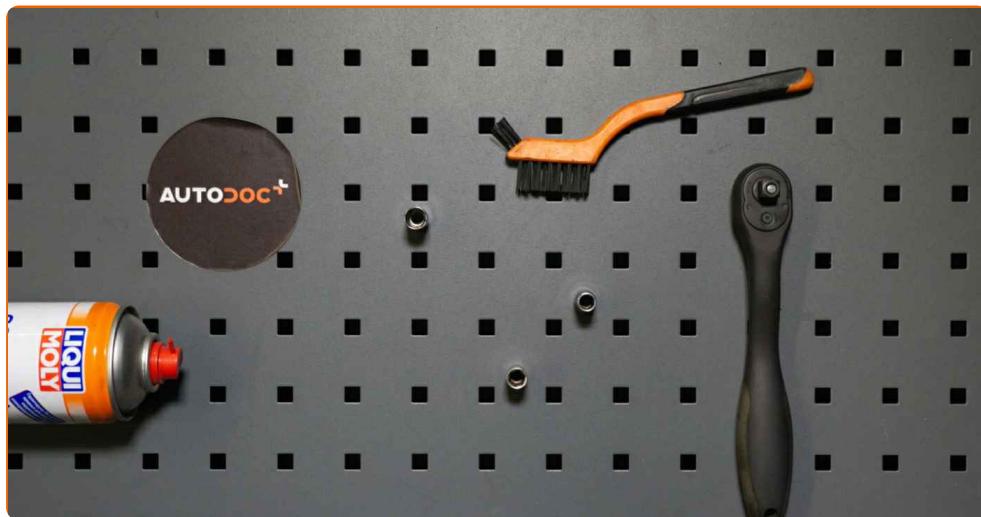

- Kaliber stålborste
- Universal rengøringsspray
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Væskebeholder
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: brændstoffilter – BMW E36. Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW E36. FORETAG FØLGENDE TRIN:****1** Åben tankklappen.**2** Løsne tankdækslet.**3** Sikre hjulene med klodser.

**4**


Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**5**


Skru befæstigelserne af på det beskyttende plastik dækSEL på bilen. Brug en topnøgle №8. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

**6**

Fjern det beskyttende plastik dækSEL fra bilen.

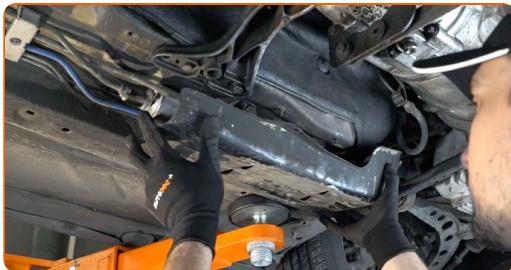**7**

Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

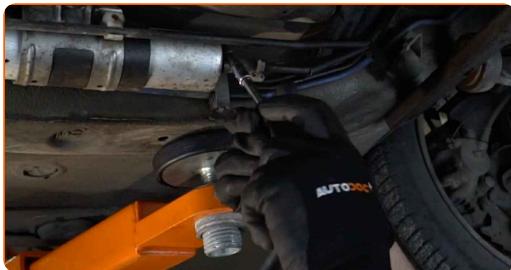

8

Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.



9

Skru brændstoffilter beslaget af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




10

Klargør en beholder til væske.




11

Rengør brændstofslangerne. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

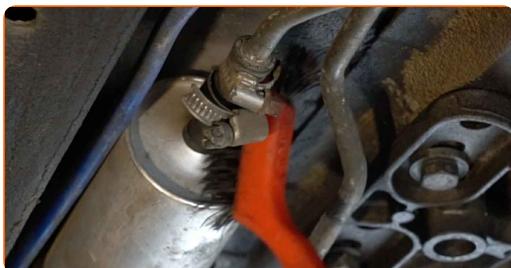


**12**

Afbryd brændstoffsugningens slanger fra brændstoffilteret.

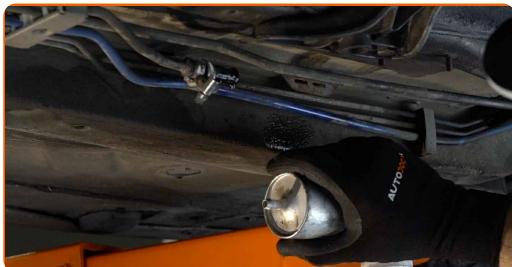**13**

Fjern brændstoffilteret.

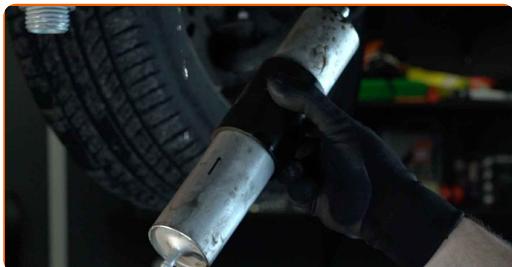

#### Udskiftning: brændstoffilter – BMW E36. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

**14**

Installer et nyt brændstoffilter.



## Udskiftning: brændstoffilter – BMW E36. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

**15**

Tilslut brændstofrørerne til det nye brændstoffilter.

**16**

Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.


**17**

Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



**18**


Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

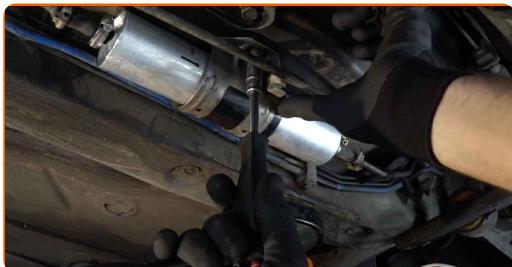**19**


Fastgør røret til brændstoffilter.

**20**

Geninstallér det beskyttende plastik dæksel på bilen.

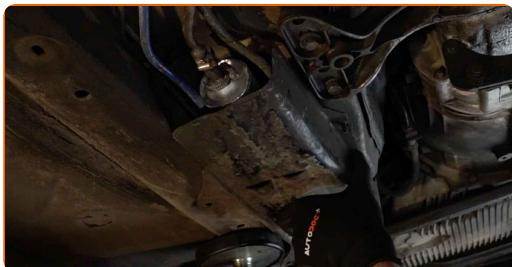**21**

Skru befæstigelserne ind på bilens beskyttende plastik dæksel. Brug en topnøgle №8. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

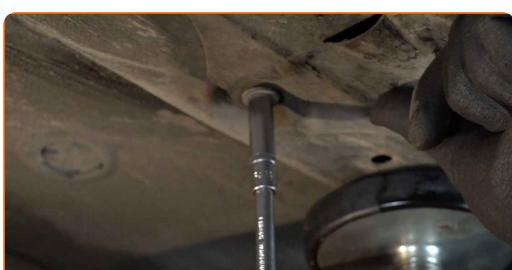**22**

Sænk bilen.



**23**


Fjern donkraft og klodser.

**24**

Spænd tankdækslet.

**25**

Luk tankklappen.

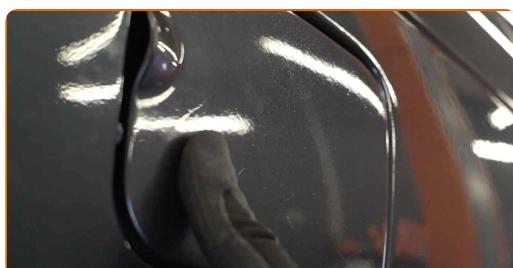


#### Udskiftning: brændstoffilter – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.


**26**

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

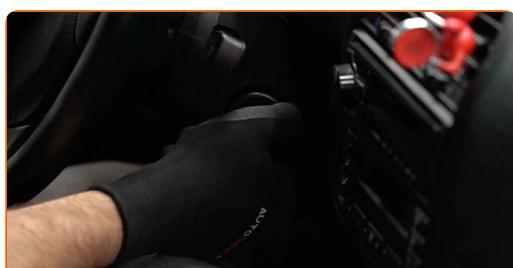

27

Sluk motoren.

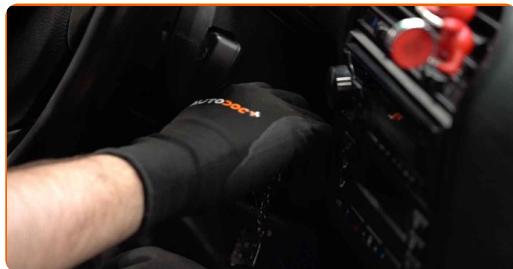**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL BMW E36****BRÆNDSTOFFILTER TIL BMW: KØB NU****BRÆNDSTOFFILTER TIL BMW E36: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## ⓘ **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.